



KIT TUIL BREK KRUISER

UMUM

Nombor Kit

Kit Tuil Brek Papan Kaki (Rajah 1)

41600215, 41600216, 41600217

Kit Tuil Brek Pancang Kaki (Rajah 2)

41600218, 41600219, 41600220

Kit Tuil Brek (Rajah 3)

41600298, 41600299

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Keperluan bagi Pemasangan

Pad tuil brek diperlukan untuk pemasangan yang betul. Guna semula pad stok, atau rujuk kepada Katalog Runcit P&A atau Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Kit 41600298 dan 41600299: Memerlukan pad pedal brek aksesori **baharu** yang dibeli berasingan.

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Manual servis bagi model motosikal anda diperlukan untuk pemasangan ini, dan ia boleh didapati daripada pengedar Harley-Davidson.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 1 , Rajah 2 , Rajah 3 dan Jadual 1 .

Penanggalan Tuil Brek Stok


1. Perhatikan sudut pada mana tuil brek stok dipasangkan.
2. Tanggalkan cemat baji dan cemat pangsi daripada tuil brek.
3. Simpan cemat pangsi, dan buang cemat baji.

4. Tanggalkan skru kepala butang soket heks, sesendal rata besar, sesendal kecil dan nat bebibir.
5. Tanggalkan tuil brek stok
6. Simpan perkakasan lekapan tuil brek.
7. Buang dua gegelang O.
8. Jika pad tuil brek stok akan digunakan semula pada tuil brek baharu, tanggalkannya daripada tuil brek stok, dan simpan untuk pemasangan semula.


PEMASANGAN

1. Masukkan dua gegelang O **baharu** ke dalam tuil brek **baharu** .
2. Pasangkan tuil brek dalam orientasi yang sama seperti tuil brek stok.
3. Masukkan skru butang soket heks, sesendal rata besar, sesendal kecil dan nat bebibir.
4. Ketatkan kepada nilai tork yang dinyatakan dalam manual servis.
5. Letakkan rod brek ke atas tuil brek.
6. Pasangkan cemat pangsi yang telah ditanggalkan tadi.
7. Pasangkan cemat baji **baharu** yang disediakan dalam kit.
8. Pasangkan pad tuil brek stok, atau pasangkan pad tuil brek aksesori.


BAHAGIAN SERVIS

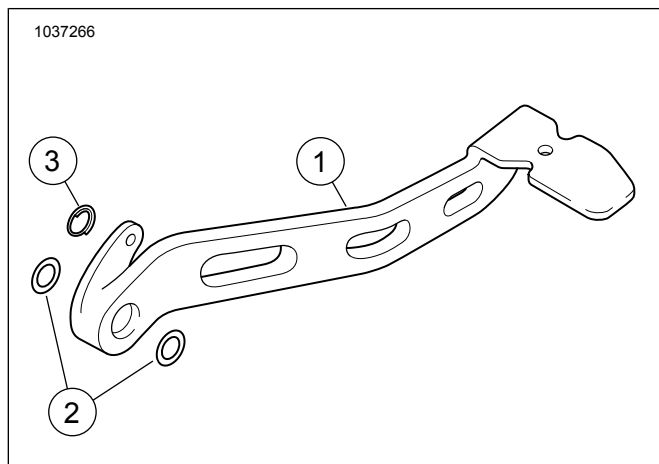

Rajah 1. Tuil Brek Papan Kaki

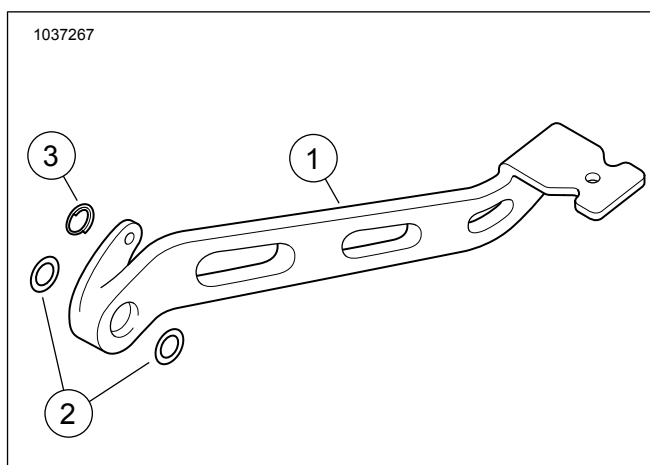

Rajah 2. Kit Tuil Brek Pancang Kaki

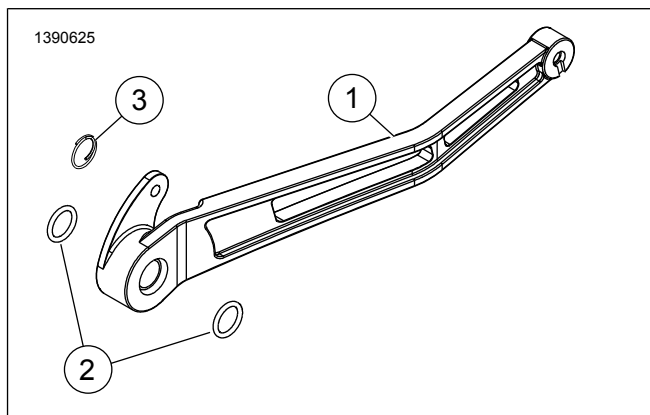

Rajah 3. Tuil Brek

Jadual 1. Jadual Bahagian Servis

Kit	Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti
Kit 41600215	1	Tuil brek (krom)	Tidak dijual secara berasingan
	2	Gegelang O (2)	11364
	3	Baji, Bulat	51938-04
Kit 41600216	1	Tuil brek (hitam)	Tidak dijual secara berasingan
	2	Gegelang O (2)	11364
	3	Baji, Bulat	51938-04
Kit 41600217	1	Tuil brek (potongan tepi)	Tidak dijual secara berasingan
	2	Gegelang O (2)	11364
	3	Baji, Bulat	51938-04
Kit 41600218	1	Tuil brek (krom)	Tidak dijual secara berasingan
	2	Gegelang O (2)	11364
	3	Baji, Bulat	51938-04
Kit 41600219	1	Tuil brek (hitam)	Tidak dijual secara berasingan
	2	Gegelang O (2)	11364
	3	Baji, Bulat	51938-04
Kit 41600220	1	Tuil brek (potongan tepi)	Tidak dijual secara berasingan
	2	Gegelang O (2)	11364
	3	Baji, Bulat	51938-04
Kit 41600298	1	Tuil brek (grafit)	Tidak dijual secara berasingan
	2	Gegelang O (2)	11364
	3	Baji, Bulat	51938-04

Jadual 1. Jadual Bahagian Servis

Kit	Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti
Kit 41600299	1	Tuil brek (hitam)	Tidak dijual secara berasingan
	2	Gegelang O (2)	11364
	3	Baji, Bulat	51938-04