



ISTRUZIONI

J06403

2022-02-14



KIT DELLA LEVA DEL SELETTORE DELLE MARCE TALLONE/PUNTA

GENERALE

Numero kit

Kit della leva del selettore delle marce tallone/punta:

33600164, 33600165, 33600166

Kit solo della leva del selettore delle marce, punta:

33600167, 33600168, 33600169

Kit solo della leva del selettore delle marce, tacco:

33600224, 33600314

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

Per una corretta installazione potrebbero essere richieste le pedaline per il cambio marcia di punta e tacco. Consultare il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre del manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 2, Figura 3, Figura 4 e Tabella 1.

RIMOZIONE DELLA LEVA DEL SELETTORE DELLE MARCE DI SERIE

Rimozione della leva del selettore delle marce di serie (SOLO per il selettore delle marce del tacco)

La leva del selettore delle marce fornita nel kit per la sola leva del selettore delle marce di punta/tacco viene fornita poiché l'albero scanalato della leva del selettore delle marce di serie può ospitare solo una leva del selettore delle marce. Consultare il manuale di manutenzione per la corretta procedura di rimozione della leva del selettore delle marce di serie e per l'installazione di quella fornita nel kit.

Annotare l'angolo di installazione del selettore delle marce del tacco. In questo modo si otterrà una base per installare il nuovo selettore delle marce per tacco.

Kit del selettore delle marce del tacco

1. Vedere la figura 3. Rimuovere Ricambio originale (Componente originale) la leva del selettore delle marce. Vedere il manuale di manutenzione.
2. Installare la leva del selettore delle marce per tacco (1) nell'albero scanalato, verificando che l'angolo della leva sia uguale a quello della leva di serie appena rimossa.
3. Una volta montata la leva del selettore delle marce con il corretto orientamento, installare una vite ad esagono incassato (4) e serrare utilizzando il valore indicato nel manuale di manutenzione.

Selettore delle marce a tacco / kit della leva del selettore delle marce di punta/tacco

1. Vedere la figura 1. Rimuovere Componente originale la leva del selettore delle marce parte punta (4) dall'albero di trasmissione scanalato (3).
2. Rimuovere Componente originale la leva del selettore delle marce (3) dall'asta del selettore delle marce (2).
3. Rimuovere Componente originale la leva del selettore delle marce (3) dalla staffa di montaggio (5). Mantenere l'anello di tenuta 'O-ring e il distanziale del rullo di punteria.
4. Rimuovere due viti (6) dalla staffa della pedana del pilota sul telaio. Conservare le viti.
5. Vedere la figura 2. Installare Componente originale l'anello di tenuta O-ring e il distanziale del rullo di punteria sulla nuova leva del selettore delle marce (1).



6. Vedere la figura 1. Installare una **nuova** leva del selettore delle marce (3) sulla staffa di montaggio (5).
7. Applicare il frenafili alle viti (6) rimosse in precedenza.
Materiale di consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)
8. Viti di serraggio (6). Serrare.
Coppia: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)
9. Installare una **nuova** leva del selettore delle marce (3) sull'asta del selettore delle marce (2). Serrare la vite (6). Vedere il manuale di manutenzione.
10. Vedere la figura 2. Installare la parte di punta della leva del selettore delle marce (2) sull'albero scanalato all'angolo desiderato.
 - a. Vite di serraggio (4). Serrare.
Coppia: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)
11. Vedere la figura 2. Installare la parte tacco della leva del selettore delle marce (3) sull'albero scanalato all'angolo desiderato.
 - a. Vite di serraggio (4). Serrare.
Coppia: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

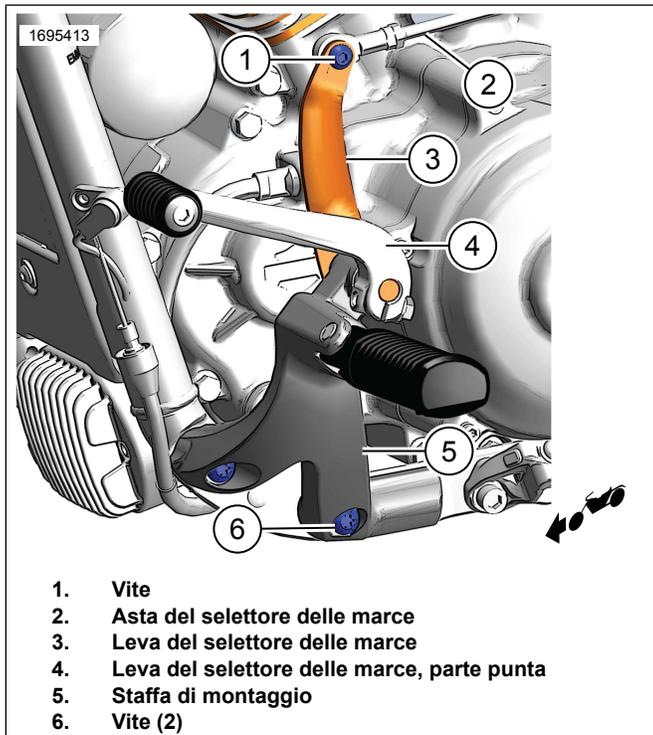


Figura 1. Sostegno del pedale

PARTI DI RICAMBIO

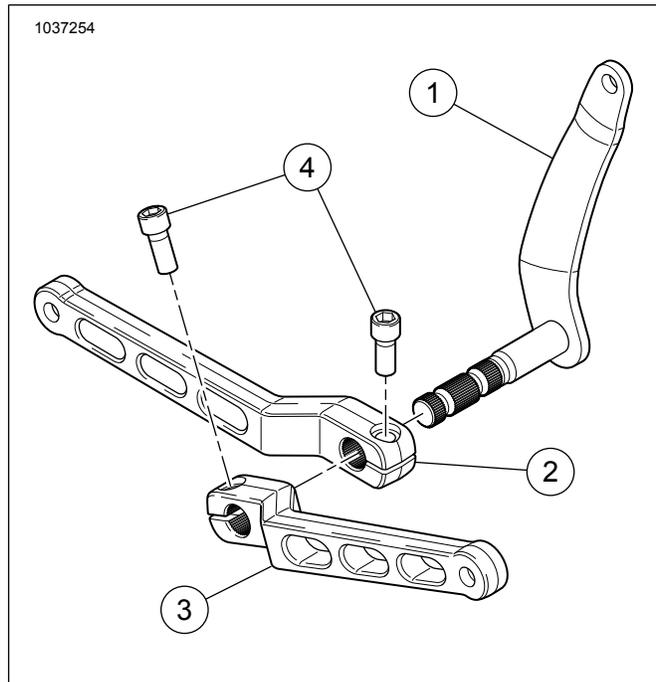


Figura 2. Kit della leva del selettore delle marce tacco/punta

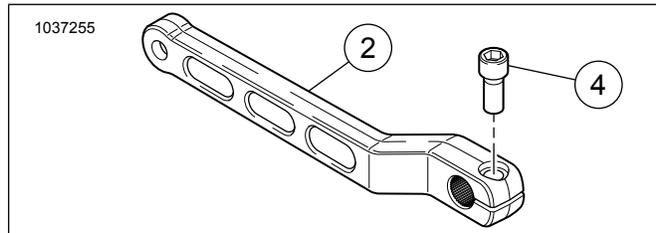


Figura 3. Kit della leva del selettore delle marce, punta

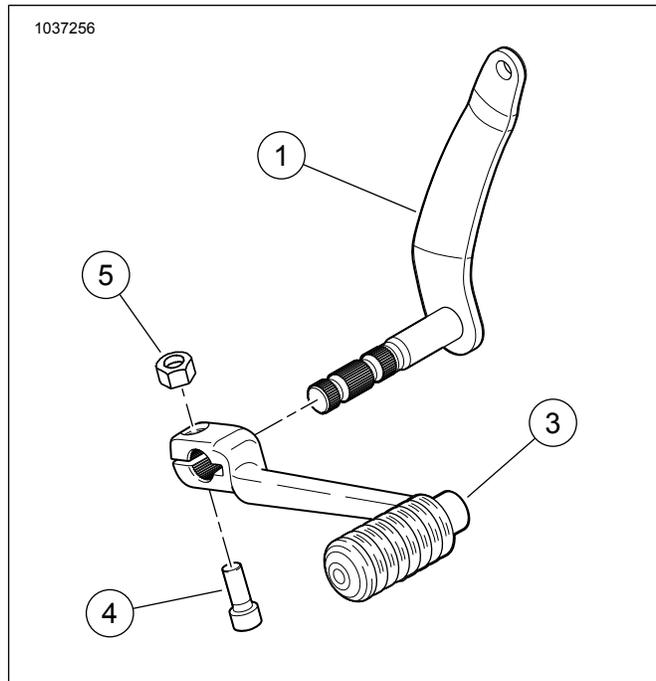


Figura 4. Kit della leva del selettore delle marce, tacco

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Kit	Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
Kit 33600164	1	Leva del selettore delle marce	Parte non venduta separatamente
	2	Leva del selettore delle marce, punta, stile alluminio lavorato (cromato)	Parte non venduta separatamente
	3	Leva del selettore delle marce, tacco, stile alluminio lavorato (cromato)	Parte non venduta separatamente
	4	Vite a esagono incassato (2)	94332-91T
Kit 33600165	1	Leva del selettore delle marce	Parte non venduta separatamente
	2	Leva del selettore delle marce, punta, stile alluminio lavorato (nero)	Parte non venduta separatamente
	3	Leva del selettore delle marce, tacco, stile alluminio lavorato (nero)	Parte non venduta separatamente
	4	Vite a esagono incassato (2)	94332-91T
Kit 33600166	1	Leva del selettore delle marce	Parte non venduta separatamente
	2	Leva del selettore delle marce, punta, stile alluminio lavorato (edge cut)	Parte non venduta separatamente
	3	Leva del selettore delle marce, tacco, stile alluminio lavorato (edge cut)	Parte non venduta separatamente
	4	Vite a esagono incassato (2)	94332-91T
Kit 33600167	2	Leva del selettore delle marce, punta, stile alluminio lavorato (cromato)	Parte non venduta separatamente
	4	Vite a esagono incassato	94332-91T
Kit 33600168	2	Leva del selettore delle marce, punta, stile alluminio lavorato (nero)	Parte non venduta separatamente
	4	Vite a esagono incassato	94332-91T
Kit 33600169	2	Leva del selettore delle marce, punta, stile alluminio lavorato (edge cut)	Parte non venduta separatamente
	4	Vite a esagono incassato	94332-91T
Kit 33600224, 33600314	1	Leva del selettore delle marce	Parte non venduta separatamente
	3	Leva del selettore delle marce, tacco	Parte non venduta separatamente
	4	Vite a esagono incassato	10200350
	5	Dado bloccante	7686