



# INSTRUKCIJOS

J06403

2022-02-14



## DVIEJŲ ATRAMŲ PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRČIŲ KOMPLEKTAI

### BENDROJI INFORMACIJA

#### Komplekto numeris

Dviejų atramų pavarų perjungimo svirčių komplektai:

33600164, 33600165, 33600166

Tik pavarų perjungimo kojos pirštais svirčių komplektai:

33600167, 33600168, 33600169

Tik pavarų perjungimo kulnu svirties komplektas:

33600224, 33600314

#### Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

#### Montavimo reikmenys

Norint sumontuoti tinkamai, gali būti reikalingos pavarų perjungimo paminos kojos pirštams ir kulnui. Žiūrėkite dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

#### ▲ ĮSPĖJIMAS

**Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)**

#### PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuorodų į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Norint atlikti šiuos montavimo darbus, reikalingas atitinkamo motociklo modelio techninės priežiūros vadovas. Šį vadovą galima gauti iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

#### Rinkinio turinys

Žr. Pav 2, Pav 3, Pav 4 ir Lent 1.

### GAMYKLINĖS PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTIES NUĖMIMAS

#### Gamyklinės pavarų perjungimo svirties nuėmimas (TIK kulno pavarų perjungiklis)

Pavarų perjungimo svirtis, pateikiama su dviejų atramų ir tik kulno svirties komplektais, yra pateikiama dėl to, kadangi

gamyklinė pavarų perjungimo svirtis turi tik vienai perjungimo svirčiai tinkamą išdrožą. Kaip tinkamai nuimti gamyklinę pavarų perjungimo svirtį, žr. techninės priežiūros vadove. Informacija apie pavarų perjungimo svirties sumontavimą yra pateikta su jūsų komplektu.

Pasižymėkite kampą, kuriuo buvo sumontuota pavarų perjungimo kojos pirštais svirtis. Tuo galėsite vadovautis montuodami naują pavarų perjungimo kojos pirštais svirtį.

#### Pavarų perjungimo kojos pirštais komplektai

1. Žr. 3 pav. Išimkite Originali įrangą (OE) pavarų perjungimo svirtį. Žr. techninės priežiūros vadovą.
2. Ant veleno su išdroža sumontuokite pavarų perjungiklio svirtį (1) taip, kad svirties kampas būtų identiškas anksčiau išimtai gamyklinei kojos pirštų svirčiai.
3. Kai kojos pirštų pavarų perjungimo svirtis tinkamai sumontuojama, įsukite sraigą lizdine galvute (4) ir priveržkite iki techninės priežiūros vadove nurodytos vertės.

#### Pavarų perjungimo kulnu svirtis / pavarų perjungimo kojų pirštais - kulnais svirčių komplektai

1. Žr. 1 pav. Išimkite OE pavarų perjungimo kojų pirštais svirtį (4) iš pavarų perjungimo veleno su išdroža (3).
2. Iš pavarų perjungiklio trauklės (2) išimkite OE pavarų perjungimo svirtį (3).
3. Išimkite OE pavarų perjungimo svirtį (3) iš montavimo rėmelio (5). Pasalinkite žiedinį tarpiklį ir plastikinį skyriklį.
4. Iš vairuotojo plokščiosios paminos rėmelio ant rėmo išsukite du sraigtus (6). Išsaugokite sraigtus.
5. Žr. 2 pav. Sumontuokite OE žiedinius tarpiklius ir plastikinį skyriklį į **naują** pavarų perjungimo svirtį (1).
6. Žr. 1 pav. Sumontuokite **naują** pavarų perjungimo svirtį (3) į montavimo rėmelį (5).
7. Ant anksčiau išimtų sraigtų (6) užtepkite sriegių klijų.  
Sąnaudinė medžiaga: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (vidutinio stiprio sriegių fiksavimo klijai ir sandariklis, mėlynas) (99642-97)
8. Priveržkite varžtus (6). Priveržkite.  
Sūkio momentas: 54–61 N·m (40–45 ft·lbs)



9. Į pavarų perjungiklio trauklę (2) sumontuokite **naują** pavarų perjungimo svirtį (3). Sraigta (6) priveržkite. Žr. techninės priežiūros vadovą.

10. Žr. 2 pav. Į veleną su išdroža, pageidaujamu kampu, sumontuokite pavarų perjungimo kojų pirštais svirtį (2).


a. Priveržkite varžtą (4). Priveržkite.

Sūkio momentas: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

11. Žr. 2 pav. Į veleną su išdroža, pageidaujamu kampu, sumontuokite pavarų perjungimo kulnu svirtį (3).


a. Priveržkite varžtą (4). Priveržkite.

Sūkio momentas: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

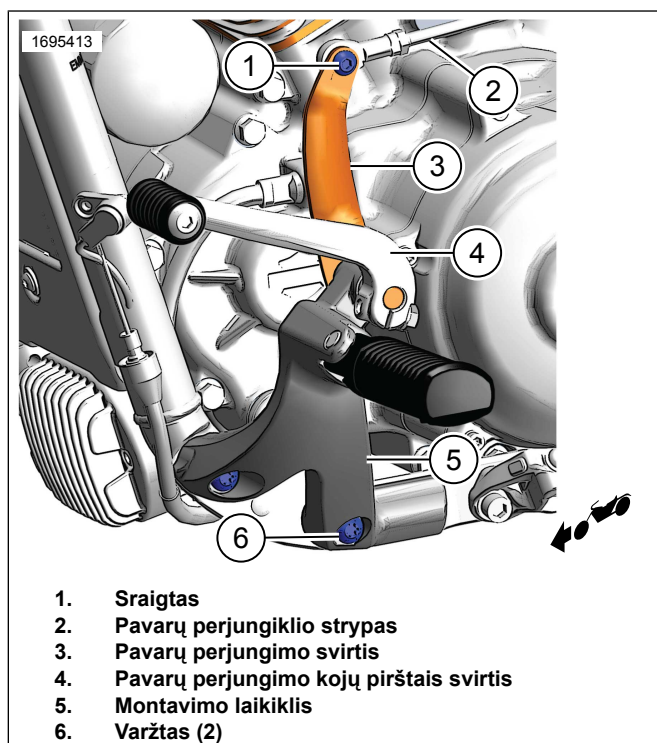


Pav. 1. Pėdos atrama


## DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

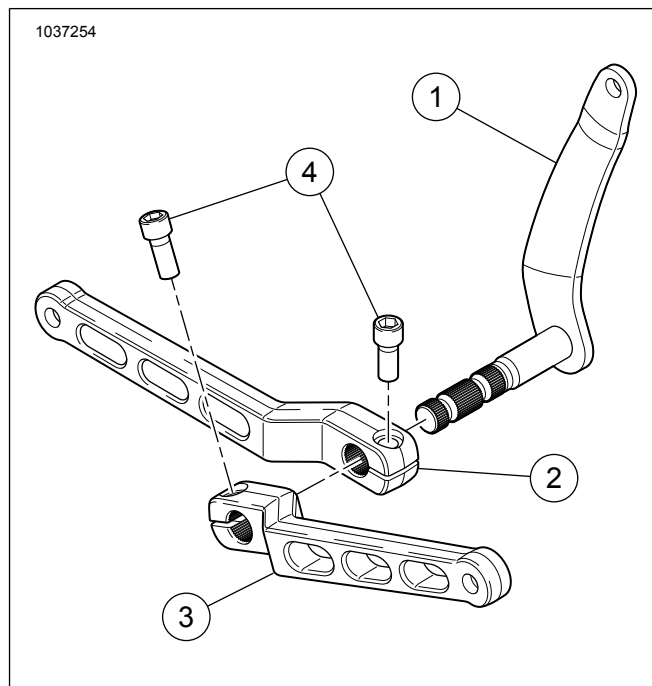

Pav 2. Pavarų svirties su dviem atramomis komplektas

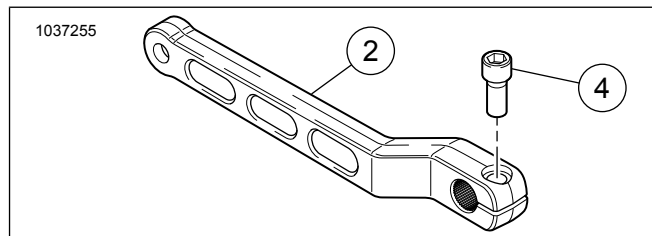

Pav 3. Pavarų perjungimo kojos pirštais komplektas

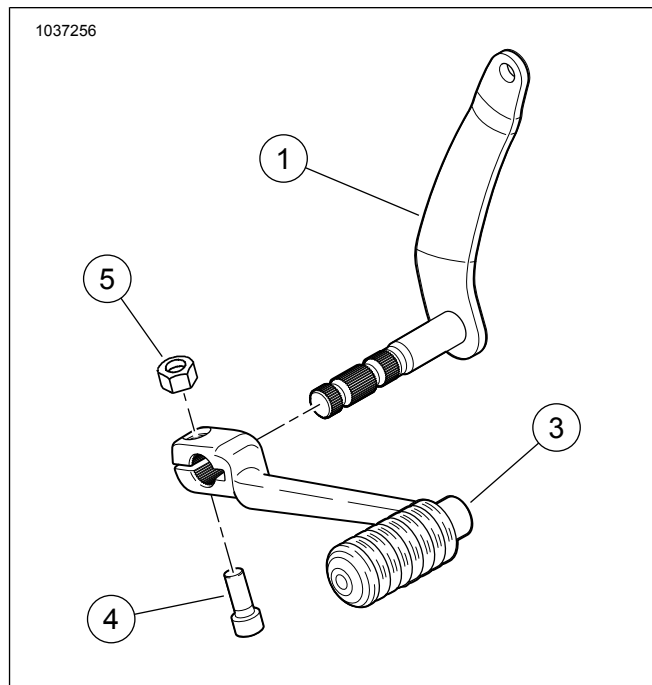

Pav 4. Pavarų perjungimo kulnu komplektas

**Lent 1. Dalių, reikalingų užduočiai atlikti, lentelė**

| <b>Rinkinys</b>                   | <b>Elementas</b> | <b>Aprašymas (kiekis)</b>                                                             | <b>Dalies numeris</b> |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Komplektas Nr. 33600164           | 1                | Pavarų perjungimo svirtis                                                             | Atskirai neparduodama |
|                                   | 2                | Pavarų perjungimo svirtis, kojų pirštais, frezuoto stiliaus (chromuota)               | Atskirai neparduodama |
|                                   | 3                | Pavarų perjungimo svirtis, kulnu, frezuoto stiliaus (chromuota)                       | Atskirai neparduodama |
|                                   | 4                | Sraigtas su lizdu galvutėje (2)                                                       | 94332-91T             |
| Komplektas Nr. 33600165           | 1                | Pavarų perjungimo svirtis                                                             | Atskirai neparduodama |
|                                   | 2                | Pavarų perjungimo svirtis, kojų pirštais, frezuoto stiliaus (juoda)                   | Atskirai neparduodama |
|                                   | 3                | Pavarų perjungimo svirtis, kulnu, frezuoto stiliaus (juoda)                           | Atskirai neparduodama |
|                                   | 4                | Sraigtas su lizdu galvutėje (2)                                                       | 94332-91T             |
| Komplektas Nr. 33600166           | 1                | Pavarų perjungimo svirtis                                                             | Atskirai neparduodama |
|                                   | 2                | Pavarų perjungimo svirtis, kojų pirštais, frezuoto stiliaus (apipjautomis briaunomis) | Atskirai neparduodama |
|                                   | 3                | Pavarų perjungimo svirtis, kulnu, frezuoto stiliaus (apipjautomis briaunomis)         | Atskirai neparduodama |
|                                   | 4                | Sraigtas su lizdu galvutėje (2)                                                       | 94332-91T             |
| Komplektas Nr. 33600167           | 2                | Pavarų perjungimo svirtis, kojų pirštais, frezuoto stiliaus (chromuota)               | Atskirai neparduodama |
|                                   | 4                | Sraigtas su lizdu galvutėje                                                           | 94332-91T             |
| Komplektas Nr. 33600168           | 2                | Pavarų perjungimo svirtis, kojų pirštais, frezuoto stiliaus (juoda)                   | Atskirai neparduodama |
|                                   | 4                | Sraigtas su lizdu galvutėje                                                           | 94332-91T             |
| Komplektas Nr. 33600169           | 2                | Pavarų perjungimo svirtis, kojų pirštais, frezuoto stiliaus (apipjautomis briaunomis) | Atskirai neparduodama |
|                                   | 4                | Sraigtas su lizdu galvutėje                                                           | 94332-91T             |
| Komplektai Nr. 33600224, 33600314 | 1                | Pavarų perjungimo svirtis                                                             | Atskirai neparduodama |
|                                   | 3                | Pavarų perjungimo svirtis, kulnu                                                      | Atskirai neparduodama |
|                                   | 4                | Sraigtas su lizdu galvutėje                                                           | 10200350              |
|                                   | 5                | Kontrveržlė                                                                           | 7686                  |