



KIT TUIL ANJAKAN TUMIT/JARI KAKI

UMUM

Nombor Kit

Kit Tuil Anjakan Tumit/Jari Kaki:

33600164, 33600165, 33600166

Kit Tuil Anjakan Jari Kaki Sahaja:

33600167, 33600168, 33600169

Kit Tuil Anjakan Tumit Sahaja:

33600224, 33600314

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Keperluan bagi Pemasangan

Pancang anjakan tumit dan jari kaki mungkin diperlukan untuk pemasangan yang betul. Rujuk kepada Katalog Runcit P&A atau Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja)

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Manual servis bagi model motosikal anda diperlukan untuk pemasangan ini, dan ia boleh didapati daripada pengedar Harley-Davidson.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 2, Rajah 3, Rajah 4 dan Jadual 1.

PENANGGALAN TUIL ANJAKAN GEAR STOK

Tanggalkan Tuil Anjakan Gear Stok (untuk penganjak tumit SAHAJA)

Tuil anjakan gear dalam kit anjakan tumit/jari kaki sahaja, dibekalkan kerana aci gelugur tuil anjakan gear stok hanya boleh memuatkan satu tuil anjakan. Rujuk kepada manual servis untuk menanggalkan tuil anjakan gear stok dengan betul,

dan memasangkan tuil anjakan gear yang disediakan dalam kit anda.

Perhatikan sudut dari mana penganjak jari kaki dipasang. Ini akan menyediakan asas untuk pemasangan penganjak jari kaki yang baharu.

Kit Penganjak Jari Kaki

1. Lihat Rajah 3. Tanggalkan Peralatan Asal (OE) tuil anjakan. Lihat manual servis.
2. Pasangkan tuil anjakan jari kaki (1) pada aci gelugur, dan pastikan sudut tuil adalah sama dengan sudut tuil anjakan jari kaki stok yang telah ditanggalkan tadi.
3. Setelah tuil anjakan jari kaki dipasang dalam orientasi yang betul, pasang skru tutup kepala soket (4), dan ketatkan ke nilai yang dinyatakan dalam manual servis.

Kit Penganjak Tumit / Penganjak Tumit-Jari Kaki

1. Lihat Rajah 1. Tanggalkan OE tuil anjakan jari kaki (4) daripada aci gelugur anjakan gear (3).
2. Tanggalkan OE tuil anjakan gear (3) daripada rod penganjak (2).
3. Tanggalkan OE tuil anjakan gear (3) daripada braket lekapan (5). Kekalkan gelang O dan penjarak plastik.
4. Tanggalkan dua skru (6) daripada braket papan kaki penunggang pada rangka. Kekalkan skru.
5. Lihat Rajah 2. Pasangkan OE gelang O dan penjarak plastik pada tuil anjakan gear (1) yang **baharu**.
6. Lihat Rajah 1. Pasangkan tuil anjakan gear (3) yang **baharu** pada braket lekapan (5).
7. Gunakan pengunci ulir pada skru-skru (6) yang telah ditanggalkan tadi.
Barang-barang habis guna: PENGUNCI ULIR DAN PENGEDAP KEKUATAN SEDERHANA LOCTITE 243 (BIRU) (99642-97)
8. Skru-skru tork (6). Ketatkan.
Tork: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)
9. Pasangkan tuil anjakan gear (3) yang **baharu** pada rod penganjak (2). Ketatkan skru (6). Lihat manual servis.



10. Lihat Rajah 2. Pasangkan tuil anjakan jari kaki (2) pada aci gelugur mengikut sudut yang diingini.


a. Skru tork (4). Ketatkan.

Tork: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

11. Lihat Rajah 2. Pasangkan tuil anjakan tumit (3) pada aci gelugur mengikut sudut yang diingini.


a. Skru tork (4). Ketatkan.

Tork: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

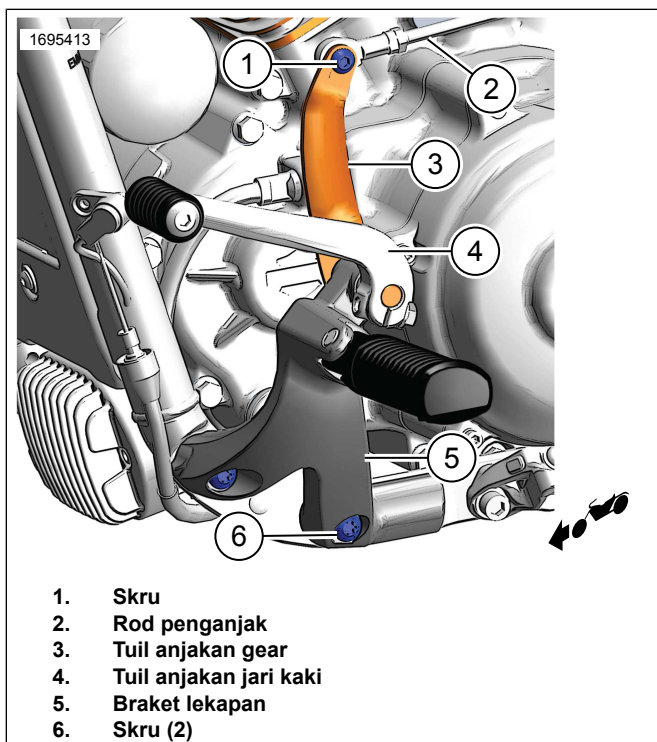


Rajah 1. Sokongan Kaki


BAHAGIAN SERVIS

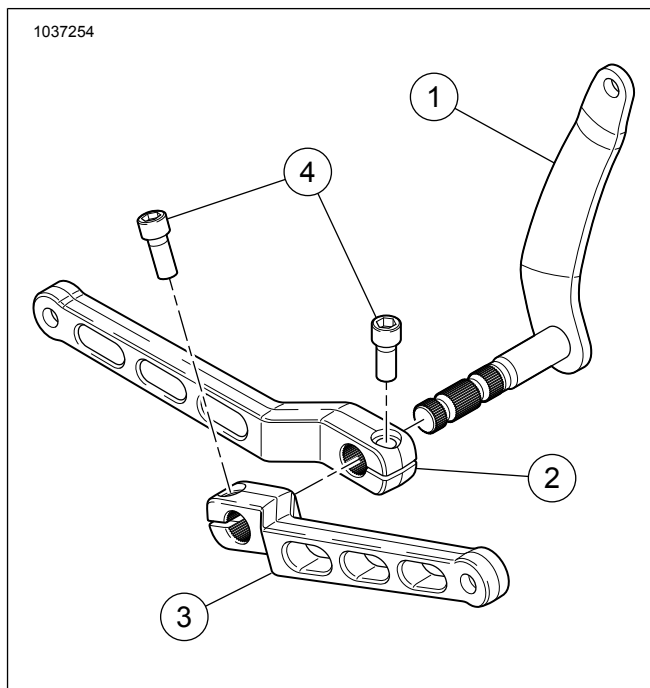

Rajah 2. Kit Anjakan Tumit/Jari Kaki

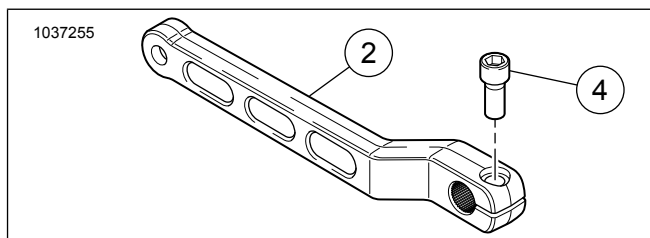

Rajah 3. Kit Anjakan Jari Kaki

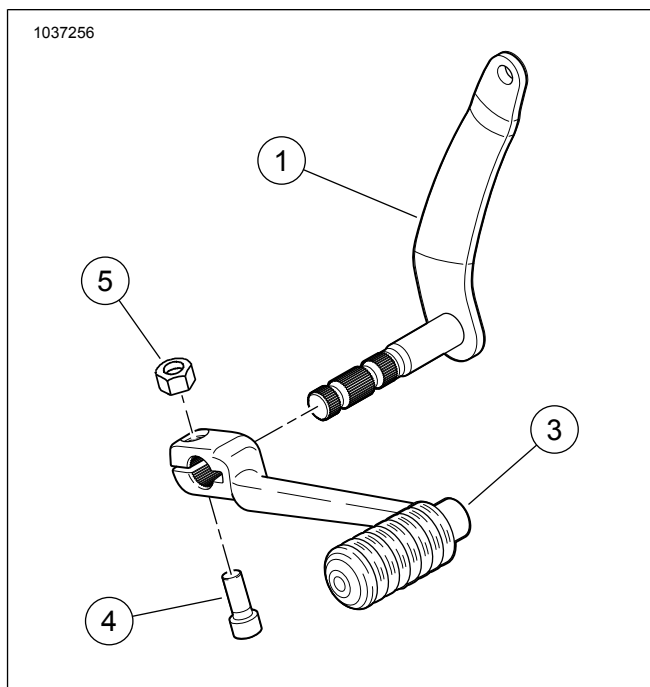

Rajah 4. Kit Anjakan Tumit

Jadual 1. Jadual Bahagian Servis

Kit	Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti
Kit 33600164	1	Tuil anjakan gear	Tidak dijual secara berasingan
	2	Tuil anjakan, Jari Kaki, gaya Billet (krom)	Tidak dijual secara berasingan
	3	Tuil anjakan, Tumit, gaya Billet (krom)	Tidak dijual secara berasingan
	4	Skru tukup kepala soket (2)	94332-91T
Kit 33600165	1	Tuil anjakan gear	Tidak dijual secara berasingan
	2	Tuil anjakan, Jari Kaki, gaya Billet (hitam)	Tidak dijual secara berasingan
	3	Tuil anjakan, Tumit, gaya Billet (hitam)	Tidak dijual secara berasingan
	4	Skru tukup kepala soket (2)	94332-91T
Kit 33600166	1	Tuil anjakan gear	Tidak dijual secara berasingan
	2	Tuil anjakan, Jari Kaki, gaya Billet (potongan tepi)	Tidak dijual secara berasingan
	3	Tuil anjakan, Tumit, gaya Billet (potongan tepi)	Tidak dijual secara berasingan
	4	Skru tukup kepala soket (2)	94332-91T
Kit 33600167	2	Tuil anjakan, Jari Kaki, gaya Billet (krom)	Tidak dijual secara berasingan
	4	Skru penutup kepala soket	94332-91T
Kit 33600168	2	Tuil anjakan, Jari Kaki, gaya Billet (hitam)	Tidak dijual secara berasingan
	4	Skru penutup kepala soket	94332-91T
Kit 33600169	2	Tuil anjakan, Jari Kaki, gaya Billet (potongan tepi)	Tidak dijual secara berasingan
	4	Skru penutup kepala soket	94332-91T
Kit 33600224, 33600314	1	Tuil anjakan gear	Tidak dijual secara berasingan
	3	Tuil anjakan, Tumit	Tidak dijual secara berasingan
	4	Skru penutup kepala soket	10200350
	5	Nat Kunci	7686