



KOMPLETI PETNIH/PRSTNIH PRESTAVNIH ROČIC

SPLOŠNO

Številka kompleta

Kompleti petnih/prstnih prestavnih ročic:

33600164, 33600165, 33600166

Kompleti samo prstne prestavne ročice:

33600167, 33600168, 33600169

Komplet samo petne prestavne ročice:

33600224, 33600314

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Zahteve za vgradnjo

Za ustrezno namestitev so morda potrebne prestavne stopalke za peto in prste. Glejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za to montažo je potreben servisni priročnik za vaš model motornega kolesa, ki je na voljo pri trgovcu Harley-Davidson.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 2, Slika 3, Slika 4 in Preglednica 1.

ODSTRANITEV ORIGINALNE PRESTAVNE ROČICE

Odstranite originalno prestavno ročico (SAMO za petno prestavno ročico)

Prestavna ročica, dobavljena v petnih/prstnih in samo petnih kompletih, je dobavljena zato, ker se na originalno, razcepljeno gred lahko namesti samo eno prestavno ročico. Za ustrezno odstranitev originalne prestavne ročice in namestitev prestavne ročice, ki je priložena v kompletu, glejte servisni priročnik.

Zabeležite kot, pod katerim je nameščena prstna prestavna ročica. To je izhodišče za namestitev nove prstne prestavne ročice.

Kompleti prstnih prestavnih ročic


1. Glejte sliko 3. Odstranite Originalna oprema (OE) prestavno ročico. Glejte servisni priročnik.
2. Namestite prstno prestavno ročico (1) na razcepljeno gred, pri čemer zagotovite, da je kot ročice isti kot kot originalne prstne prestavne ročice, ki ste jo prej odstranili.
3. Ko je prstna ročica sestavljena in pravilno usmerjena, namestite pokrovni imbus vijak (4) in ga privijte do vrednosti, ki je navedena v servisnem priročniku.

Kompleti petnih/prstnih prestavnih ročic

1. Glejte sliko 1. Odstranite OE prstno prestavno ročico (4) z razcepljene prestavne gredi (3).
2. Odstranite OE prestavno ročico (3) s prestavnega droga (2).
3. Odstranite OE prestavno ročico (3) z montažnega nosilca (5). Obdržite O-obroč in plastični distančnik.
4. Odstranite dva vijaka (6) z nosilca opore za noge voznika na okvirju. Vijake shranite.
5. Glejte sliko 2. Namestite OE O-obroče in plastični distančnik na **ново** prestavno ročico (1).
6. Glejte sliko 1. Namestite **ново** prestavno ročico (3) na montažni nosilec (5).
7. Na vijake (6), ki ste jih prej odstranili, namestite navojno tesnilno sredstvo.
Potrošni material: SREDSTVO ZA NAVOJE IN TESNILNO SREDSTVO LOCTITE 243 SREDNJA MOČ (MODRO) (99642-97)
8. Privijte vijake (6) z ustreznim navorom. Privijte.
Navor: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)
9. Namestite **ново** prestavno ročico (3) na prestavni drog (2). Privijte vijak (6). Glejte servisni priročnik.
10. Glejte sliko 2. Namestite prstno prestavno ročico (2) na razcepljeno gred pod želenim kotom.
 - a. Privijte vijak (4) z ustreznim navorom. Privijte.
Navor: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)


11. Glejte sliko 2. Namestite petno prestavno ročico (3) na razcepljeno gred pod želenim kotom.

- a. Privijte vijak (4) z ustreznim navorom. Privijte.
Navor: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

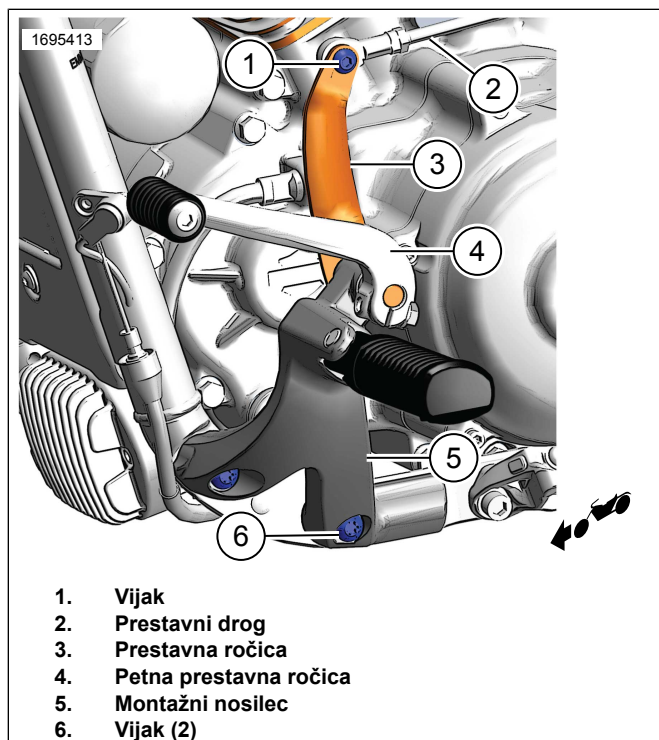


Slika 1. Opora za noge


SERVISNI DELI

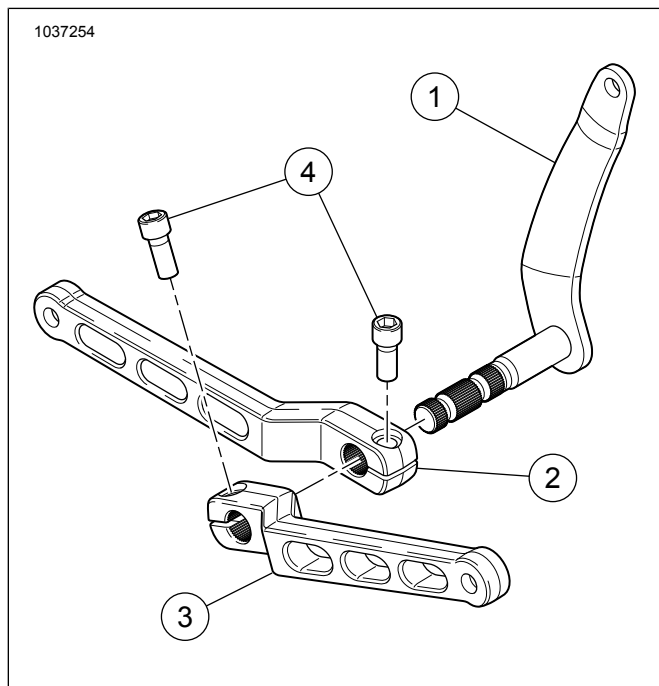

Slika 2. Komplet petne/prstne prestavne ročice

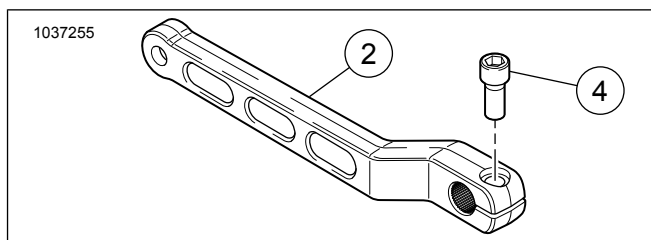

Slika 3. Komplet prstne prestavne ročice

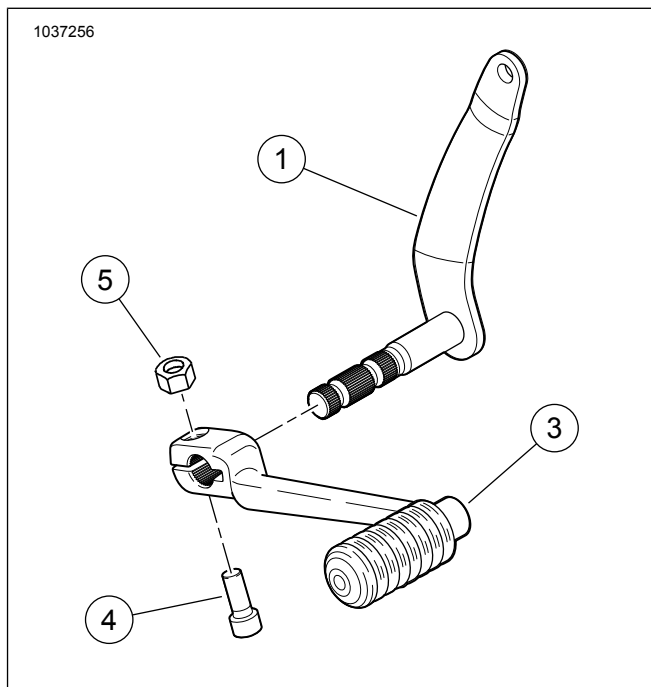

Slika 4. Komplet petne prestavne ročice

Preglednica 1. Tabela s servisnimi deli

Komplet	Del	Opis (Količina)	Številka dela
Komplet 33600164	1	Prestavna ročica	Ni naprodaj ločeno
	2	Prestavna ročica, prstna, stil Billet (krom)	Ni naprodaj ločeno
	3	Prestavna ročica, petna, stil Billet (krom)	Ni naprodaj ločeno
	4	Pokrovni imbus vijak (2)	94332-91T
Komplet 33600165	1	Prestavna ročica	Ni naprodaj ločeno
	2	Prestavna ročica, prstna, stil Billet (črna)	Ni naprodaj ločeno
	3	Prestavna ročica, petna, stil Billet (črna)	Ni naprodaj ločeno
	4	Pokrovni imbus vijak (2)	94332-91T
Komplet 33600166	1	Prestavna ročica	Ni naprodaj ločeno
	2	Prestavna ročica, prstna, stil Billet (spodrezan rob)	Ni naprodaj ločeno
	3	Prestavna ročica, petna, stil Billet (spodrezan rob)	Ni naprodaj ločeno
	4	Pokrovni imbus vijak (2)	94332-91T
Komplet 33600167	2	Prestavna ročica, prstna, stil Billet (krom)	Ni naprodaj ločeno
	4	Pokrovni imbus vijak	94332-91T
Komplet 33600168	2	Prestavna ročica, prstna, stil Billet (črna)	Ni naprodaj ločeno
	4	Pokrovni imbus vijak	94332-91T
Komplet 33600169	2	Prestavna ročica, prstna, stil Billet (spodrezan rob)	Ni naprodaj ločeno
	4	Pokrovni imbus vijak	94332-91T
Kompleta 33600224, 33600314	1	Prestavna ročica	Ni naprodaj ločeno
	3	Prestavna ročica, petna	Ni naprodaj ločeno
	4	Pokrovni imbus vijak	10200350
	5	Varnostna matica	7686