



脚跟/脚趾换挡杆套件

概述

套件编号

脚跟/脚趾换挡杆套件：

33600164、33600165、33600166

仅脚趾换挡杆套件：

33600167、33600168、33600169

仅脚跟换挡杆套件：

33600224、33600314

车型

关于车型适配信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

正确安装可能需要脚跟和脚趾换挡踏板。参阅P&ARetailCatalog(P&A零售目录)或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅英文)。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容：

参见图2、图3、图4和表1。

拆卸原厂换挡杆

拆卸原厂换挡杆(仅针对脚跟换挡杆)

在脚跟/脚趾换挡套件和仅脚跟换挡套件中提供换挡杆，因为原厂换挡杆花键轴只能容纳一个换挡杆。参阅维修手册了解原厂换挡杆的正确拆卸方法以及套件中所提供换挡杆的安装方法。

记录安装脚趾换挡杆的角度。这样可为安装新的脚趾换挡杆提供基准。

脚趾换挡套件

1. 参见图3。拆下原厂设备(OE)换挡杆。参见维修手册。
2. 将脚趾换挡杆(1)安装至花键轴，确保杆的角度与之前所拆卸原厂脚趾换挡杆相同。

3. 按照正确的朝向组装脚趾换挡杆之后，安装一个凹头盖螺丝(4)，拧紧至维修手册中列出的规格。

脚跟换挡套件/脚踏式换挡套件

1. 参见图1。从换挡花键轴(3)上拆下OE脚趾换挡杆(4)。
2. 从换挡连杆(2)上拆下OE换挡杆(3)。
3. 从安装架(5)上拆下OE换挡杆(3)。保留O形环和塑料隔块。
4. 从车架上的骑手脚踏板支架上拆下两枚螺丝(6)。保留螺丝。
5. 参见图2。将OE O形环和塑料隔块安装到新的换挡杆(1)。
6. 参见图1。将新的换挡杆(3)安装到安装架(5)。

7. 在之前拆下的螺丝(6)上涂抹螺纹锁固剂。

耗材：LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (乐泰 243 中强度螺纹锁固密封剂，蓝色) (99642-97)

8. 拧紧螺丝(6)。拧紧。
扭矩：54-61 N·m (40-45 ft-lbs)
9. 将新的换挡杆(3)安装到换挡连杆(2)。拧紧螺丝(6)。参见维修手册。
10. 参见图2。以理想的角度将脚趾换挡杆(2)安装在花键轴上。
 - a. 拧紧螺丝(4)。拧紧。
扭矩：12.2-16.3 N·m (9-12 ft-lbs)
11. 参见图2。以理想的角度将脚跟换挡杆(3)安装在花键轴上。
 - a. 拧紧螺丝(4)。拧紧。
扭矩：12.2-16.3 N·m (9-12 ft-lbs)

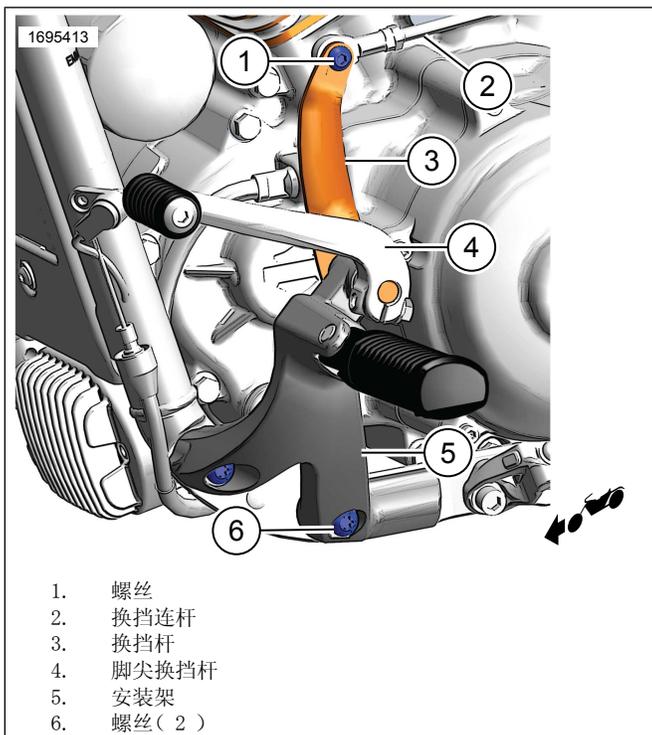


图1。脚撑支架

维修零件

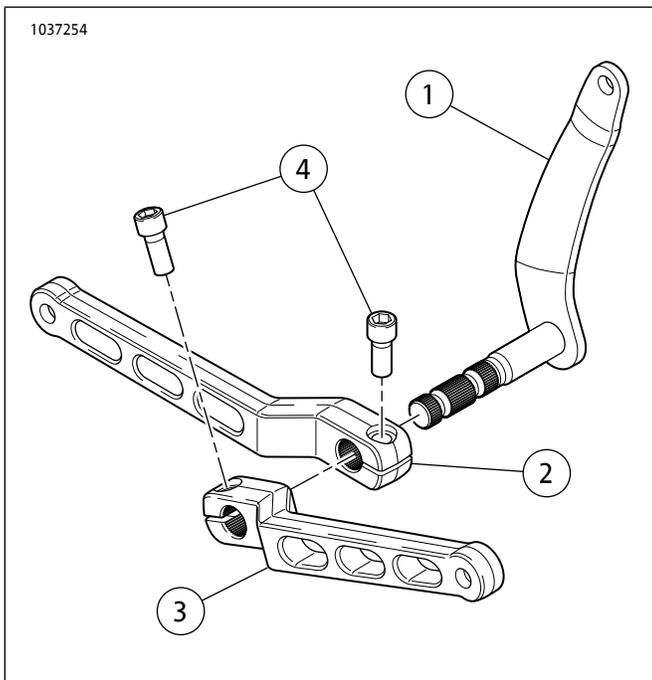


图2。脚跟/脚趾换挡套件

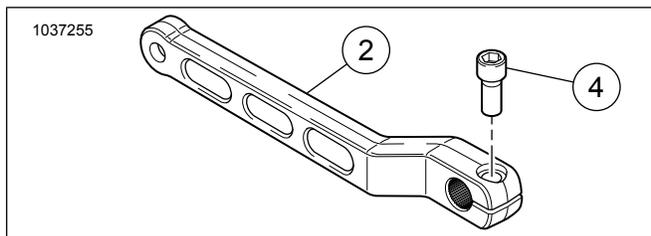


图3。脚趾换挡套件

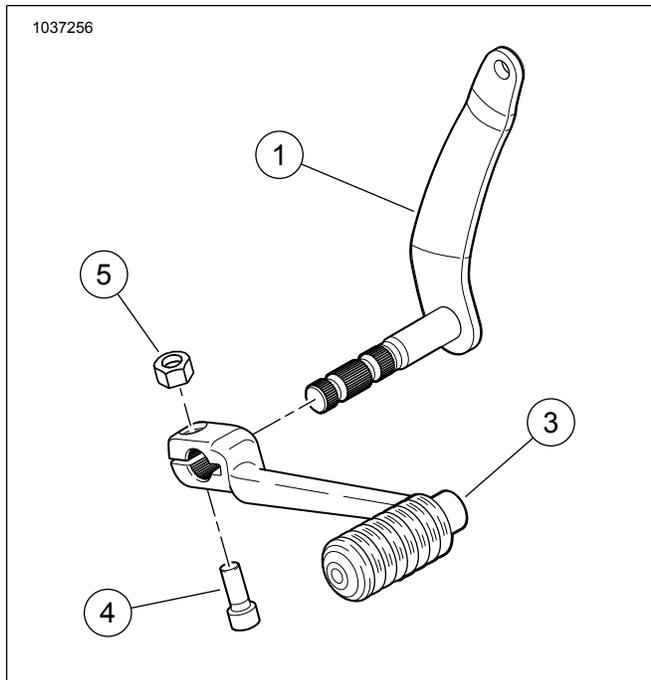


图4。脚跟换挡套件

表1。维修零件表

套件	项目	名称(数量)	零件编号
套件33600164	1	换挡杆	不单独出售
	2	脚趾换挡杆, Billet 样式(镀铬)	不单独出售
	3	脚跟换挡杆, Billet 样式(镀铬)	不单独出售
	4	凹头盖螺丝(2)	94332-91T

表1。维修零件表

套件	项目	名称(数量)	零件编号
套件33600165	1	换挡杆	不单独出售
	2	脚趾换挡杆, Billet 样式(黑色)	不单独出售
	3	脚跟换挡杆, Billet 样式(黑色)	不单独出售
	4	凹头盖螺丝(2)	94332-91T
套件33600166	1	换挡杆	不单独出售
	2	脚趾换挡杆, Billet 样式(切边)	不单独出售
	3	脚跟换挡杆, Billet 样式(切边)	不单独出售
	4	凹头盖螺丝(2)	94332-91T
套件33600167	2	脚趾换挡杆, Billet 样式(镀铬)	不单独出售
	4	凹头盖螺丝	94332-91T
套件33600168	2	脚趾换挡杆, Billet 样式(黑色)	不单独出售
	4	凹头盖螺丝	94332-91T
套件33600169	2	脚趾换挡杆, Billet 样式(切边)	不单独出售
	4	凹头盖螺丝	94332-91T
套件 33600224 、 33600314	1	换挡杆	不单独出售
	3	脚跟换挡杆	不单独出售
	4	凹头盖螺丝	10200350
	5	锁紧螺母	7686