



SÆT MED HÆL/TÅ SKIFTEPEDAL

GENERELT

Reparationssætnummer

Sæt med hæl/tå-skiftepedal:

33600164, 33600165, 33600166

Sæt med tå-skiftepedal:

33600167, 33600168, 33600169

Sæt med hæl-skiftepedal:

33600224, 33600314

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Installationskrav

Det kan være nødvendigt at skifte fodhvilerne for at montere korrekt. Se P&A Retail-kataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. Der kræves en servicehåndbog til din motorcykelmodel til denne montering, og den kan fås hos en Harley-Davidson forhandler.

Sættets indhold

Se Figur 2, Figur 3, Figur 4 and Tabel 1.

AFMONTERING AF GEARSKIFTEPEDAL

Afmonter den nuværende Stock gearskiftepedal (KUN hæl-skifter)

Gearskiftepedalen i sættene hæl/tåskift og hælskift leveres fordi den eksisterende pedals splineaksel kun har plads til én riflet skiftepedal. Se servicemanualen for korrekt afmontering af den nuværende gearskiftepedal og montering af gearskiftepedalen i dit sæt.

Læg mærke til den vinkel, tå-skifteren er monteret i. På den måde kan du se, hvordan den nye tå-skifter skal monteres.

Sæt med tåskifter

1. Se Figur 3. Afmonter Originalt udstyr (OU) gearskifter. Se servicehåndbogen.
2. Monter tå-skifteren (1) på den riflede aksel, så vinklen på skifteren er den samme som vinklen på den pedal, der blev afmonteret tidligere.
3. Når tåskiftepedalen er samlet og vender i den rigtige retning skal du montere en skrue med unbrakokærv (4) og stram til de drejningsmomentværdier, der er angivet i servicehåndbogen.


Hæl-/Tåskifter-sæt

1. Se Figur 1. Fjern OU tåskifteren(4) fra gearskiftets (4) splineaksel (3).
2. Afmonter OU gearskiftestang (3) fra skifterstangen (2).
3. Afmonter OU gearskiftestang (3) fra skifterstangen (5). Gem O-ring og afstandsstykket i plast.
4. Fjern to skruer (6) fra beslaget på førerens fodbræt på rammen. Gem skruerne.
5. Se Figur 2. Installer OU O-ringe og afstandsstykket i plast på den nye gearskifter (1).
6. Se Figur 1. Installer den nye gearvælger (3) på monteringsbeslaget (5).
7. Kom den gevindsikring på skruerne(6), som tidligere blev fjernet.
Forbrugsvare: LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG -TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEM STYRKE (BLÅ) (99642-97)
8. Momentskruer (6). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)
9. Installer den nye gearvælger (3) på skifterstangen (2). Stram skruen (6). Se servicehåndbogen.
10. Se Figur 2. Monter tåvælgeren (2) på den riflede aksel i den ønskede vinkel.
 - a. Momentskrue (4). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

11. Se Figur 2. Monter tåvælgeren (3) på den riflede aksel i den ønskede vinkel.


a. Momentskrue (4). Spænd til.

Tilspændingsmoment: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

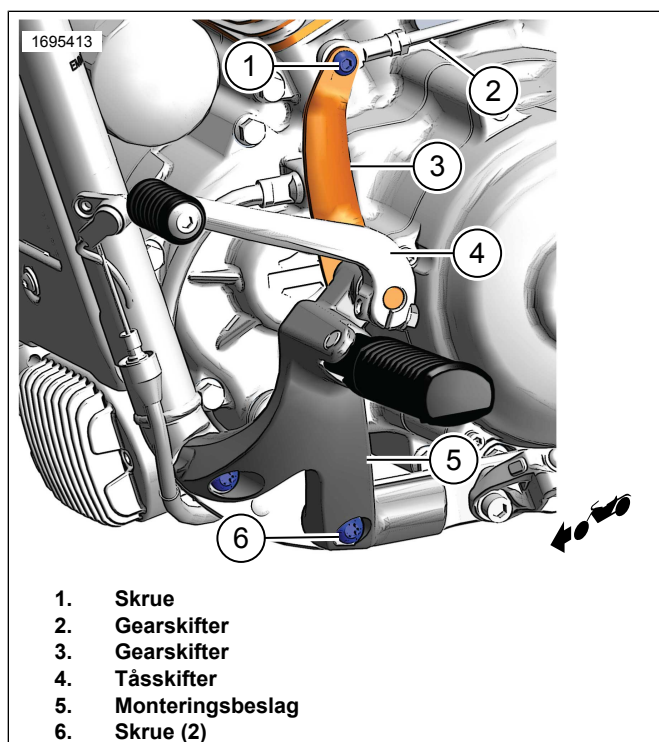


Figur 1. Fodstøtte


RESERVEDELE

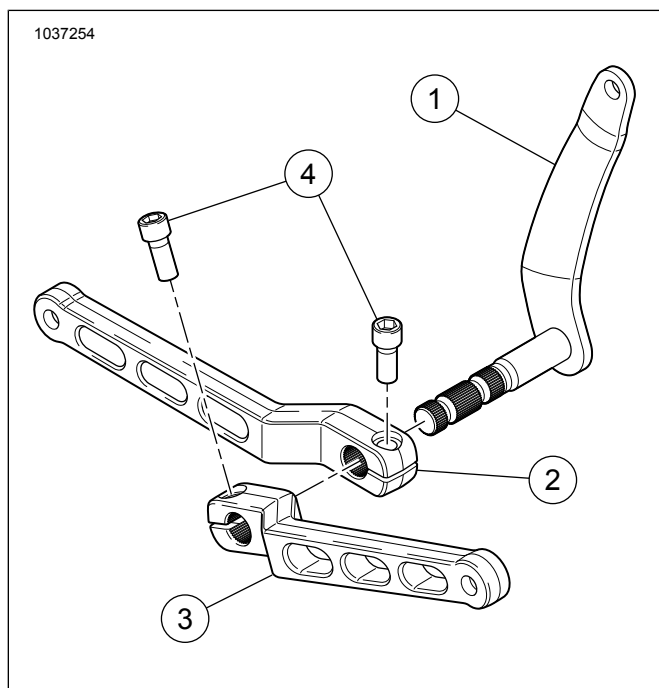

Figur 2. Hæl/Tåskifter Sæt

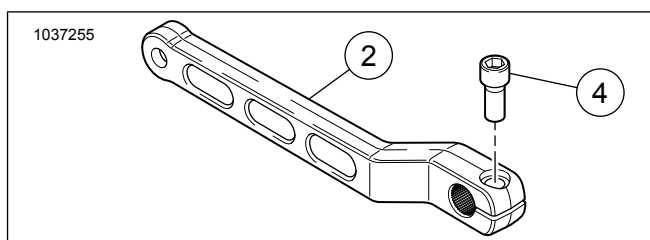

Figur 3. Sæt med tåskifter

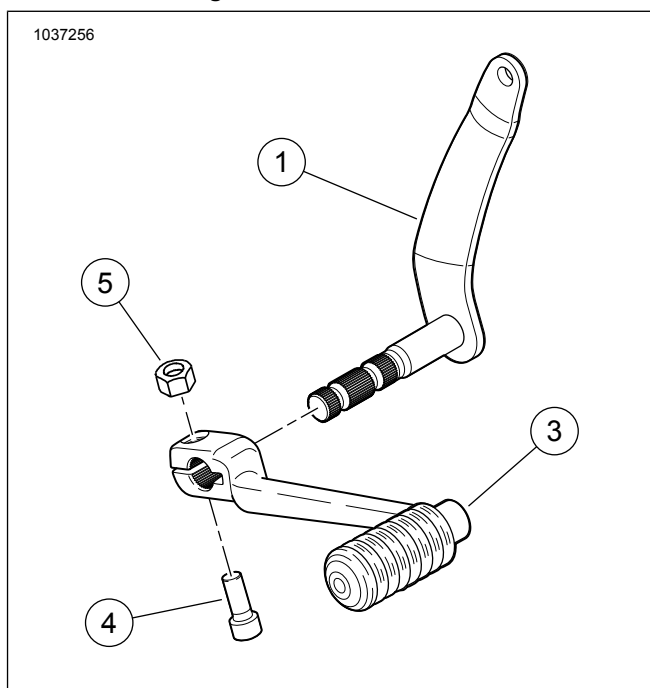

Figur 4. Sæt med hælskifter

Tabel 1. Tabel over reservedele

Sæt	Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
Sæt 33600164	1	Gearskifter	Sælges ikke separat
	2	Skiftepedal, tå, Billet-stil (krom)	Sælges ikke separat
	3	Skiftepedal, hæl, Billet-stil (krom)	Sælges ikke separat
	4	Skrue med unbrakokærv (2)	94332-91T
Sæt 33600165	1	Gearskifter	Sælges ikke separat
	2	Skiftepedal, tå, Billet style (sort)	Sælges ikke separat
	3	Skiftepedal, hæl, Billet-stil (sort)	Sælges ikke separat
	4	Skrue med unbrakokærv (2)	94332-91T
Sæt 33600166	1	Gearskifter	Sælges ikke separat
	2	Skiftepedal, tå, Billet-stil (edge cut)	Sælges ikke separat
	3	Skiftepedal, Hæl, Billet style (edge cut)	Sælges ikke separat
	4	Skrue med unbrakokærv (2)	94332-91T
Sæt 33600167	2	Skiftepedal, tå, Billet-stil (krom)	Sælges ikke separat
	4	Skrue med unbrakokærv	94332-91T
Sæt 33600168	2	Skiftepedal, tå, Billet style (sort)	Sælges ikke separat
	4	Skrue med unbrakokærv	94332-91T
Sæt 33600169	2	Skiftepedal, tå, Billet-stil (edge cut)	Sælges ikke separat
	4	Skrue med unbrakokærv	94332-91T
Sæt 33600224, 33600314	1	Gearskifter	Sælges ikke separat
	3	Skiftepedal, hæl	Sælges ikke separat
	4	Skrue med unbrakokærv	10200350
	5	Låsemøtrik	7686