



INSTRUCTIES

J06403

2022-02-14



HIEL-/TEEN-SCHAKELPEDAALSETS

ALGEMEEN

Setnummer

Hiel-/teen-schakelpedaalsets:

33600164, 33600165, 33600166

Hiel-/teen-schakelpedaalsets enkele sets:

33600167, 33600168, 33600169

Hiel-/teen-schakelpedaalsets enkele set:

33600224, 33600314

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

Hiel- en teenschakelsteunen zijn mogelijk vereist voor correcte installatie. Raadpleeg de P&A-retailcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 2, Afbeelding 3, Afbeelding 4 en Tabel 1.

VERWIJDEREN VAN HET STANDAARD SCHAKELPEDAAL

Verwijder het standaard schakelpedaal (ENKEL voor hielschakelpedaal)

Het geleverde schakelpedaal in de hiel-/teen- en de hielschakelpedaalsets wordt geleverd, omdat de sleufas van het standaard schakelpedaal maar een schakelpedaal bevat.

Raadpleeg de servicehandleiding voor correcte verwijdering van het standaard schakelpedaal en de installatie van het schakelpedaal in uw set.

Let op de hoek waarin het teenschakelpedaal geïnstalleerd is. Deze zorgt voor een basis om de nieuwe teenschakelaar te installeren.

Teenschakelpedaalsets

1. Zie Afbeelding 3. Verwijder Standaard (OE) (Standaard (OE)) schakelpedalen. Zie de servicehandleiding.
2. Installeer het teenschakelpedaal (1) op de geribbelde as, zorg ervoor dat de hoek van het pedaal dezelfde is als het standaard teenschakelpedaal dat verwijderd werd.
3. Zodra het teenschakelpedaal juist geïnstalleerd is, installeert u een inbus schroef (4) en haalt u aan tot de waarde zoals vermeld in de servicehandleiding.

Hielschakelpedaal / Hiel-teenschakelpedaalsets

1. Zie Afbeelding 1. Verwijder Standaard (OE) de teenschakelhendel (4) van de geribbelde as van de versnellingspook (3).
2. Verwijder Standaard (OE) de versnellingspook (3) van de schakelstang (2).
3. Verwijder Standaard (OE) de versnellingspook (3) van de bevestigingsbeugel (5). Bewaar de O-ring en de plastic afstandhouder.
4. Verwijder twee schroeven (6) van de bestuurder's treeplankbeugel op het frame. Bewaar schroeven.
5. Zie Afbeelding 2. Installeer Standaard (OE) O-ringen en plastic afstandhouder op **nieuwe** versnellingspook (1).
6. Zie Afbeelding 1. Installeer **nieuwe** versnellingspook (3) op de bevestigingsbeugel (5).
7. Breng draagborgmiddel aan op de eerder verwijderde schroeven (6).
Verbruiksartikel: LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97)
8. Het aanhalen van de schroeven (6). Haal de bouten aan.
Koppel: 54–61 N·m (40–45 ft·lbs)
9. Installeer **nieuwe** versnellingspook (3) op de schakelstang (2). Haal de bout aan (6). Zie de servicehandleiding.

10. Zie Afbeelding 2. Installeer het teenschakelpedaal (2) op de geribbelde as onder de gewenste hoek.


- a. Het aanhalen van de schroeven (4). Haal de bouten aan.

Koppel: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

11. Zie Afbeelding 2. Installeer het hielschakelpedaal (3) op de geribbelde as onder de gewenste hoek.


- a. Het aanhalen van de schroeven (4). Haal de bouten aan.

Koppel: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

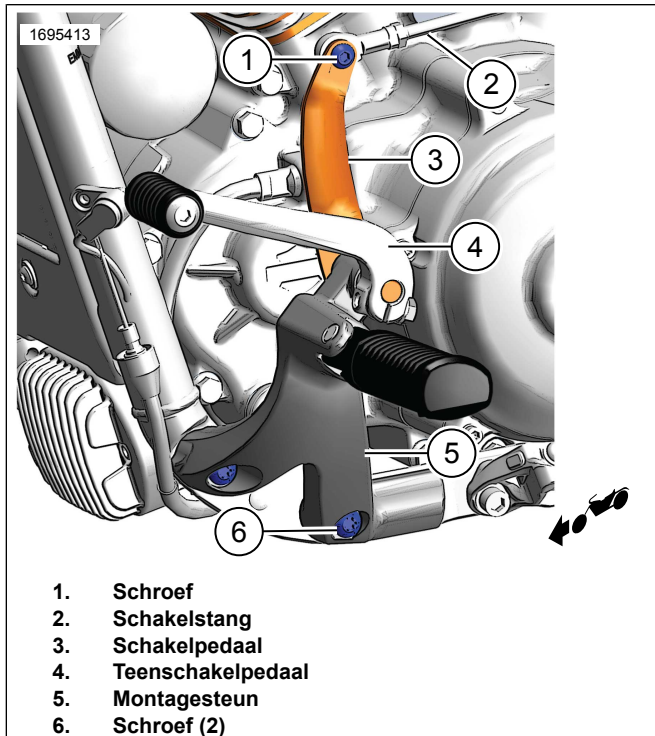


Afbeelding 1. Voetensteun


SERVICEONDERDELEN

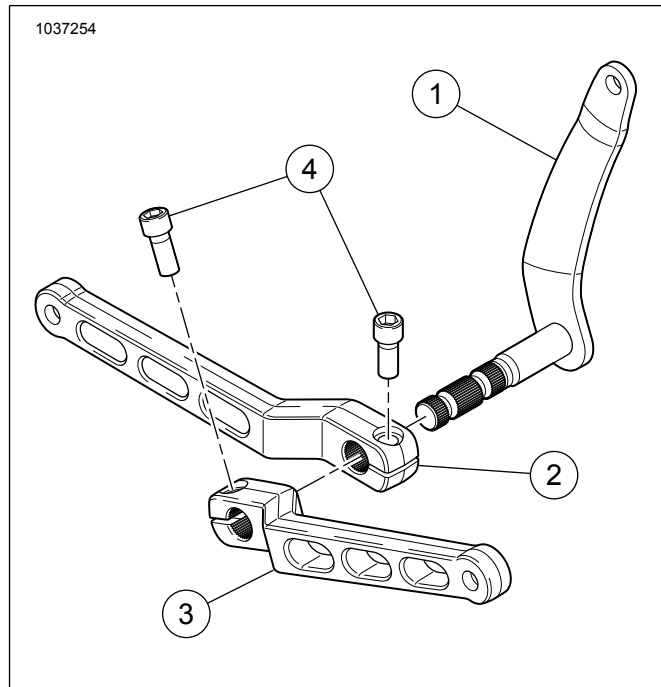

Afbeelding 2. Hiel-/teen-schakelsets

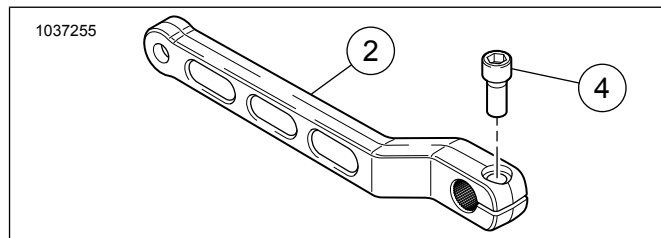

Afbeelding 3. Teenschakelset

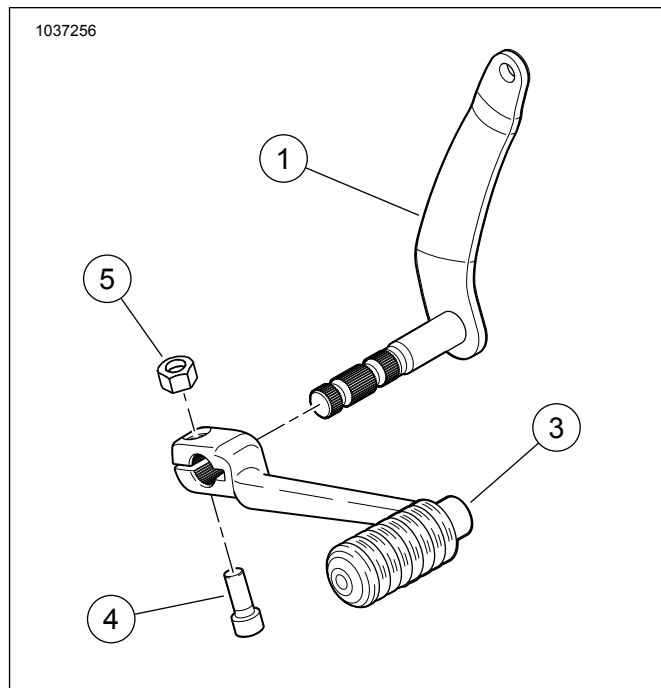

Afbeelding 4. Hielschakelset

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Set 33600164	1	Schakelpedaal	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Schakelpedaal, teen, gietijzerstijl (verchroomd)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	Schakelpedaal, hiel, gietijzerstijl (verchroomd)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Inbusdopbout (2)	94332-91T
Set 33600165	1	Schakelpedaal	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Schakelpedaal, teen, gietijzerstijl (zwart)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	Schakelpedaal, hiel, gietijzerstijl (zwart)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Inbusdopbout (2)	94332-91T
Set 33600166	1	Schakelpedaal	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Schakelpedaal, teen, gietijzerstijl (gegroeft)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	Schakelpedaal, hiel, gietijzerstijl (gegroeft)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Inbusdopbout (2)	94332-91T
Set 33600167	2	Schakelpedaal, teen, gietijzerstijl (verchroomd)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Inbusdopbout	94332-91T
Set 33600168	2	Schakelpedaal, teen, gietijzerstijl (zwart)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Inbusdopbout	94332-91T
Set 33600169	2	Schakelpedaal, teen, gietijzerstijl (gegroeft)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Inbusdopbout	94332-91T
Kits 33600224, 33600314	1	Schakelpedaal	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	Schakelpedaal, hiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Inbusdopbout	10200350
	5	Borgmoer	7686