



LED 킹 투어팩 R/B/T 등 키트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
67801128, 67801129	안전 고글, 토크 렌치	

(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요

키트 내용물(KIT CONTENTS)

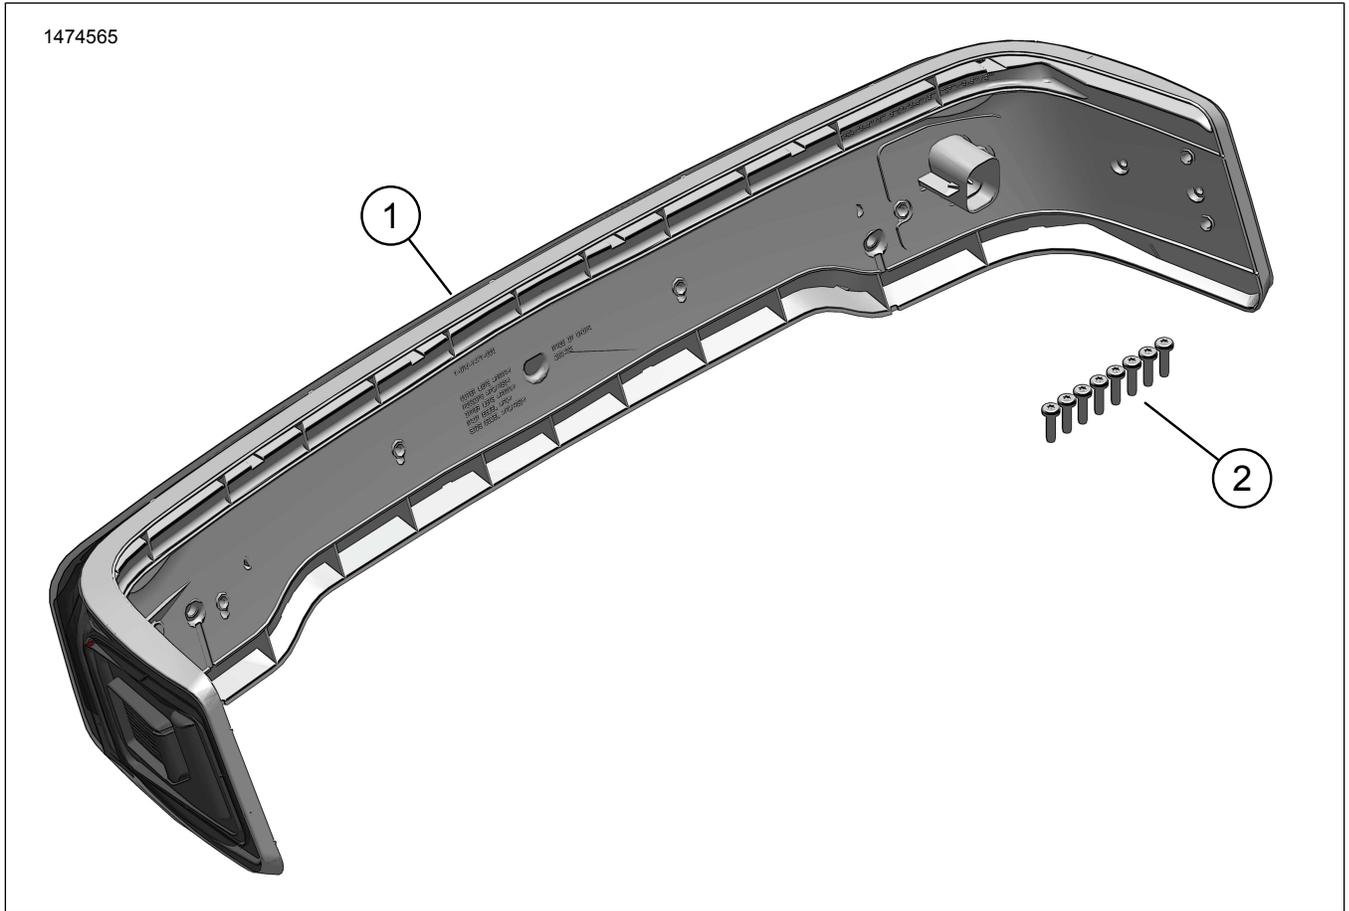


그림 1. 키트 내용물: LED 킹 투어-팩 R/B/T 등 키트 구성품

표 2. 키트 내용물: LED 킹 투어-팩 R/B/T 등 키트 구성품

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	LED 램프라운드 등 어셈블리	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	2	8	나사	10200133	

주의사항

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.

일반

모델

장착 가능한 제품 관련 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com (영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. www.harley-davidson.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 오토바이의 연식과 모델에 맞는 정비 매뉴얼이 필요하며, 다음에서 구할 수 있습니다.

□ Harley-Davidson 딜러.

□ H-D 정비 정보 포털(2001 이후 모델 대부분에 대해 구독 기판으로 접속 가능). 자세한 내용은 가입에 대한 자주 묻는 질문을 참조하십시오.

주의사항

아직 외부 안테나를 사용하는 경우에는, 아래를 참조하십시오.

이 항목들은 해당 지역의 Harley-Davidson 공식 딜러에서 구할 수 있습니다.

□ **CB가 있는 모델:** CB 안테나 재배치 키트(부품 번호 76000308)가 필요합니다.

□ **AM/FM 안테나가 있는 모터사이클:** 안테나 재배치 키트(부품 번호 76000582)를 구매해도 됩니다.

□ **AM/FM 안테나가 있는 모터사이클:** 내부에 감춰진 안테나(부품 76000862)를 구매해도 됩니다. 이 선택 사양은 Tour-Pak 또는 프론트 페어링에 설치하여 외관을 깔끔하게 할 수 있습니다.

이 키트를 해당 모터사이클 모델에 적절히 설치하기 위해서는 추가 부품이나 액세서리를 별도로 구매하고 설치해야 할 수도 있습니다. 필요한 부품 및 액세서리는 P&A 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

제거

▲ 주의사항

사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있는 돌발적인 모터사이클의 시동을 방지하려면 작업을 계속 진행하기 전 메인 퓨즈를 분리하십시오. (00251b)

1. 메인 퓨즈를 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 투어팩 라이너를 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
3. 등 하우징에서 안테나 마스트를 둘 다 제거합니다. 따로 보관합니다.

4. AM/FM 라디오 안테나 케이블 커넥터를 분리합니다.
5. 전기 커넥터를 분리합니다.
6. CB 안테나 스테드에서 너트, 와셔, 링 터미널을 제거합니다.
7. AM/FM 라디오 안테나 스테드에서 너트, 링 터미널, 대형 평 와셔를 제거합니다.
8. 나사를 제거하여 투어팩에서 등 어셈블리를 해제합니다.

설치

1. 그림 2 참조. 등(1)을 설치합니다.
2. 나사(2)로 고정합니다. 조입니다.
Torque: 2,3-2,8N·m (20-25in-lbs)
3. 전기 커넥터(3)를 설치합니다.

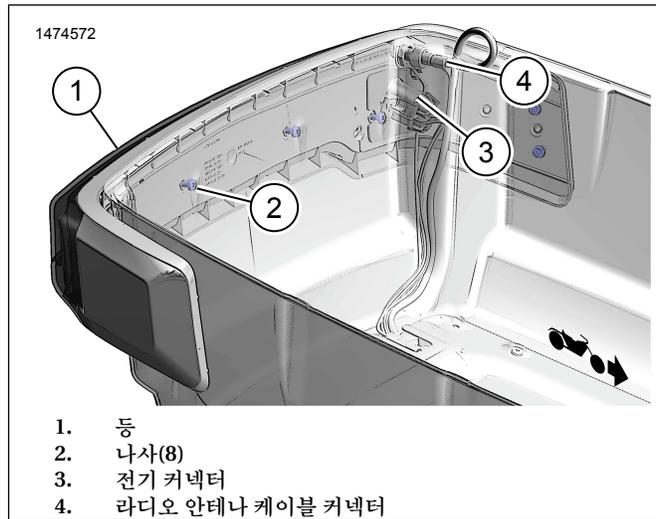


그림 2. 랩어라운드 등

완료

1. 메인 퓨즈를 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

주의사항

점화 키 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인한 후 메인 퓨즈를 설치하십시오.

2. AM/FM 라디오가 올바르게 작동하는지 테스트합니다.
3. 등 기능을 확인합니다.
 - a. 점화 스위치를 ON으로 하면, 세 개의 등 색선이 모두 켜집니다.
 - b. 브레이크 레버 또는 브레이크 페달을 작동하면, 가운데 부분이 밝아집니다.
 - c. 왼쪽 또는 오른쪽 방향지시를 작동하면, 양 끝 부분이 깜박입니다.
4. 투어팩 라이너를 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.