



## 前煞車轉子( 盤 )工具包

### 概述

#### 工具包編號

41830-05A、41831-05A、42155-07A、42156-07A、44100-95A、44101-95A、44358-00A、44360-00A、44365-00A、44367-00A、44411-09A、44700-03A、44703-03A、44821-00A、44856-02A、44940-08A、44942-08A、44944-08A、44947-08A、44950-08、44959-08、45118-06A、46640-07A、46778-09A、48977-10、48978-10、48993-10、41500002、41500004、41500007、41500008、41500047、41500052、41500053、41500070、41500096、41500102、41500103、41500106、41500107、41500108、41500120、41500147、41500154、41500163、41500172、41500173

### 車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件及配件章節( 僅限英文 )。

### 安裝要求

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) ( LOCTITE 243中等強度螺紋鎖固劑與密封劑( 藍色 ) ) (99642-97)

對於工具包44100-95A和44101-95A：

- 此煞車盤 只能 搭配煞車片工具包44063-83C使用。如果不使用該煞車片工具包，煞車盤將會損壞並縮短其使用壽命。
- 煞車片工具包44063-83C是1992年和更新車型上的 原廠配備(OE)，必須在這些車型上使用。1991年和更早的車型也必須使用煞車片工具包44063-83。在外部煞車片背面、摩擦材料對面，壓印有56號字樣，用來識別這些墊片。
- 除FXSTS外，所有1984-1994車型的左前側安裝都需要另外購買左前浮動煞車盤工具包( 44144-95 )。
- 配備雙煞車盤的所有1984-1994車型的右前側安裝都需要另外購買右前浮動煞車盤工具包( 44145-95 )。
- 在1988-1994FXSTS車型和配備Springer前端工具包的車型進行安裝時，需要另外購買Springer前浮動煞車盤工具包( 44159-95 )。

#### 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

#### 附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。這個安裝需要您車型的重車維修手冊，可從Harley-Davidson經銷商取得。

### 工具包內含物件

請參閱「圖1」和「表格1」。

### 安裝

1. 請參閱維修手冊，瞭解煞車盤卸除和拆解程序。

#### 注意

勿重複使用煞車盤/轉子螺絲。重複使用這些螺絲可導致扭矩喪失，損傷煞車組件。(00319c)

2. 組裝並安裝新煞車盤。請參閱維修手冊。

#### 附註

避免在前300英里進行硬停止。在磨損期間進行硬停止，將會磨損煞車盤。

- a. 在工具包中新的鍍鉻螺絲的螺紋上塗抹幾滴螺絲固定膠。

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) ( LOCTITE 243中等強度螺紋鎖固劑與密封劑( 藍色 ) ) (99642-97)

- b. 只能使用新的鍍鉻螺絲安裝煞車盤。鎖緊。

扭矩: 33 N·m (24 ft-lbs)

3. 工具包41500172和41500173：

- a. 將轉子表面上的凹槽對齊閘桿旁的輻條。

- b. 如果螺栓孔沒有對齊，請移動轉子，讓凹槽對齊閘桿旁的另一個輻條。

# 維修零件

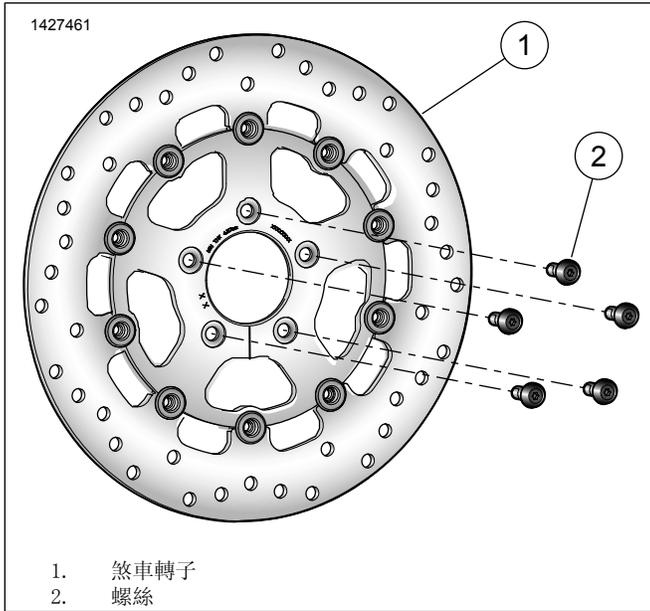


圖1。維修零件前煞車轉子(盤)工具包

表格1。維修零件前煞車轉子(盤)工具包

套件	項目	產品描述(數量)	Part No.
除了 41500172、 41500173、 41500154、 41500163 以外的 所有工 具包	1	煞車轉子, 前	不單獨出售
	2	螺絲, 鍍鉻( 5或7, 取決於轉子類型 )	4562
41500172、 41500173、 41500154、 41500163	1	煞車轉子, 前	不單獨出售
	2	螺絲( 5 )	3655A