



## ZESTAW TARCZY HAMULCA PRZEDNIEGO (TARCZA)

### INFORMACJE OGÓLNE

#### Numer zestawu

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

#### Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (tylko w języku angielskim).

#### Wymagania dotyczące montażu

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (NIEBIESKI) (99642-97)

#### Dla zestawów 44100-95A i 44101-95A:

- Ta tarcza hamulcowa może być użyta **TYLKO** z zestawem klocków hamulcowych 44063-83C. Jeżeli zestaw klocków hamulcowych nie zostanie użyty, tarcza zostanie uszkodzona, a jej żywotność skrócona.
- Zestaw klocków hamulcowych 44063-83C znajduje się Oryginalne wyposażenie (OE) w modelach z roku 1992 i późniejszych i musi być używany w tych modelach. Modele z 1991 roku i wcześniejsze również muszą używać zestawu klocków hamulcowych 44063-83C. Te klocki są identyfikowane przez numer 56 wyłoczony na zewnętrznej powierzchni klocków hamulcowych, naprzeciwko materiału ciernego.
- Instalacja po LEWEJ, przedniej stronie we wszystkich modelach z lat 1984-1994, oprócz FXSTS, wymaga osobnego zakupu zestawu pływaka lewej, przedniej tarczy hamulcowej (44144-95).
- Instalacja po PRAWEJ, przedniej stronie we wszystkich modelach z lat 1984-1994 wyposażonych w podwójną tarczę wymaga osobnego zakupu zestawu pływaka prawej, przedniej tarczy hamulcowej (44145-95).
- Instalacja w modelach z lat 1988-1994 FXSTS oraz modelach z przodem typu Springer wymaga osobnego zakupu zestawu przodu pływaka prawej, przedniej tarczy hamulcowej typu Springer (44159-95).

### ▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

#### UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu niezbędna jest instrukcja serwisowa przeznaczona dla określonego modelu motocykla dostępna u dealera firmy Harley-Davidson.

#### Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 1 oraz Tabela 1.

#### MONTAŻ

1. Zapoznaj się z instrukcją serwisową dotyczącą procedur usuwania i demontażu tarcz hamulcowych.

### POWIADOMIENIE

**Nie należy ponownie używać wkrętów tarcz hamulcowych/wirnika. Ponowne użycie tych wkrętów może spowodować utratę momentu i uszkodzenia podzespołów hamulca. (00319c)**

2. Zamontuj i zainstaluj **nową** tarczę hamulcową. Zob. instrukcja serwisowa.

#### UWAGA

*Unikaj ostrego hamowania na pierwszych 500 km. Ostre hamowanie w okresie docierania spowoduje przypalenie tarcz hamulcowych.*

- a. Nałóż kilka kropli środka do zabezpieczenia śrub na gwinty **nowych**, chromowanych śrub z zestawu.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (NIEBIESKI)  
(99642-97)

- b. Zamontuj tarcz hamulcowe używając **WYŁĄCZNIENOWYCH** chromowanych śrub. Dokręć momentem.


Moment obrotowy: 33 N·m (24 ft·lbs)



### 3. Zestawy 41500172 i 41500173:

- a. Wyrównaj rowek znaleziony na powierzchni tarczy ze szprychą obok trzpienia zaworu.
- b. Jeśli otwory na śruby nie są ustawione w jednej linii, przesunij rowek tak, aby wyrównać go z inną szprychą obok trzpienia zaworu.

## ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

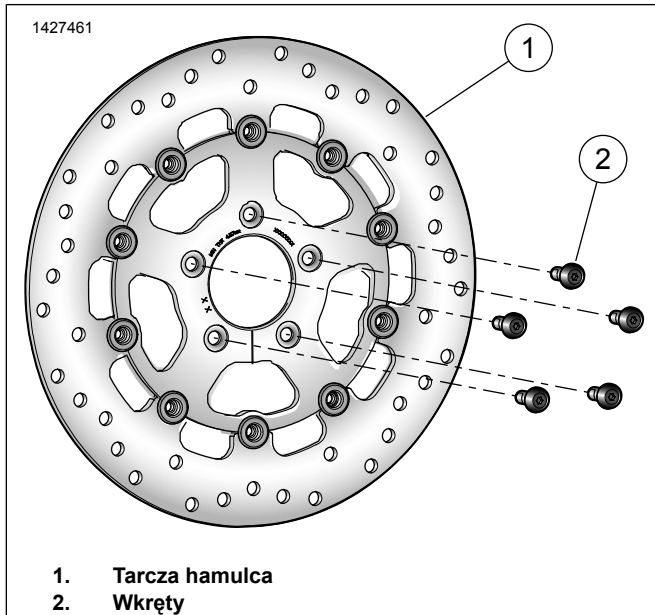

Rysunek 1. Elementy zestawu serwisowego: Zestawy tarczy hamulca przedniego (tarcze)

Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego: Zestawy tarczy hamulca przedniego (tarcze)

Zestawy	Pozycja	Opis (liczba)	Numer części
<b>WSZYSTKIE</b> zestawy z wyjątkiem 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Tarcza hamulca, przedniego	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	2	Śruba, chrom (5 lub 7 w zależności od typu tarczy)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Tarcza hamulca, przedniego	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Wkręt (5)	3655A