



INSTRUÇÕES

J05058

2020-08-25



KIT DO ROTOR (DISCO) DO TRAVÃO DIANTEIRO

GERAL

Kit n.º

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Requisitos da instalação

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)

Para os kits 44100-95A e 44101-95A:

- Utilizar este disco do travão **APENAS** com o kit de pastilhas do travão 44063-83C. Se não utilizar essas pastilhas dos travões, o disco será danificado e a respetiva vida útil reduzida.
- O kit de pastilhas dos travões 44063-83C existe Equipamento original (OE) nos modelos de 1992 e posteriores e deve ser utilizado nesses modelos. Os modelos de 1991 e anteriores também utilizam o kit de pastilhas dos travões 44063-83C. Essas pastilhas estão identificadas pelo número 56 estampado no lado de fora da superfície de apoio da pastilha do travão, do outro lado do material de fricção.
- A instalação no lado dianteiro ESQUERDO em todos os modelos 1984-1994, exceto FXSTS, requer a compra em separado do Kit de disco do travão flutuante dianteiro esquerdo (44144-95).
- A instalação no lado dianteiro DIREITO em todos os modelos 1984-1994 equipados com disco duplo requer a compra em separado do Kit de disco do travão flutuante dianteiro direito (44145-95).
- A instalação nos modelos FXSTS de 1988-1994 e modelos equipados com kits Springer na parte dianteira requerem a compra em separado do Kit de disco do travão flutuante dianteiro Springer (44159-95).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário ter um Manual de serviço para o seu modelo de motociclo, que pode ser encontrado num concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Ver Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Consulte o manual de serviço para os procedimentos de desmontar e remover o disco do travão.

AVISO

Não reutilize os parafusos dos discos/rotores de travões. A reutilização destes parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes dos travões. (00319c)

2. Montar e instalar o **novos** disco do travão. Veja o manual de serviço.

NOTA

Evite paragens bruscas durante as primeiras 300 milhas. As paragens bruscas durante o período de experimentação irão desgastar os discos dos travões.

- a. Coloque algumas gotas do trava-rosca nas rosca dos **novos** parafusos cromados do kit.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL)
(99642-97)

- b. Instale o disco do travão utilizando **APENAS** os **novos** parafusos cromados. Aperte.

Binário: 33 N·m (24 ft·lbs)

3. **Kits 41500172 e 41500173:**

- a. Alinhar a ranhura que se encontra à face no rotor com um raio próximo da haste da válvula.

- b. Se os orifícios do parafuso não estiverem alinhados, mover o rotor para alinhar a ranhura com outro raio próximo da haste da válvula.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

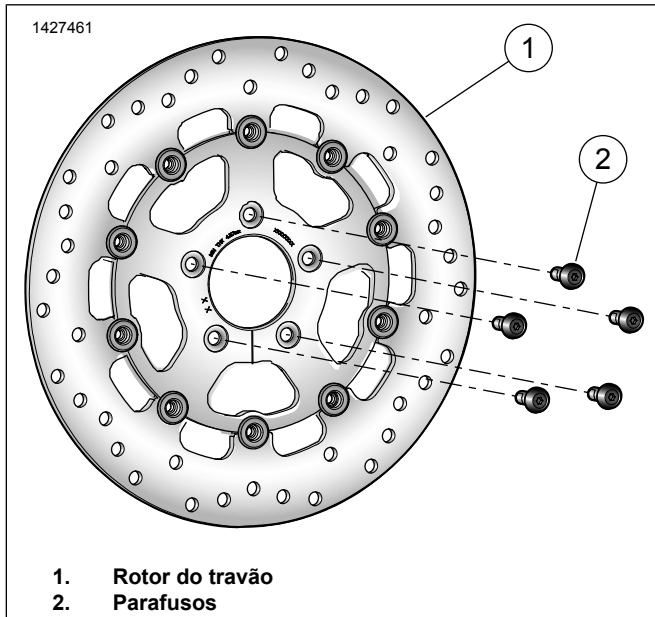


Figura 1. Peças de reposição: Kits do rotor (disco) do travão dianteiro

Tabela 1. Peças de reposição: Kits do rotor (disco) do travão dianteiro

Kits	Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
TODOS os kits, exceto 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Rotor do travão, dianteiro	Não é vendido separadamente
	2	Parafuso, cromado (5 ou 7, dependendo do estilo do rotor)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Rotor do travão, dianteiro	Não é vendido separadamente
	2	Parafuso (5)	3655A