



INSTRUCTIONS

J05059

2020-08-25



KITS DU ROTOR (DISQUE) DE FREIN ARRIÈRE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

L'installation sur roues FXSTD de 17 pouces nécessite l'achat d'un kit de plaques de moyeu (43837-00).

Pour les Kits 44102-95A et 44108-95A :

- Ce disque de frein doit être utilisé **UNIQUEMENT** avec un kit de plaquettes de frein (44209-87 C). Si ce kit de plaquettes de frein n'est pas utilisé, le disque sera endommagé et sa durée de vie utile réduite.
- Le kit de plaquette de frein 44209-87C, qui est Équipement d'origine (Équipement d'origine) inspiré des modèles de 1992 et des modèles ultérieurs, doit être utilisé sur ces modèles. Les modèles de 1991 et les versions antérieures doivent également utiliser un kit de plaquettes de frein 44209-87C. Ces plaquettes sont identifiées par le numéro 56 inscrit sur la partie extérieure de la surface de la plaquette de frein, du côté opposé au matériau de friction.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant au modèle de moto souhaité pour effectuer la pose. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

POSE

1. Consulter le manuel d'entretien pour les procédures de dépose et de démontage des disques de freins.

AVIS

Ne pas réutiliser les vis de disque/de rotor de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et endommager les composants du frein. (00319c)

2. Assembler et montez un **nouveau** disque de frein. Consulter le manuel d'entretien.

REMARQUE

Éviter les arrêts brusques pendant les premiers 482,80 km (300 miles). Les arrêts brusques effectués pendant la période de rodage causeront le grippage des disques de frein.

- a. Versez quelques gouttes d'un lubrifiant à haute résistance thermique sur les filets de **nouvelles** vis chromées du kit de montage.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET
ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ
MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

- b. Monter le disque de frein en utilisant **UNIQUEMENT** de **nouvelles** vices chromées neuves. Serrer.
Couple : 54 N·m (40 ft-lbs)

3. **Kits 41500174 et 41500175 :**

- a. Alignez la rainure présente sur la surface du rotor avec un rayon situé près de la tige de la soupape.
- b. Si les trous de fixation ne sont pas alignés, déplacez le rotor afin d'aligner la rainure avec un autre rayon situé près de la tige de soupape.

PIÈCES DE RECHANGE

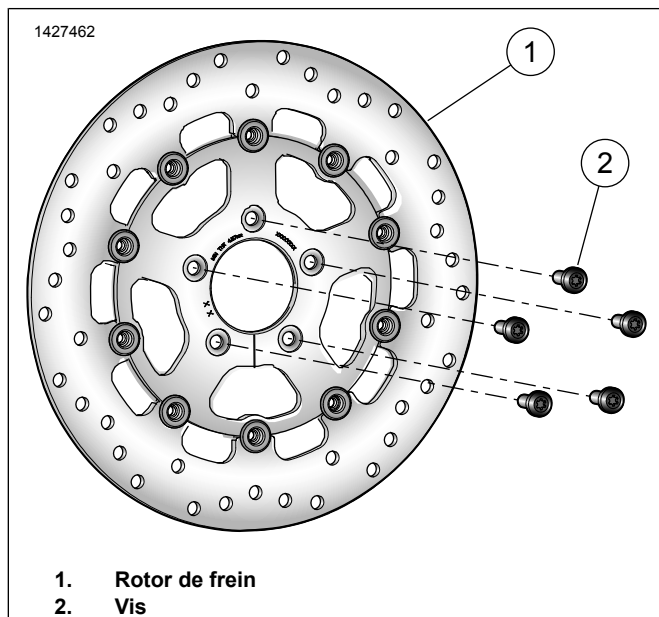


Figure 1. Pièces de rechange : Kit de Rotor (disque) de frein arrière

Tableau 1. Pièces de rechange : Kit de Rotor (disque) de frein arrière

Kits	Ar-ticle	Description (quantité)	Numéros de pièce
TOUS les kits sauf 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Disque de frein arrière	Non vendue séparément
	2	Vis, chromée (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Disque de frein arrière	Non vendue séparément
	2	Vis (5)	43567-92