



KIT DISCO DEL FRENO POSTERIORE

GENERALE

Numeri di kit

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)

L'installazione sulle ruote da 17" del modello FXSTD richiede l'acquisto a parte del kit della piastra del mozzo 43837-00.

Per kit 44102-95A e 44108-95A:

- questo disco del freno deve essere utilizzato **SOLO** con il kit di pastiglie del freno 44209-87C. Se non viene utilizzato quel kit di pastiglie del freno, il disco si danneggia e ne viene abbreviata la durata.
- Il kit delle pastiglie del freno 44209-87C è Ricambio originale (Componente originale) sui modelli dal 1992 in poi e deve essere usato su quei modelli. Anche i modelli 1991 e precedenti devono usare il kit delle pastiglie del freno 44209-87C. Queste pastiglie vengono identificate mediante il numero 56 stampigliato sulla superficie esterna della pastiglia del freno, sul lato opposto del materiale di attrito.

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre del manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Per i procedimenti di rimozione e smontaggio del disco del freno, vedere il manuale di manutenzione.

NOTA

Non riutilizzare le viti dei dischi/rotori dei freni. Il riutilizzo di queste viti può ridurre la coppia di serraggio e danneggiare i componenti dei freni. (00319c)

2. Montare e installare il **nuovo** disco del freno. Vedere il manuale di manutenzione.

NOTA

Evitare le frenate brusche per i primi 500 km (300 mi). Le frenate brusche durante il periodo di rodaggio provocano il pregrappaggio dei dischi.

- a. Applicare qualche goccia di frenafili alle filettature delle **nuove** viti cromate del kit.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)

- b. Installare il disco del freno usando **ESCLUSIVAMENTE** le **nuove** viti cromate. Serrare. Coppia: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. **Kit 41500174 e 41500175:**

- a. Allineare la scanalatura sulla faccia del rotore con un raggio accanto allo stelo della valvola.
- b. Se i fori per i bulloni non sono allineati, spostare il disco per allineare la scanalatura con un altro raggio accanto allo stelo della valvola.



PARTI DI RICAMBIO

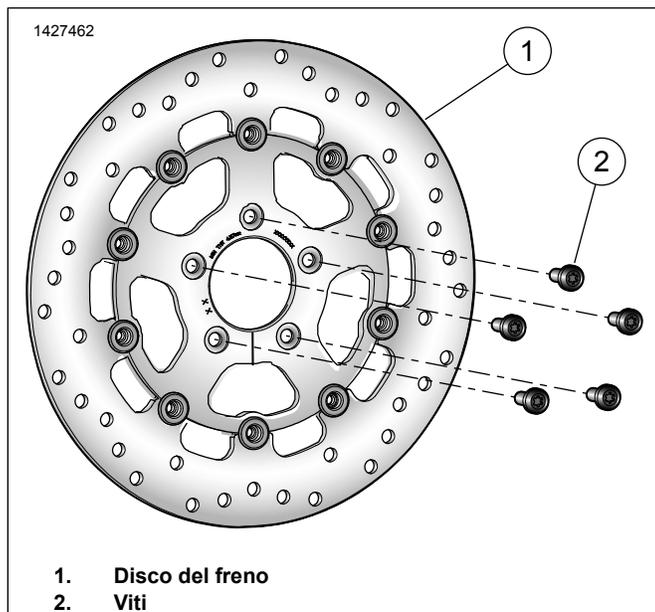


Figura 1. Parti di ricambio: Kit disco del freno posteriore

Tabella 1. Parti di ricambio: Kit disco del freno posteriore

Kit	Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
TUTTI i kit tranne	1	Disco del freno, posteriore	Parte non venduta separatamente
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	2	Vite, cromata (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Disco del freno, posteriore	Parte non venduta separatamente
	2	Vite (5)	43567-92