



INSTRUÇÕES

J05059

2020-08-25



KITS DO ROTOR (DISCO) DO TRAVÃO TRASEIRO

GERAL

Kit n.ºs

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Requisitos da instalação

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)

A instalação no FXSTD de 17 polegadas requer a compra em separado do Kit da placa de cubo (43837-00).

Para os kits 44102-95A e 44108-95A:

- Utilizar este disco do travão **APENAS** com o kit de pastilhas dos travões (44209-87C). Se não utilizar essas pastilhas dos travões, o disco será danificado e a respetiva vida útil reduzida.
- O kit de pastilhas dos travões 44209-87C existe Equipamento original (OE) nos modelos de 1992 e posteriores e deve ser utilizado nesses modelos. Os modelos de 1991 e anteriores também utilizam o kit de pastilhas dos travões 44209-87C. Essas pastilhas estão identificadas pelo número 56 estampado no lado de fora da superfície de apoio da pastilha do travão, do outro lado do material de fricção.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Ver Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Consulte o manual de serviço para os procedimentos de desmontar e remover o disco do travão.

AVISO

Não reutilize os parafusos dos discos/rotores de travões. A reutilização destes parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes dos travões. (00319c)

2. Montar e instalar o **novo** disco do travão. Veja o manual de serviço.

NOTA

Evite paragens bruscas durante as primeiras 300 milhas. As paragens bruscas durante o período de experimentação irão desgastar os discos dos travões.

- a. Coloque algumas gotas do trava-rosca nas roscas dos **novos** parafusos cromados do kit.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL)
(99642-97)

- b. Instale o disco do travão utilizando **APENAS** os **novos** parafusos cromados. Aperte.

Binário: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. **Kits 41500174 e 41500175:**

- a. Alinhar a ranhura que se encontra à face no rotor com um raio próximo da haste da válvula.

- b. Se os orifícios do parafuso não estiverem alinhados, mover o rotor para alinhar a ranhura com outro raio próximo da haste da válvula.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

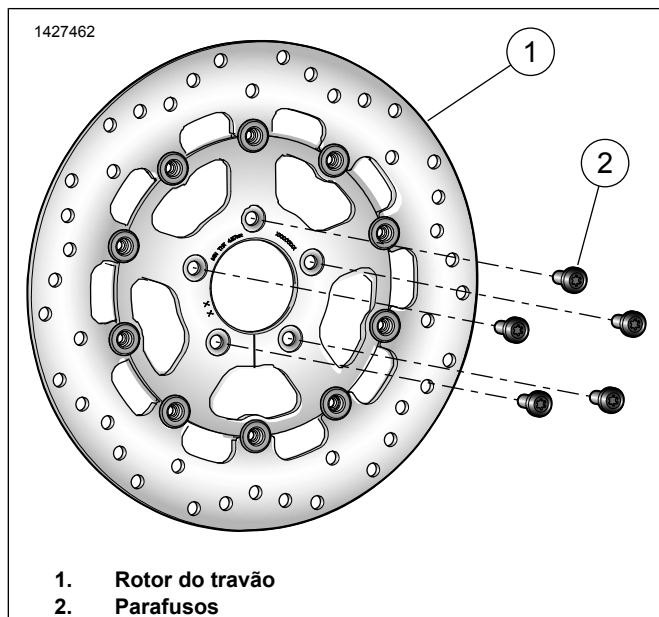


Figura 1. Peças de reposição: Kits do rotor (disco) do travão traseiro

Tabela 1. Peças de reposição: Kits do rotor (disco) do travão traseiro

Kits	Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
TODOS os kits, exceto 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor do travão, traseiro	Não é vendido separadamente
	2	Parafuso, cromado (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor do travão, traseiro	Não é vendido separadamente
	2	Parafuso (5)	43567-92