



ИНСТРУКЦИИ

94100153

2021-10-22



КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА ОКАБЕЛЯВАНЕ НА ВИСОКОГОВОРТЕЛИ В КУФАРА TOUR-PAK (ЧАСТ № 76000977)

ОБЩИ

NOTE

Новоинсталираната аудио система и високоговорителите няма да възпроизведат звук, освен ако не е конфигуриран с помощта на аудиоприложението на Harley-Davidson или от оторизиран дилър на Harley-Davidson.

Таблица 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Комплект	QR код
76000977	N/A

NOTE

Различните поколения високоговорители, усилватели и окабеляване за превозни средства Harley-Davidson не са проектирани или тествани да работят заедно. Моля, консултирайте се с вашия дилър, за да се осигури оптималното представяне и съвместимост.

Модели

*За информация за съвместимост на моделите вижте каталога за части и аксесоари или раздела „Части и аксесоари на <http://www.harley-davidson.com> (само на английски език).

Уверете се, че използвате най-новата версия на инструкциите, достъпна на: h-d.com/isheets

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на 1-414-343-4056.

Изисквания за монтаж

Изтеглете аудиоприложението на Harley-Davidson.

Използвайте този комплект заедно с други комплекти Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®.

Това окабеляване е за употреба CAMO на аудиосистеми Harley-Davidson 2014 г. и по-нови.

Тези елементи са налични при вашия дилър на Harley-Davidson.

- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring от 2014 г. и по-нови:** Необходимо е отделно закупуване на основен усилвател Harley-Davidson и комплект Dongle (№ на част 76000997) за този монтаж.
- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring от 2014 г. и по-нови:** Необходимо е отделно закупуване на комплект за монтаж на основен усилвател Harley-Davidson (№ на част 76000974 или 76001045) за този монтаж.

- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring от 2014 г. и по-нови:** Необходимо е отделно закупуване на комплект за монтаж на вторичен усилвател Harley-Davidson (№ на част 76000975) за този монтаж. Това зависи дали има шест или повече високоговорители и как се задават каналите на усилвателя.
- **Модели Tri Glide от 2014 г. и по-нови:** Необходимо е отделно закупуване на монтажния комплект за основен усилвател Harley-Davidson (№ на част 76000976 или 76001046) е необходима за този монтаж.
- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring от 2014 г. и по-нови:** Може да е необходимо отделно закупуване на комплект високоговорител Harley-Davidson Stage 1 и 2 - Долен обтекатель с въздушно охлаждане или Tour-Pak (№ на част 76000984 или 76000985) за този монтаж.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

Препоръчва се монтаж от техник от търговската мрежа на Harley-Davidson.

Съдържание на комплекта

Вижте Figure 3 и Table 2.

ПРИГОТВЕТЕ СЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да не допуснете случайно стартиране на мотоциклета, което от своя страна би могло да причини смърт или сериозно нараняване, свалете главния предпазител, преди да продължите. (00251b)

NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервисното ръководство. За този монтаж е необходимо сервисно ръководство за мотоциклет от тази година/модел. Такова е налично от дилър на Harley-Davidson.

1. Махнете лявата и дясната дисага (изключва се Tri-Glide).
2. Махнете левия и десния страничен капак.
3. Свалете главния предпазител.

NOTE

Модели със система за сигурност: Деактивирайте системата за сигурност.

4. Свалете седалката.


СВАЛЯНЕ

1. Отстранете OEM високоговорителя.
 - a. Отстранете и изхвърлете винтовете.
 - b. Отстранете и изхвърлете решетката на високоговорителя.
 - c. Отстранете високоговорителя и изключете клемите.
2. Отстранете OEM уплътнителната втулка от гнездото на високоговорителя.
3. Отстранете OEM окабеляването на високоговорителя от гнездото на високоговорителя.
4. Обвийте откритите клеми и обезопасете окабеляването.
5. Отстранете OEM спиращите гайки от гнездото на високоговорителя и ги изхвърлете.
 - a. Отстранете гайките от дъното в гнездото.
6. Повторете процедурата за другата страна.


МОНТИРАНЕ

1. Вижте фигура 1. Поставете спиращи гайки (2).
 - a. Поставете гайки на дъното в гнездото.
2. Прокарайте клемите на окабеляването на високоговорителя (3) от комплекта с окабеляването на OEM гнездото на високоговорителя.
 - a. Закрепете двете окабелявания заедно с кабелна връзка.
3. Прокарайте клемите на високоговорителя (3) през уплътнителната втулка (1) в гнездото на високоговорителя.
 - a. Срежете уплътнителната втулка и я увийте около окабеляването.
 - b. Монтирайте окабеляването с уплътнителната втулка (1) в гнездото на високоговорителя.
 - c. Осигурете достатъчно окабеляване, за да свържете клемите на високоговорителя.
4. Повторете процедурата за другата страна.
5. Прокарайте оставащото окабеляване по дясната рама на превозното средство.

6. Прокарайте [351В] към десния капак и външното окабеляване на основния усилвател.
7. Свържете [351В] към [351А] на външното окабеляване на основния усилвател.
 - a. **Основен усилвател** [351А] на основния усилвател, ако е наличен само 1 усилвател.
 - b. б. към [352А_1] или [352А_2] на вторичния усилвател, ако са налични 2 усилвателя.
8. Закрепете окабеляването със свински опашки.
9. Вижте фигура 2. Поставете и затегнете винтовете (1).
 - a. Високоговорителят и решетката трябва да бъдат монтирани от свързания комплект.
10. Повторете процедурата за другата страна.

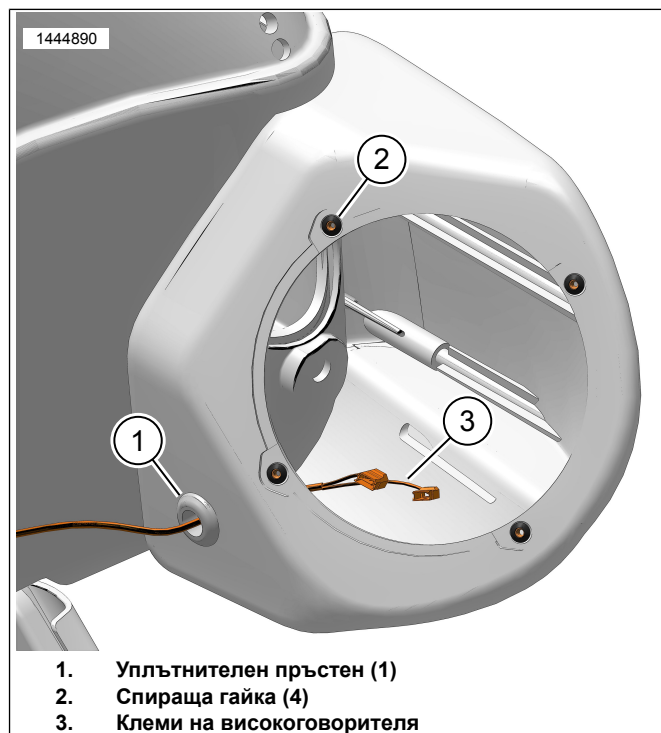

Фигура 1. Окабеляване на гнездо на високоговорител (показана е лявата страна)

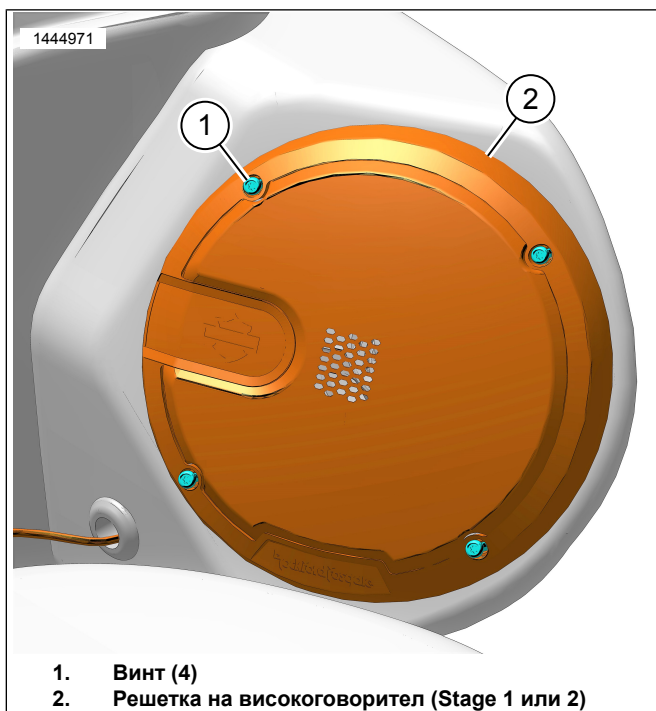

Фигура 2. Решетка на гнездо на високоговорител (показана е лява страна)

ЗАВЪРШЕНО

NOTE

За да предотвратите потенциална повреда на звуковата система, уверете се, че запалването е в положение OFF (ИЗКЛ.), преди да поставите главния предпазител.

1. Поставете главния предпазител.
2. Включете запалването, но не стартирайте превозното средство.
3. Уверете се, че всички високоговорители работят и че функцията за преден/заднен регулатор на звука работи правилно. Ако не е така, проверете окабеляването на високоговорителите.
4. Поставете седалката.
5. Монтирайте левия и десния страничен капак.
6. Монтирайте лявата и дясната дисага (изключва се Tri-Glide).

НАСТРОЙКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Достъп до аудио системата.
 - a. Сдвояване на устройството (1) със системата.
 - b. Достъп до менютата на приложението (2) за настройка на звуковата система на превозното средство.

{0} (Страница ?)


2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Екран на главното меню.
 - a. Икона на главното меню (1).
 - b. Нулиране или промяна на персоналния идентификационен номер за сигурност (ПИН) (2).
 - c. Редактиране и преименуване системата (3).
 - d. Персонализиране на главното меню със снимка на вашия мотоциклет (4).
 - e. Индикатор за bluetooth връзка. Наклонената черта през символа означава: Не е свързан (5).

{0} (Страница ?)
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Екран на менюто за настройка.
 - a. Икона на менюто за настройка (1).
 - b. Използване за сканиране на QR код (2) на iSheet.
 - c. Ръчна настройка за Stage 1 или 2 високоговорители, местоположение на високоговорителите и бял шум за задаване на местоположения на високоговорителите.

{0} (Страница ?)
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Екран за настройка на еквалайзера.
 - a. Икона за настройка на еквалайзера (1)
 - b. Настройване на честоти на 7-лентов еквалайзер (2).
 - c. Избор на персонализиран или предварително настроен еквалайзер (3).

{0} (Страница ?)
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Екран на менюто за диагностика.
 - a. Иконата на менюто за диагностика (1) показва състоянието на звуковата система.
 - b. Отваряне на екрана за тестване на високоговорителите (2).
 - c. Обновява състоянието на високоговорителите и усилвателя (3) след ремонт на компонентите.
 - d. Избор на високоговорител за тест за бял шум (4) и функции.
 - e. Връщане към екрана на менюто за диагностика (5).

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

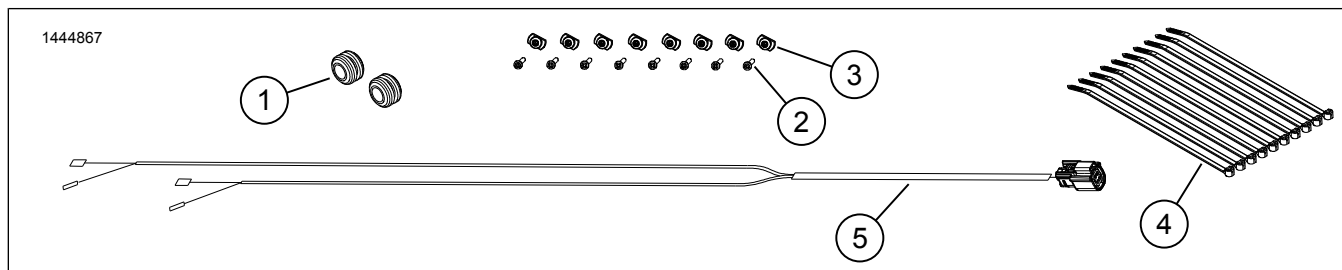

Фигура 3. Части за обслужване, високоговорители в долната част на обтекателя

Таблица 2. Части за обслужване

Елемент	Описание (Количество)	Номер на част	Номер на комплект
1	Уплътнителна втулка (3)	12100118	76000977
2	Винт (8)	10200294	76000977
3	Спираща гайка (8)	10100064	76000977
4	Свинска опашка (10)	10006	76000977
5	Окабеляване на високоговорителя	Не се продава отделно	76000977