



ΚΙΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΗΧΕΙΩΝ TOUR-PAK (ΑΡ. ΕΞ. 76000977)

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόσφατα εγκατεστημένο ηχοσύστημα και τα ηχεία δεν θα αναπαράγουν ήχο εκτός αν έχει ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ήχου Harley-Davidson ή από μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της Harley-Davidson.

Πίνακας 1.

Harley-Davidson Ηχοσύστημα που τροφοδοτείται από την Rockford Fosgate®	
Κιτ	Κωδικός QR
76000977	Δ/Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι διάφορες γενιές ηχείων, ενισχυτών και καλωδίωσης για τα οχήματα της Harley-Davidson δεν σχεδιάστηκαν ούτε δοκιμάστηκαν για να συνεργάζονται μεταξύ τους. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την αντιπροσωπεία σας για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση και συμβατότητα.

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης E&A ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (μόνο στα αγγλικά).

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του φύλλου οδηγιών που είναι διαθέσιμη στο: h-d.com/isheets

Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών Harley-Davidson στο 1-800-258-2464 (μόνο ΗΠΑ) ή 1-414-343-4056.

Απαιτήσεις τοποθέτησης

Κατεβάστε την εφαρμογή ήχου Harley-Davidson.

Χρησιμοποιήστε αυτό το κιτ σε συνδυασμό με άλλα κιτ Harley-Davidson Audio από την Rockford Fosgate®.

Αυτή η εξάρτηση είναι για χρήση ΜΟΝΟ σε ηχοσυστήματα Harley-Davidson έτους 2014 και μεταγενέστερα.

Τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα στον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson.

- **2014 και μεταγενέστερα FLHTKSE, FLTRUSE και Touring:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κύριου Ενισχυτή Harley-Davidson και του Κιτ Κλειδώματος (Αρ. Εξαρτήματος 76000997) για την εγκατάσταση αυτή.
- **2014 και μεταγενέστερα FLHTKSE, FLTRUSE και Touring:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κιτ Εγκατάστασης του Κύριου Ενισχυτή Harley-Davidson (Αρ. Εξαρτήματος 76000974 ή 76001045) για την εγκατάσταση αυτή.

- **2014 και μεταγενέστερα FLHTKSE, FLTRUSE και Touring:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κιτ Εγκατάστασης του Δευτερεύοντος Ενισχυτή Harley-Davidson (Αρ. Εξαρτήματος 76000975) για την εγκατάσταση αυτή. Αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχουν έξι ή περισσότερα ηχεία και πώς διανέμονται τα κανάλια ενισχυτή.
- **2014 και ακόλουθα Touring:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Δευτερεύοντος Κιτ Εγκατάστασης Ενισχυτή (Αρ. Εξαρτήματος 76000976 ή 76001046) για την εγκατάσταση αυτή.
- **FLHTKSE, FLTRUSE και Touring 2014 και μεταγενέστερα:** Για αυτήν την εγκατάσταση ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστή αγορά Κιτ ηχείων σταδίου 1 & 2 - Αερόψυκτου κάτω φέρινγκ ή Tour-Pak της Harley-Davidson (Αρ. Εξαρτήματος 76000984 ή 76000985).

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

Συνιστάται εγκατάσταση από τεχνικό σε αντιπροσωπεία της Harley-Davidson.

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 3 και Πίνακας 2.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποτροπή τυχαιάς εκκίνησης του οχήματος, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια προτού προχωρήσετε. (00251b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν φύλλο οδηγιών παραπέμπει σε πληροφορίες του εγχειριδίου σέρβις. Για αυτήν την τοποθέτηση, απαιτείται εγχειρίδιο σέρβις για τη μοτοσυκλέτα αυτού του έτους/μοντέλου. Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο στους εμπορικούς αντιπροσώπους Harley-Davidson.

1. Αφαιρέστε την αριστερή και την δεξιά πλαϊνή βαλίτσα (εξαιρείται το Tri-Glide).
2. Αφαιρέστε το αριστερό και το δεξιό κάλυμμα.

3. Αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μοντέλα με ασφάλεια: απενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας.

4. Αφαιρέστε τη σέλα.


ΑΦΑΙΡΕΣΗ

1. Αφαιρέστε το ηχείο OEM.
 - a. Αφαιρέστε και πετάξτε τις βίδες.
 - b. Αφαιρέστε και απορρίψτε τη σχάρα ηχείων.
 - c. Αφαιρέστε το ηχείο και αποσυνδέστε τους ακροδέκτες.
2. Αφαιρέστε τον δακτύλιο στερέωσης OEM από τον λοβό ηχείου.
3. Αφαιρέστε την εξάρτηση ηχείου OEM από τον λοβό ηχείου.
4. Τυλίξτε τους εκτεθειμένους ακροδέκτες και ασφαλίστε την εξάρτηση.
5. Αφαιρέστε τα παξιμάδια συγκράτησης OEM από τον λοβό ηχείου και απορρίψτε τα.
 - a. Αφαιρέστε τα παξιμάδια από το κάτω μέρος μέσα στον λοβό.
6. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για την απέναντι πλευρά.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Δείτε την Εικόνα 1. Εγκαταστήστε τα παξιμάδια συγκράτησης (2).
 - a. Τοποθετήστε τα παξιμάδια στο κάτω μέρος μέσα στον λοβό.
2. Δρομολογήστε τους ακροδέκτες εξάρτησης ηχείων (3) από το κιτ με εξάρτηση λοβού ηχείου OEM.
 - a. Ασφαλίστε και τις δύο εξαρτήσεις μαζί με ιμάντα καλωδίων.
3. Δρομολογήστε τους ακροδέκτες ηχείων (3) μέσω δακτυλίου στερέωσης (1) σε λοβό ηχείων.
 - a. Κόψτε τον δακτύλιο στερέωσης και τυλίξτε τον γύρω από τις εξαρτήσεις.
 - b. Τοποθετήστε την εξάρτηση με τον δακτύλιο στερέωσης (1) στον λοβό ηχείων.
 - c. Προμηθεύστε αρκετή εξάρτηση για να συνδέσετε τους ακροδέκτες ηχείων.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για την απέναντι πλευρά.

5. Δρομολογήστε την υπολειπόμενη εξάρτηση κατά μήκος του δεξιού σκελετού του οχήματος.
6. Δρομολογήστε το [351B] προς το δεξιό πλευρικό κάλυμμα και την εξωτερική εξάρτηση του κύριου ενισχυτή.
7. Συνδέστε το [351B] στο [351A] της εξωτερικής εξάρτησης του κύριου ενισχυτή.
 - a. **Κύριος ενισχυτής [351A]** του πρωτεύοντος ενισχυτή εάν υπάρχει μόνο 1 ενισχυτής.
 - b. β. είτε σε [352A_1] είτε σε [352A_2] του δευτερεύοντος ενισχυτή εάν υπάρχουν 2 ενισχυτές.
8. Ασφαλίστε την καλωδίωση με ιμάντες καλωδίων.
9. Δείτε την Εικόνα 2. Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες (1).
 - a. Το ηχείο και η σχάρα πρέπει να τοποθετούνται από το σχετικό κιτ.
10. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για την απέναντι πλευρά.

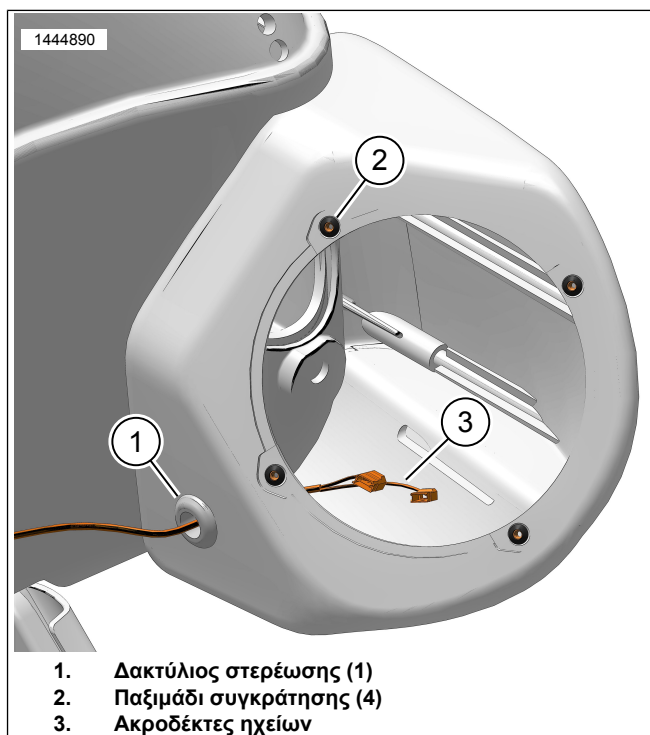

Εικόνα 1. Ιμάντας καλωδίων ηχείου rod (εμφανίζεται η αριστερή πλευρά)

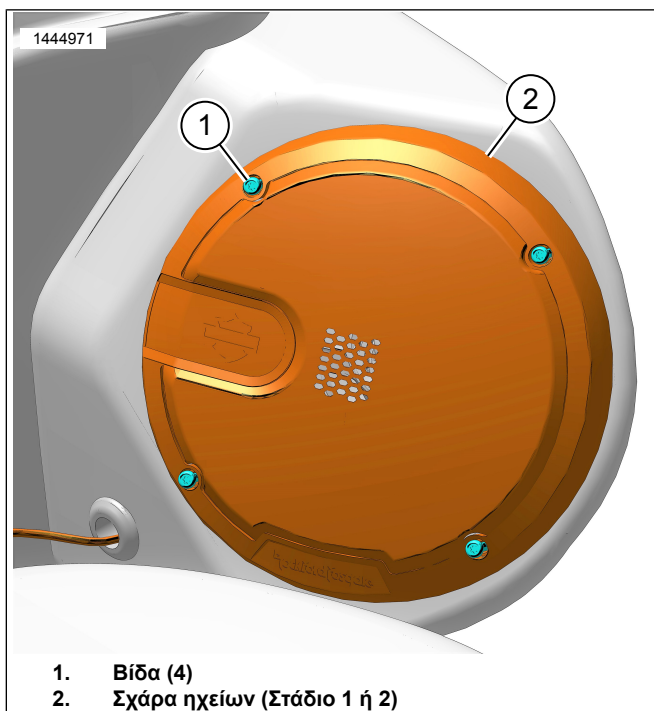

1. Βίδα (4)
2. Σχάρα ηχείων (Στάδιο 1 ή 2)

Εικόνα 2. Σχάρα ηχείων rod (εμφανίζεται η αριστερή πλευρά)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο ηχοσύστημα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση OFF πριν από την τοποθέτηση της κύριας ασφάλειας.

1. Τοποθετήστε την κύρια ασφάλεια.
2. Στρέψτε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON, αλλά μην ξεκινήσετε το όχημα.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηχεία λειτουργούν και ότι η λειτουργία του μπροστινού/πίσω μηχανισμού αυξομείωσης εκτελείται σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση, ελέγξτε την καλωδίωση του ηχείου.
4. Τοποθετήστε τη σέλα.
5. Τοποθετήστε τα αριστερά και τα δεξιά καλύμματα.
6. Τοποθετήστε την αριστερή και την δεξιά πλαϊνή βαλίτσα (εξαιρείται το Tri-Glide).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Πρόσβαση στο ηχοσύστημα.
 - a. Σύζευξη συσκευής (1) στο σύστημα.

- b. Χρήση των μενού εφαρμογών (2) για τη ρύθμιση του ηχοσυστήματος του οχήματος.

{0} (Σελίδα ?)

2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Οθόνη κεντρικού μενού.
 - a. Εικονίδιο κεντρικού μενού (1).
 - b. Επαναφορά ή αλλαγή του προσωπικού αναγνωριστικού αριθμού (PIN) (2).
 - c. Επεξεργασία και μετονομασία του συστήματος (3).
 - d. Προσαρμογή του κεντρικό μενού με την εικόνα του ποδηλάτου σας (4).
 - e. Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Η κάθετος μέσα στο σύμβολο υποδεικνύει: Μη συνδεδεμένο (5).

{0} (Σελίδα ?)

3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Ρύθμιση οθόνης μενού.
 - a. Ρύθμιση εικονιδίου μενού (1).
 - b. Χρησιμοποιείται για τη σάρωση του κωδικού QR (2) στο iSheet.
 - c. Μη αυτόματη ρύθμιση για τα ηχεία σταδίου 1 ή 2, τη θέση των ηχείων και το λευκό θόρυβο για την αντιστοίχιση θέσεων των ηχείων.


{0} (Σελίδα ?)

4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Οθόνη ρύθμισης ισοσταθμιστή.
 - a. Εικονίδιο ρύθμισης ισοσταθμιστή (1)
 - b. Συντονισμός συχνοτήτων ισοσταθμιστή (2) 7-μπάντας.
 - c. Προσαρμοσμένες ή προκαθορισμένες επιλογές ισοσταθμιστή (3).

{0} (Σελίδα ?)

5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Οθόνη διαγνωστικού μενού.
 - a. Το εικονίδιο του διαγνωστικού μενού (1) εμφανίζει την κατάσταση του ηχοσυστήματος.
 - b. Ανοίξτε την οθόνη δοκιμής ηχείων (2).
 - c. Ανανεώνει την κατάσταση των ηχείων και του ενισχυτή (3) μετά την επιδιόρθωση των εξαρτημάτων.
 - d. Επιλέξτε ηχείο για δοκιμή και λειτουργικότητα λευκού θορύβου (4).
 - e. Επιστροφή στην οθόνη διαγνωστικού μενού (5).

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

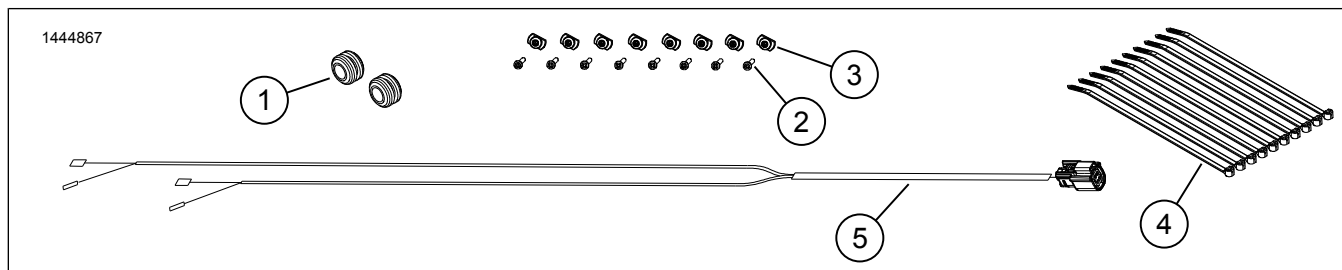

Εικόνα 3. Ανταλλακτικά, Ηχεία κάτω φέριγγκ

Πίνακας 2. Ανταλλακτικά

Στοιχείο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος	Αριθμός κιτ
1	Δακτύλιος στερέωσης	12100118	76000977
2	Βίδα (8)	10200294	76000977
3	Παξιμάδι συγκράτησης (8)	10100064	76000977
4	Ιμάντας καλωδίων (10)	10006	76000977
5	Καλωδίωση ηχείων	Δεν πωλείται χωριστά	76000977