



INSTRUKCIJAS

94100153

2021-10-22



TOUR-PAK SKAĻRUŅU INSTALĀCIJAS UZSTĀDĪŠANAS KOMPĒKTS (DN 76000977)

VISPĀRĪGI

PIEZĪME

Tikko uzstādītā audio sistēma un skaļruņi neatskaņos audio, ja vien tas nav konfigurēts, izmantojot Harley-Davidson audio lietotni vai pilnvarota Harley-Davidson izplatītāja palīdzību.

Tabula 1.

Harley-Davidson audio powered by Rockford Fosgate®	
Komplekts	QR kods
76000977	N/A

PIEZĪME

Dažādu paaudžu skaļruņi, pastiprinātāji un vadi Harley-Davidson transportlīdzekļiem netika izstrādāti vai pārbaudīti, lai tie darbotos kopā. Lūdzu, konsultējieties ar savu izplatītāju, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un saderību.

Modeļi

Informāciju par modeļu atbilstību skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Detaļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Pārliecinieties, vai izmantojat visjaunāko instrukciju lapas versiju, kura ir pieejama šeit: h-d.com/isheets

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

Uzstādīšanas prasības

Lejupielādējiet Harley-Davidson audio lietotni.

Izmantojiet šo komplektu kopā ar citiem **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** komplektiem.

Šī instalācija ir paredzēta lietošanai **TIKAI 2014. gada un jaunākām** Harley-Davidson audio sistēmām.

Šie elementi ir pieejami pie jūsu Harley-Davidson izplatītāja.

- **2014 un vēlāk FLHTKSE, FLTRUSE un Touring:** Šai instalācijai nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson primāro pastiprinātāju un dongle komplektu (detaļas Nr. 76000997).
- **2014 un vēlāk FLHTKSE, FLTRUSE un Touring:** Šai instalācijai ir nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson primārā pastiprinātāja uzstādīšanas komplektu (detaļas Nr. 76000974 vai 76001045).
- **2014 un vēlāk FLHTKSE, FLTRUSE un Touring:** Šai instalācijai var būt nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson sekundārā pastiprinātāja uzstādīšanas komplektu (detaļas Nr. 76000975). Tas ir atkarīgs no tā, vai ir seši vai vairāki skaļruņi un kā tiek piešķirti pastiprinātāja kanāli.

- **2014 un vēlāk Tri Glide:** Šai instalācijai ir nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson primārā pastiprinātāja instalācijas komplektu (detaļas Nr. 76000976 vai 76001046).
- **2014. gada un jaunāki FLHTKSE, FLTRUSE un Touring:** uzstādīšanai var būt nepieciešams iegādāties Harley-Davidson 1. un 2. posma skaļruņu komplektu - gaisa dzesēšanas aptecētāja pamatni vai Tour-Pak (daļa Nr. 76000984 vai 76000985).

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

Uzstādīšana, ko veic tehniķis pie Harley-Davidson izplatītāja, ir ieteicama.

Komplekta saturs

skatiet šeit: Attēls 3 un Tabula 2.

SAGATAVOŠANĀS

▲ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu nejaušas motocikla iedarbināšanas iespēju, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus, pirms tālāku darbību veikšanas izņemiet galveno drošinātāju. (00251b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Lai veiktu uzstādīšanu, ir nepieciešama šī gada/modeļa motocikla apkopes rokasgrāmata. To var iegūt no Harley-Davidson® izplatītāja.

1. Noņemiet kreiso un labo sānu somu (izņemot Tri-Glide).
2. Noņemiet kreiso un labo sānu vāku.
3. Izņemiet galveno drošinātāju.

PIEZĪME

Modeļi ar drošību: atspējot drošības sistēmu.

4. Noņemiet sēdekļa pārsegu.


NOŅEMŠANA

1. Noņemiet OEM skaļruni.
 - a. Izņemiet un atbrīvojiet no skrūvēm.
 - b. Noņemiet un izmetiet skaļruņa režģi.
 - c. Noņemiet skaļruni un atvienojiet spaiļes.
2. Noņemiet OEM starpgredzenu no skaļruņa tumbas.
3. Noņemiet oriģinālo skaļruņa vadu instalāciju no skaļruņa tumbas.
4. Aptiniet atklātās spaiļes un nostipriniet instalāciju.
5. Noņemiet OEM sprostuzgriežņus no skaļruņa tumbas un izmetiet.
 - a. Noņemiet uzgriežņus no tumbas iekšpuses apakšas.
6. Atkārtojiet darbības pretējā pusē.


UZSTĀDĪŠANA

1. Skatīt figūru 1. Uzlieciet sprostuzgriežņus (2).
 - a. Uzlieciet uzgriežņus no tumbas iekšpuses apakšas.
2. Virzīt stiprinājumu skaļruņa spaiļes (3) no komplekta ar oriģinālo skaļruņa pults vadu.
 - a. Nostipriniet abas instalācijas kopā ar kabeļa siksnu.
3. Pārvietojiet skaļruņa spaiļes (3) caur starpgredzenu (1) skaļruņa tumbā.
 - a. Apgrieziet starpgredzenu un aptiniet to apkārt instalācijām.
 - b. Uzstādiet instalāciju ar starpgredzenu (1) skaļruņa tumbā.
 - c. Pielietojiet pietiekami daudz instalācijas, lai savienotu skaļruņa spaiļes.
4. Atkārtojiet darbības pretējā pusē.
5. Atlikušo instalāciju novelciet gar transportlīdzekļa labo rāmi.
6. Virziet [351B] virzienā uz labās puses pārsegu un galvenā pastiprinātāja ārējo instalāciju.
7. Pievienojiet [351B] primārā pastiprinātāja ārējās instalācijas stiprinājumam [351A].
 - a. **Primārais pastiprinātājs** [351A] no primārā pastiprinātāja, ja ir tikai 1 pastiprinātājs.
 - b. b. vai nu vai nu [352A_1] vai [352A_2] no sekundārā pastiprinātāja, ja ir 2 pastiprinātāji.

8. Nostipriniet savienotājkabeli ar kabeļu siksnīnām.
9. Skatīt figūru 2. Uzstādiet un pievelciet skrūves (1).
 - a. Skaļrunis un režģis jāuzstāda no saistītā komplekta.
10. Atkārtojiet darbības pretējā pusē.

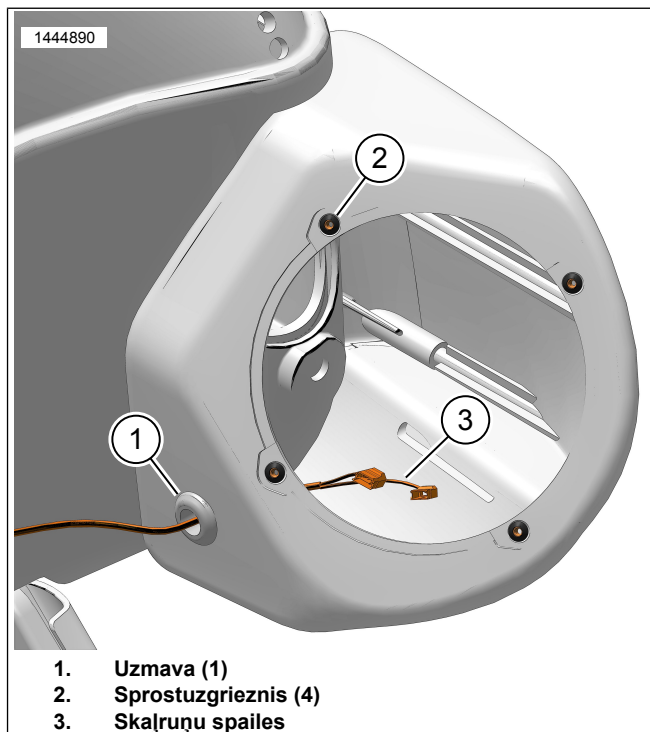

Attēls 1 Skaļruņa paliktņa Vadu instalācija (attēlota kreisā puse)

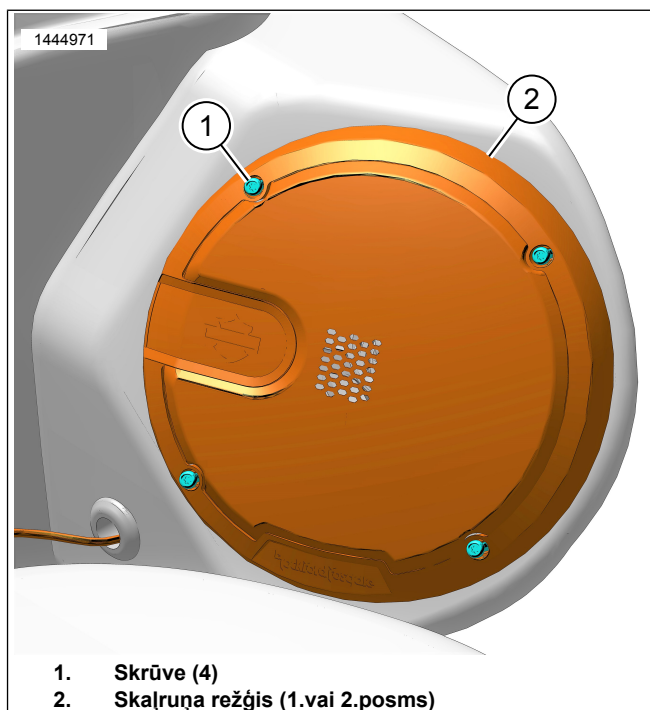

Attēls 2 Skaļruņa ietvara reste (attēlota kreisā puse)

GATAVS

PIEZĪME

Lai novērstu iespējamās skaņas sistēmas bojājumus, pirms galvenā drošinātāja uzstādīšanas pārbaudiet, vai aizdedze ir izslēgta.

1. Uzstādīt galveno drošinātāju.
2. Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON/ IESLĒGTS, bet nedarbiniet motociklu.
3. Pārliedzieties, ka visi skaļruņi darbojas un priekšējā/aizmugurējā miksera funkcija darbojas pareizi. Ja tā nav, pārbaudiet skaļruņu elektroinstalāciju.
4. Uzstādiet sēdekli.
5. Uzlieciet kreisās un labās puses vāciņus.
6. Uzlikt kreiso un labo sānu somu (izņemot Tri-Glide).


LIETOTŅU IESTATĪŠANA

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Pieklūst jūsu audio sistēmai.
 - a. Savienojiet pārī ierīci (1) un sistēmu.
 - b. Pieklūstiet lietotnes izvēlnēm (2), lai iestatītu sportlīdzekļa audio sistēmu.
{0} (Lpp. ?)
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Galvenās izvēlnes ekrāns.
 - a. Galvenās izvēlnes ikona (1).
 - b. Atiestatiet vai mainiet drošības personas identifikācijas numuru (PIN) (2).
 - c. Rediģējiet un pārsauciet savu sistēmu (3).

- d. Pielāgojiet galveno izvēlni ar sava velosipēda attēlu (4).
- e. Bluetooth savienojuma indikators. Simbols ar šķērsvītrū norāda: Nav pievienots (5).
{0} (Lpp. ?)

3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Iestatīšanas izvēlnes ekrāns.
 - a. Iestatīšanas izvēlnes ikona (1).
 - b. Izmantojiet, lai skenētu QR kodu (2) uz iSheet.
 - c. Manuāla iestatīšana 1. vai 2. posma skaļruņiem, skaļruņu atrašanās vietai un baltajam troksnim, lai piešķirtu skaļruņu atrašanās vietas.
{0} (Lpp. ?)
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Ekvalaizera iestatīšanas ekrāns.
 - a. Ekvalaizera iestatīšanas ikona (1)
 - b. Regulējiet 7 joslu ekvalaizera (2) frekvences.
 - c. Pielāgotas vai priekšiestatītas ekvalaizera izvēles (3).
{0} (Lpp. ?)
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Diagnostikas izvēlnes ekrāns.
 - a. Diagnostikas izvēlnes ikona (1) parāda skaņas sistēmas statusu.
 - b. Atveriet skaļruņa pārbaudes ekrānu (2).
 - c. Atsvaidzina skaļruņa un pastiprinātāja statusu (3) pēc komponenta labošanas.
 - d. Izvēlieties skaļruņi baltā trokšņa (4) testam un funkcionalitātei.
 - e. Atgriezieties diagnostikas izvēlnes ekrānā (5).

APKOPES DAĻAS

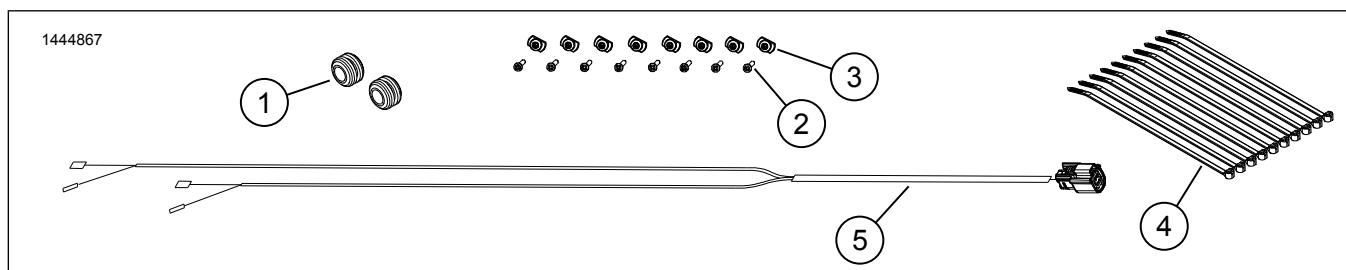

Attēls 3 Apkopes daļas, aptecētāja apakšējie skaļruņi

Tabula 2. Apkopes daļas

Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	Komplekta numurs
1	Starpredzens	12100118	76000977
2	Skrūve (8)	10200294	76000977
3	Sprostuzgrieznis (8)	10100064	76000977
4	Kabeļu siksnīņa (10)	10006	76000977
5	Skaļruņa vadu instalācija	Netiek pārdots atsevišķi	76000977