



ΚΙΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ ΗΧΕΙΩΝ ΦΕΡΙΝΓΚ (ΑΡ. ΕΞΑΡΤ. 76001100)

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόσφατα εγκατεστημένο ηχοσύστημα και τα ηχεία δεν θα αναπαράγουν ήχο εκτός αν έχει αδειοδοτηθεί από την εφαρμογή Harley-Davidson για κινητά ή από μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της Harley-Davidson.

Πίνακας 1.

Harley-Davidson Ηχοσύστημα που τροφοδοτείται από την Rockford Fosgate®	
Κιτ	Κωδικός QR
76001100	Δ/Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι διάφορες γενιές ηχείων, ενισχυτών και καλωδίων για τα οχήματα της Harley-Davidson δεν σχεδιάστηκαν ούτε δοκιμάστηκαν για να συνεργαστούν μεταξύ τους. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την αντιπροσωπεία σας για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση και συμβατότητα.

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (αγγλικά μόνο).

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του φύλλου οδηγιών που είναι διαθέσιμη στο: h-d.com/isheets

Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών Harley-Davidson στο 1-800-258-2464 (μόνο ΗΠΑ) ή 1-414-343-4056.

Απαιτήσεις τοποθέτησης

Κατεβάστε την εφαρμογή Harley-Davidson για κινητά.

Αυτή η εξάρτηση είναι για χρήση σε μοντέλα Harley-Davidson και συστημάτων ήχου **CVO FLHTKSE 2014 και μεταγενέστερα** και **FLTRUSE 2015-2016**.

Τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα στον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson.

- Για αυτήν την εγκατάσταση απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κύριου Ενισχυτή Harley-Davidson και του Κιτ Κλειδώματος (Αρ. Εξαρτήματος 76000997).
- Για αυτήν την εγκατάσταση απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κιτ Εγκατάστασης Ενισχυτή (Αρ. Εξαρτήματος 76000974 ή 76001045) για την εγκατάσταση.
- Για αυτήν την εγκατάσταση απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κιτ Ηχείων Σταδίου 1 ή 2 (Αρ. Εξαρτήματος 76000980, 76000981, 76000982 ή 76000983).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

Συνιστάται εγκατάσταση από τεχνικό σε αντιπροσωπεία της Harley-Davidson.

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 3 και Πίνακας 2.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποτροπή τυχάιας εκκίνησης του οχήματος, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια προτού προχωρήσετε. (00251b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν φύλλο οδηγιών παραπέμπει σε πληροφορίες του εγχειριδίου σέρβις. Για αυτήν την τοποθέτηση, απαιτείται εγχειρίδιο σέρβις για τη μοτοσικλέτα αυτού του έτους/μοντέλου. Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο στους εμπορικούς αντιπροσώπους Harley-Davidson.

1. Αφαιρέστε την αριστερή και την δεξιά πλαϊνή βαλίτσα.
2. Αφαιρέστε το αριστερό και το δεξιό κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μοντέλα με ασφάλεια: απενεργοποιήστε το σύστημα ασφαλείας.

4. Αφαιρέστε τη σέλα.
5. Αφαιρέστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
6. Αφαιρέστε το κάλυμμα κοιλώματος καλωδίων.
7. Αφαιρέστε τον ανεμοθώρακα.

8. Αφαιρέστε το εξωτερικό φέριγγκ.

- a. Για μοντέλα με σταθερό φέριγγκ, αφαιρέστε τον προβολέα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Συνδέστε την εξάρτηση των ηχείων του φέριγγκ.

- a. Δείτε την Εικόνα 2. Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο της εξάρτησης ενισχυτή (1).
- b. Αφαιρέστε το εξάρτημα του ενισχυτή και τα στηρίγματα στερέωσης ενισχυτή.

c. **Μοντέλα με φέριγγκ στερεωμένο στο πιρουνί:** Τοποθετήστε τις τέσσερις βίδες πίσω στην κορυφή του ραδιοφώνου.


d. Συνδέστε τον σύνδεσμο του ενισχυτή (1) στον σύνδεσμο παράκαμψης ενισχυτή (2).

e. Δρομολογήστε την εξάρτηση κοντά στον λαιμό του τιμονιού διαμέσου του εσωτερικού φέριγγκ.


2. Δρομολογήστε την εξάρτηση μέσω του κεντρικού άξονα.

3. Δρομολογήστε το [349A] προς το δεξιό πλευρικό κάλυμμα και την εξωτερική εξάρτηση του κύριου ενισχυτή.

4. Συνδέστε το [349A] στο [349B] της εξωτερικής εξάρτησης του κύριου ενισχυτή.

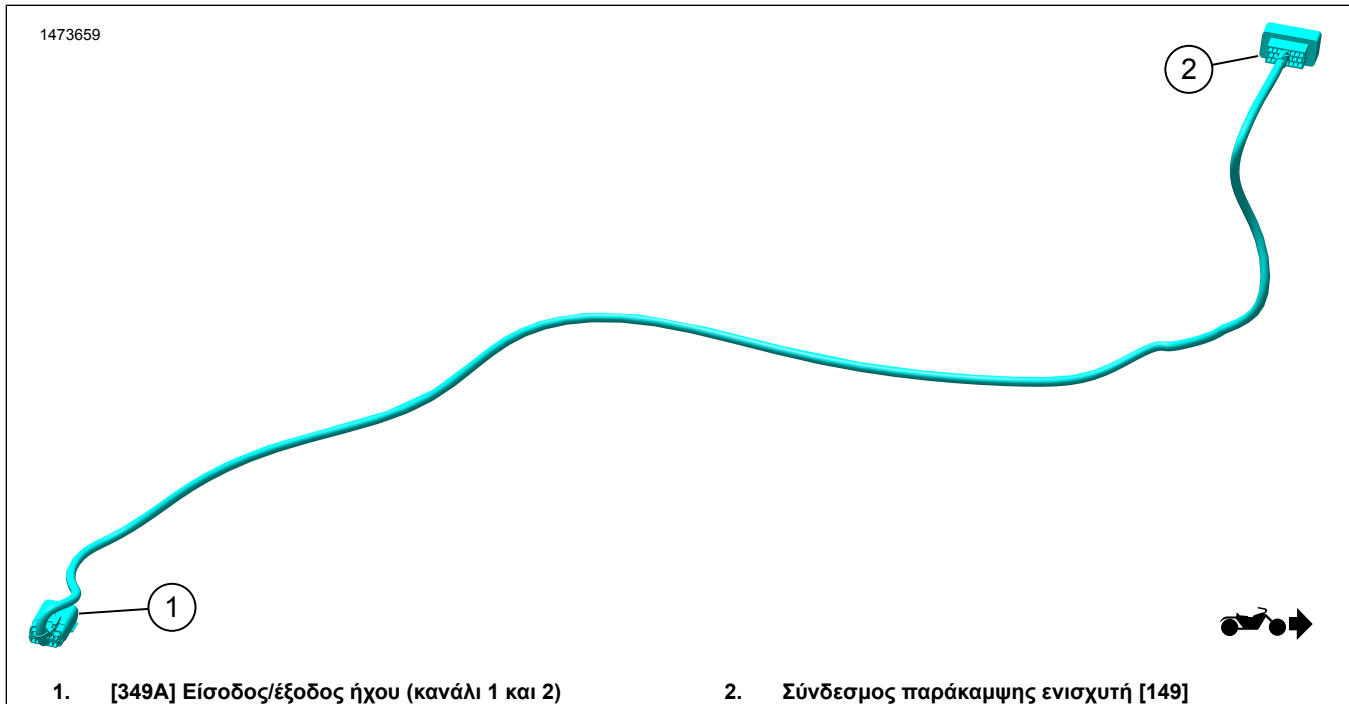

Εικόνα 1. Εξάρτηση των ηχείων του φέριγγκ

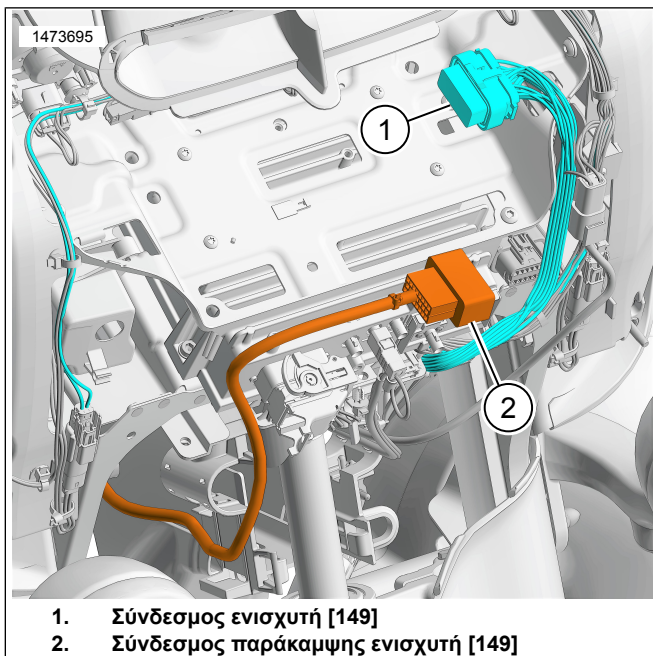

Εικόνα 2. Απεικονίζεται φέρινγκ στερεωμένο στο πιρούνι, ομοίως με σταθερό φέρινγκ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο ηχοσύστημα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση OFF πριν από την τοποθέτηση της κύριας ασφάλειας.

1. Τοποθετήστε την κύρια ασφάλεια.

2. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Πριν από την εγκατάσταση εξωτερικού φέρινγκ, ελέγξτε ότι τα ηχεία λειτουργούν σωστά. Κατανοήστε ότι θα μπορούσε να ακουστεί βούισμα, τριξίμο, και κροτάλισμα, μέχρι να εγκατασταθεί το εξωτερικό φέρινγκ.

Στρέψτε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON, αλλά μην ξεκινήσετε το όχημα.

3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηχεία λειτουργούν και ότι η λειτουργία του μπροστινού/πίσω μηχανισμού αυξομείωσης εκτελείται σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση, ελέγξτε την καλωδίωση του ηχείου.

4. Τοποθετήστε το εξωτερικό φέρινγκ.

5. Εγκαταστήστε τον ανεμοθώρακα.

6. Τοποθετήστε το κάλυμμα κοιλώματος καλωδίων.

7. Τοποθετήστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.

8. Τοποθετήστε τη σέλα.

9. Τοποθετήστε τα αριστερά και τα δεξιά καλύμματα.


10. Αφαιρέστε τις αριστερές και τις δεξιές πλαϊνές βαλίτσες.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Πρόσβαση στο ηχοσύστημα.
 - a. Σύζευξη συσκευής (1) στο σύστημα.
 - b. Χρήση των μενού εφαρμογών (2) για τη ρύθμιση του ηχοσυστήματος του οχήματος. {0} (Σελίδα ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Οθόνη κεντρικού μενού.
 - a. Εικονίδιο κεντρικού μενού (1).
 - b. Επαναφορά ή αλλαγή του προσωπικού αναγνωριστικού αριθμού (PIN) (2).
 - c. Επεξεργασία και μετονομασία του συστήματος (3).
 - d. Προσαρμογή του κεντρικό μενού με την εικόνα του ποδηλάτου σας (4).
 - e. Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Η κάθετος μέσα στο σύμβολο υποδεικνύει: Μη συνδεδεμένο (5). {0} (Σελίδα ?)
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Ρύθμιση οθόνης μενού.
 - a. Ρύθμιση εικονιδίου μενού (1).
 - b. Χρησιμοποιείται για τη σάρωση του κωδικού QR (2) στο iSheet.
 - c. Μη αυτόματη ρύθμιση για τα ηχεία σταδίου 1 ή 2, τη θέση των ηχείων και το λευκό θόρυβο για την αντιστοίχιση θέσεων των ηχείων. {0} (Σελίδα ?)
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Οθόνη ρύθμισης ισοσταθμιστή.
 - a. Εικονίδιο ρύθμισης ισοσταθμιστή (1)
 - b. Συντονισμός συχνοτήτων ισοσταθμιστή (2) 7-μπάντας.
 - c. Προσαρμοσμένες ή προκαθορισμένες επιλογές ισοσταθμιστή (3). {0} (Σελίδα ?)
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Οθόνη διαγνωστικού μενού.
 - a. Το εικονίδιο του διαγνωστικού μενού (1) εμφανίζει την κατάσταση του ηχοσυστήματος.
 - b. Ανοίξτε την οθόνη δοκιμής ηχείων (2).
 - c. Ανανεώνει την κατάσταση των ηχείων και του ενισχυτή (3) μετά την επιδιόρθωση των εξαρτημάτων.
 - d. Επιλέξτε ηχείο για δοκιμή και λειτουργικότητα λευκού θορύβου (4).

e. Επιστροφή στην οθόνη διαγνωστικού μενού (5).

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

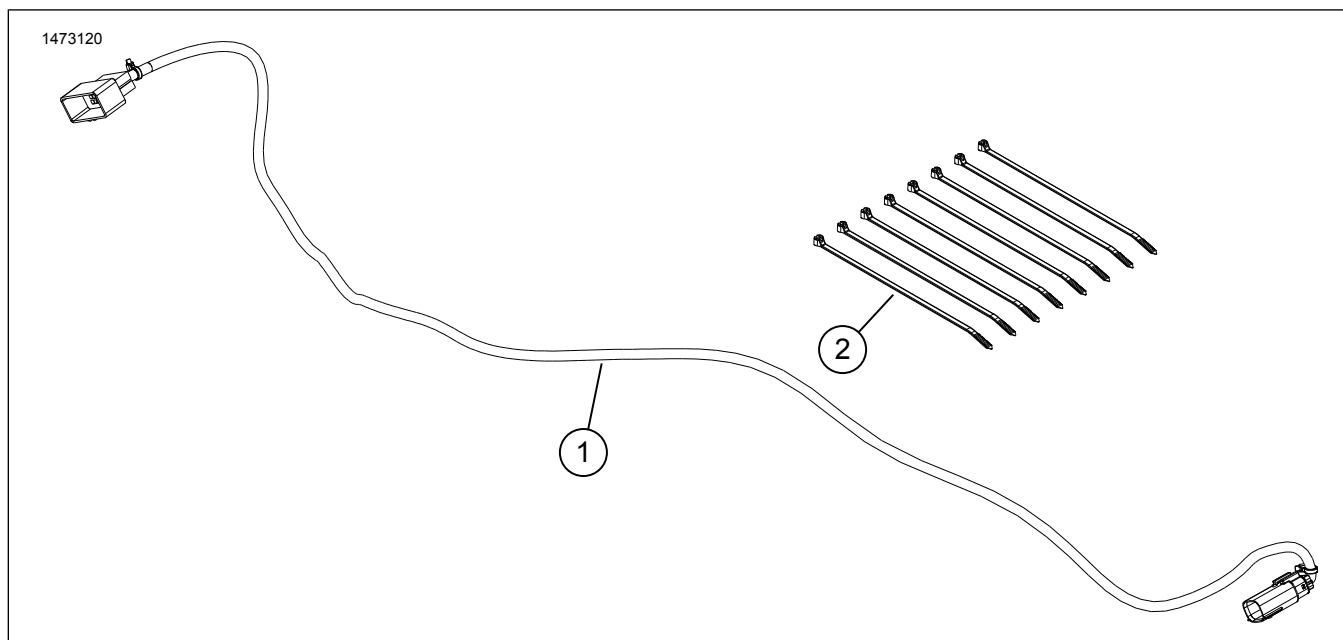

Εικόνα 3. Ανταλλακτικά, Kit εγκατάστασης ενισχυτή

Πίνακας 2. Ανταλλακτικά

Στοιχείο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος
1	Καλωδίωση φέριγκ	Δεν πωλείται χωριστά
2	Ιμάντας καλωδίων (8)	10006