



IDOMBELI HANGSZÓRÓ KÁBELKÖTEG SZERELŐKÉSZLET (CIKKSZ: 76001100)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

MEGJEGYZÉS

Az újonnan telepített audiorendszer és a hangszórók csak akkor fognak hangot lejátszani, ha azok a Harley-Davidson mobilalkalmazás segítségével, vagy egy hivatalos Harley-Davidson márkakereskedésben lettek konfigurálva.

Táblázat 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Készlet	QR-kód
76001100	N/A

MEGJEGYZÉS

A Harley-Davidson járműveken használt hangszórók, erősítők és kábelek különböző generációit nem úgy tervezték vagy tesztelték, hogy egymással is működjenek. Az optimális teljesítmény és kompatibilitás biztosítása érdekében fordulj a márkakereskedésedhez.

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb útmutatót használja, amelyet a következő címen érhet el: h-d.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

Töltsd le a Harley-Davidson mobilalkalmazást.

Ez a kábelköteg a **2014-es és későbbi CVO FLHTKSE** és **2015-2016-os FLTRUSE** modellek Harley-Davidson audiorendszereihez használható.

Az alkatrészeket a Harley-Davidson-márkakereskedőtől szerezheted be.

- Ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson elsődleges erősítő- és hardverkulcs készletet (cikksz.: 76000997).
- Ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson elsődleges erősítő-telepítőkészletet (cikksz.: 76000974 vagy 76001045).
- Ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson Stage1-es vagy 2-es hangszórókészlet (cikksz.: 76000980, 76000981, 76000982 vagy 76000983).

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

Javasoljuk, hogy ezt egy Harley-Davidson márkakereskedés technikusja szerelje be.

A készlet tartalma

Lásd: Ábra 3 és Táblázat 2 .

ELŐKÉSZÜLETEK

▲ FIGYELEM

A továbblépés előtt vegye ki a főbiztosítékot, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00251b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú motorkerékpár-modell szervizkézikönyve is szükséges. Ez a Harley-Davidson-márkakereskedésben szerezhető be.

1. Vedd le a jobb és bal oldali nyeregtáskát.
2. Vegye le a bal és a jobb oldalburkolatot.
3. Vegye ki a főbiztosítékot.

MEGJEGYZÉS


Riasztórendszerrel rendelkező modellek: Iktassa ki a riasztórendszert.

4. Vegye le az ülést.
5. Távolítsa el az üzemanyagtartályt.
6. Távolítsd el a kábelvezető fedelét.
7. Távolítsa el a szélvédőt.
8. Távolítsa el a külső idomot.
 - a. Rögzített idomú modellek esetén távolítsd el a fényszórót.


BESZERELÉS

1. Csatlakoztasd az idombeli hangszóró kábelköteget.
 - a. Lásd: 2. ábra. Húzd ki az erősítő kábelköteg-csatlakozóját (1).
 - b. Távolítsd el a gyári erősítőt és az erősítő tartókonzoljait.
 - c. **Villára szerelt idomú** modellek: Csavard vissza a négy csavart a rádió tetejébe.

- d. Csatlakoztasd az erősítő csatlakozóját (1) az erősítő bypass csatlakozójához (2).
 - e. Vezesd át a hámot a kormányfej mellett a belső idomon keresztül.
2. Vezesd át a kábelköteget a gerincvezetéken.
 3. Vezesd a [349A] vezetékét a jobb oldali burkolat és elsődleges erősítő külső kábelkötege felé.
 4. Csatlakoztasd a [349A]-t az elsődleges erősítő külső kábelkötegének [349B] csatlakozójához.

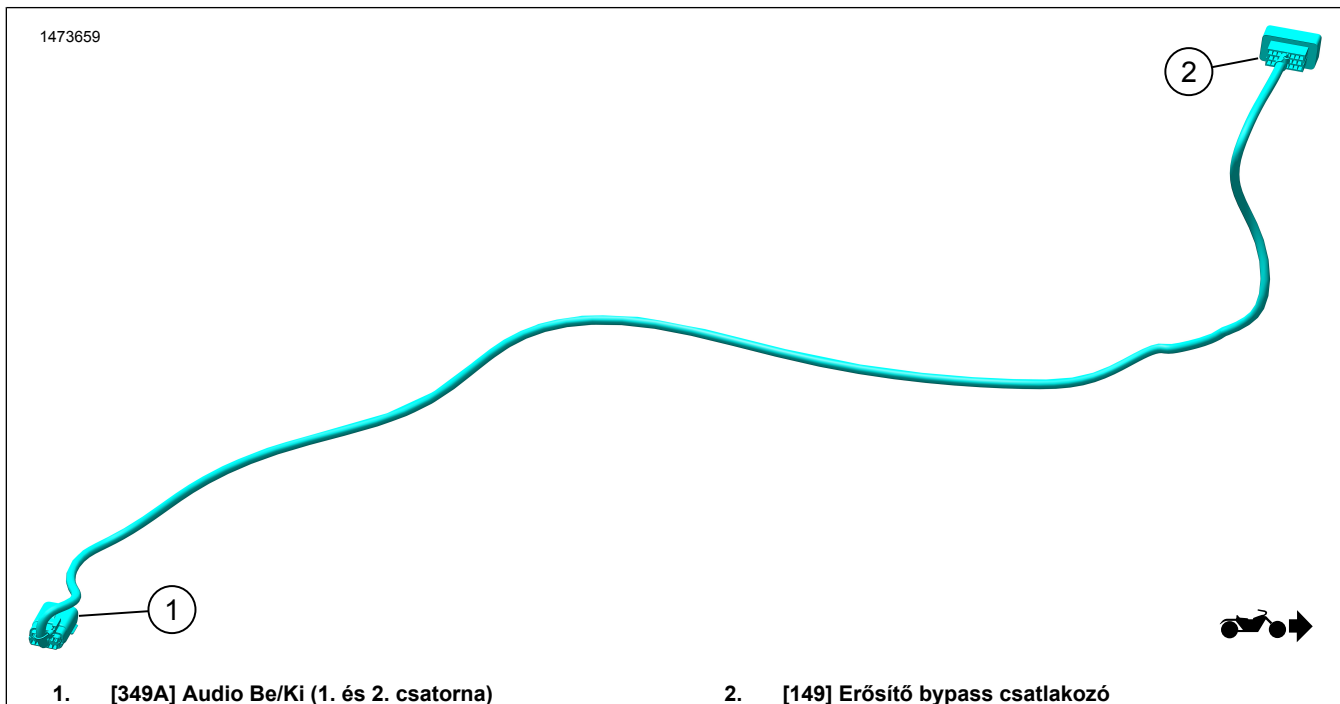

Ábra 1. Idombeli hangszóró kábelkötege

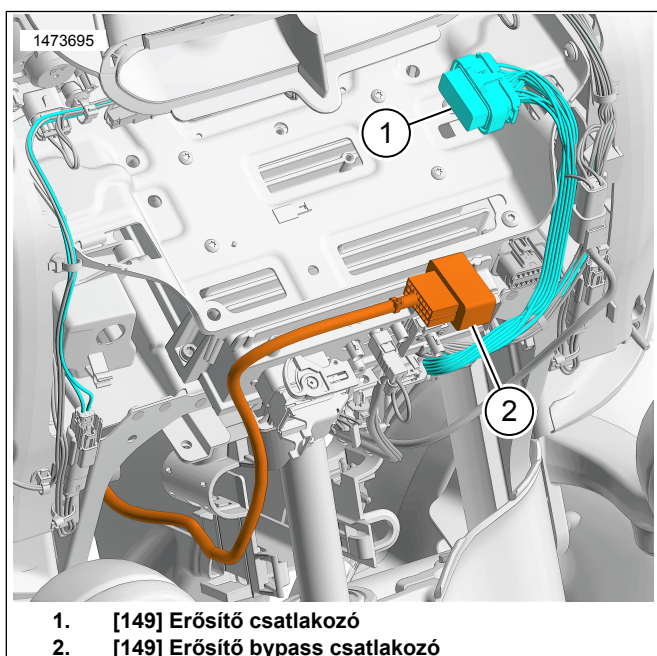

Ábra 2. Az ábrán a villára szerelt idom látható, a rögzített idom hasonló

KÉSZ

MEGJEGYZÉS

A hangrendszer károsodásának megelőzése érdekében a főbiztosíték beszerelése előtt ellenőrizd, hogy a gyújtáskapcsoló OFF (kikapcsolt) helyzetben van-e.

1. Tegye vissza a főbiztosítékot.

MEGJEGYZÉS

Telepítése előtt külső spoiler, ellenőrizze, hogy a hangszórók helyesen működik. Megérteni, hogy nyüzsgő, cincogásukkal és csörgők kell kihallgatni, illetve külső fairing telepítéséig.

Kapcsold ON (bekapcsolt) állásba a gyújtáskapcsolót, de ne indítsd el a járművet.


3. Győződjön meg róla, hogy valamennyi hangszóró üzemel, illetve az előlről hátrafelé való elhalkulást vezérlő funkció is megfelelően működik. Ha nem ezt tapasztalja, ellenőrizze a hangszórók bekötését.
4. Szerelje vissza a külső idomot.

5. Telepítse a szélvédő.
 6. Helyezze fel a kábelvezető fedelét.
 7. Szerelje fel az üzemanyagtartályt.
 8. Szerelje vissza az ülést.
 9. Szereld fel a jobb és bal oldalburkolatot.
 10. Szereld fel a jobb és bal oldali nyeregtáskát.
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Menü képernyő beállítása.
 - a. Menü ikon beállítása (1).
 - b. Az iSheeten levő QR-kód (2) beolvasására használható.
 - c. Stage 1 vagy 2 hangszóró, a hangszóró pozíciója, és a fehér zaj a hangszóró megadásához manuális beállítása.
{0} (Oldal ?)

ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Hozzáférés az audiorendszeredhez.
 - a. Párosítsa az eszközt (1) a rendszerhez.
 - b. Az alkalmazásmenük (2) segítségével állítsd be a jármű hangrendszerét.
{0} (Oldal ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Főmenü képernyő.
 - a. Főmenü ikon (1).
 - b. Állítsd vissza vagy változtasd meg a biztonsági PIN-kódodat (személyi azonosítószámodat) (2).
 - c. Szerkeszd és nevezd át a rendszert (3).
 - d. Főmenü testreszabása a motorod képével (4).
 - e. Bluetooth-kapcsolat jelzője. Az áthúzott jel a következőket jelzi: Nincs csatlakoztatva (5).
{0} (Oldal ?)
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Hangszínszabályozó beállítási képernyő.
 - a. Hangszínszabályozó beállítási ikon (1)
 - b. 7 sávú hangszínszabályzó (2) frekvenciahangolása.
 - c. Egyéni vagy előre beállított hangszínszabályzó választás (3).
{0} (Oldal ?)
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Diagnosztikai menü képernyő.
 - a. A diagnosztikai menü ikonja (1) a hangrendszer állapotát jeleníti meg.
 - b. Nyisd meg a hangszóró tesztelési képernyőt (2).
 - c. Hangszóró és erősítő állapotának (3) frissítése az alkatrész javítása után.
 - d. Válaszd ki a hangszórót a fehér zaj (4) teszteléséhez és működés ellenőrzéséhez.
 - e. Visszatérés a diagnosztikai menü képernyőhöz (5).

SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

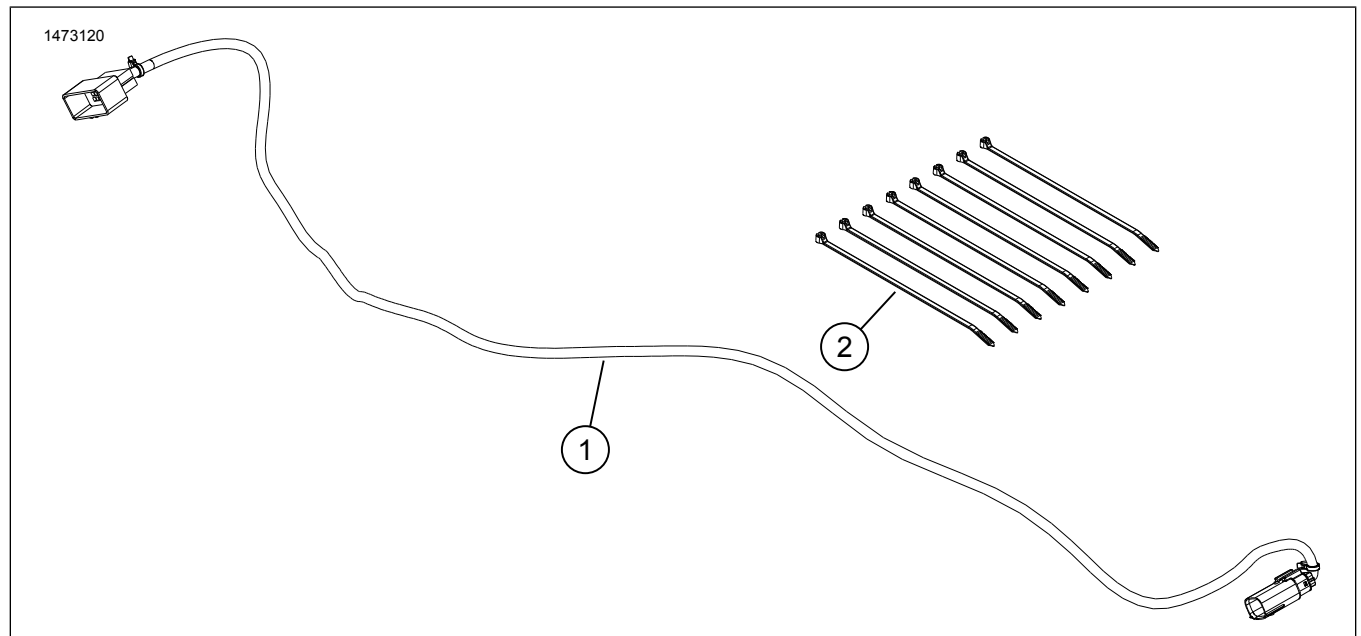

Ábra 3. Szervizalkatrészek, Erősítő-szerelőkészlet

Táblázat 2. Szervizelhető alkatrészek

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Idombeli kábelköteg	Külön nem kapható
2	Kábelkötegelő (8)	10006