



ARAHAN

94100269



2021-02-04

KIT PEMASANGAN ABAH-ABAH PEMBESAR SUARA RERAUT (PN 76001100)

UMUM

CATATAN

Sistem audio dan pembesar suara yang baru dipasang tidak akan memainkan audio melainkan ia dikonfigurasikan menggunakan aplikasi mudah alih Harley-Davidson atau oleh pengedar jualan Harley-Davidson yang dibenarkan.

Jadual 1.

Audio Harley-Davidson Dikuasakan oleh Rockford Fosgate®	
Kit	Kod QR
76001100	N/A

CATATAN

Pelbagai generasi pembesar suara, penguat dan pendawaian untuk kenderaan Harley-Davidson tidak direka atau diuji untuk bekerja bersama-sama. Sila rujuk kepada wakil jualan anda untuk memastikan prestasi dan keserasian yang optimum.

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat katalog runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Pastikan anda menggunakan lembaran arahan versi terkini yang tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

Muat turun aplikasi mudah alih Harley-Davidson.

Abah-abah ini adalah untuk digunakan pada sistem audio Harley-Davidson model **2014 dan kemudian CVO FLHTKSE** dan **2015-2016 FLTRUSE**.

Item ini boleh didapati daripada pengedar jualan Harley-Davidson anda.

- Pembelian berasingan bagi Penguat Primer dan Kit Anak Kunci Harley-Davidson (No. Bahagian 76000997) diperlukan untuk pemasangan ini.
- Pembelian berasingan bagi Kit Pemasangan Penguat Utama Harley-Davidson (No. Bahagian 7600074 atau 76001045) diperlukan untuk pemasangan ini.
- Pembelian berasingan bagi Kit Pembesar Suara Peringkat Harley-Davidson 1 atau 2 (No. Bahagian 76000980, 76000981, 76000982 atau 76000983) diperlukan untuk pemasangan ini.

▲ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

Pemasangan oleh juruteknik di pengedar jualan Harley-Davidson adalah disyorkan.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 3 dan Jadual 2 .

PENYEDIAAN

▲ AMARAN

Untuk mengelakkan pemulaan kenderaan tidak sengaja yang boleh menyebabkan kematian atau kecederaan serius, tanggalkan fius utama sebelum meneruskan. (00251b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Manual servis bagi motosikal tahun/model ini diperlukan untuk pemasangan ini. Ia boleh didapati daripada pengedar Harley-Davidson.

- Tanggalkan beg pelana sebelah kiri dan kanan.
- Keluarkan penutup sebelah kiri dan kanan.
- Tanggalkan fius utama.


CATATAN

Model dengan sistem keselamatan: Matikan sistem keselamatan.


- Tanggalkan tempat duduk.
- Tanggalkan tangki bahan api.
- Tanggalkan penutup palung wayar.
- Tanggalkan perisai angin.
- Tanggalkan reraut luar.
 - Bagi model reraut tetap, tanggalkan lampu depan.

PEMASANGAN

1. Sambungkan abah-abah pembesar suara reraut.
 - a. Lihat Rajah 2. Cabut penyambung abah-abah penguat (1).
 - b. Alih keluar penguat stok dan pendakap pemasangan penguat.
 - c. **Model reraut lekapan garpu:** Pasang empat skru kembali ke bahagian atas radio.
 - d. Sambungkan penyambung penguat (1) pada penyambung pintasan penguat (2).
 - e. Halakan abah-abah melalui reraut dalam berhampiran kepala pandu.
2. Halakan abah-abah melalui palung dawai tulang belakang.
 3. Halakan [349A] ke arah penutup bahagian kanan dan abah-abah luaran penguat utama.
 4. Sambungkan [349A] pada [349B] abah-abah luaran penguat utama.

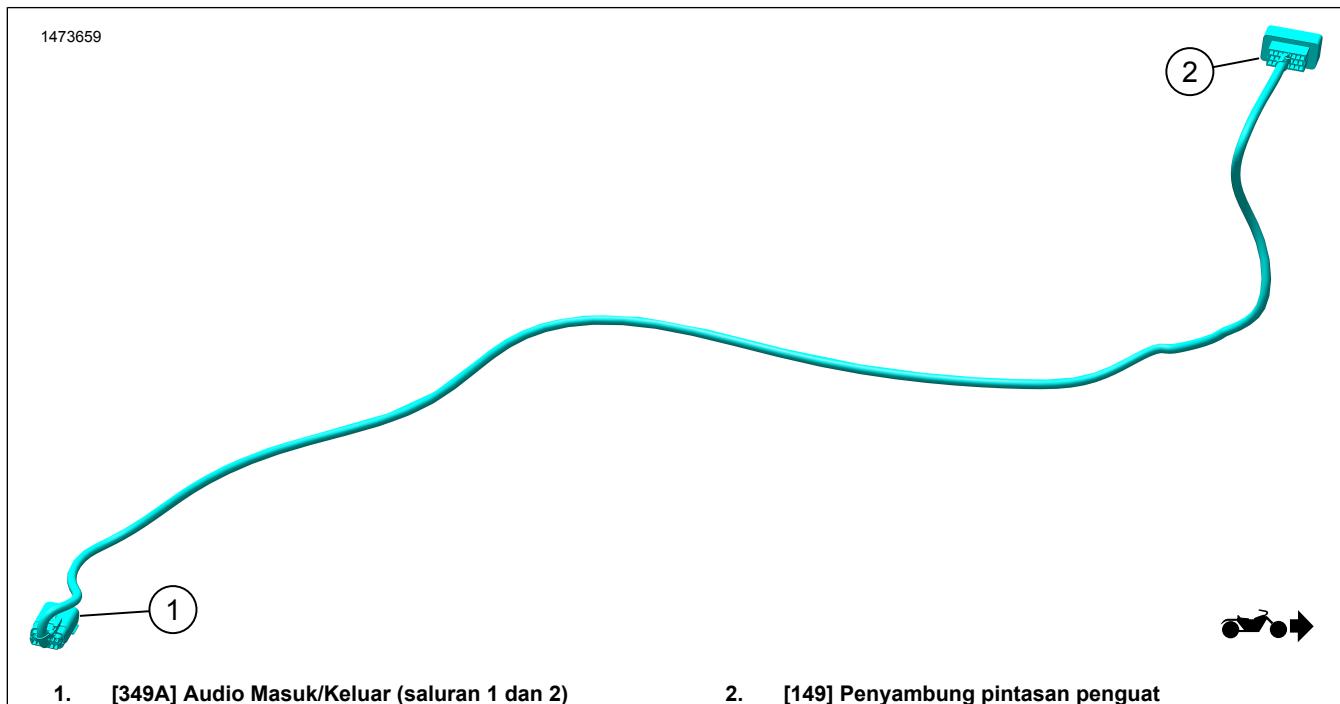

Rajah 1. Abah-abah Pembesar Suara Reraut

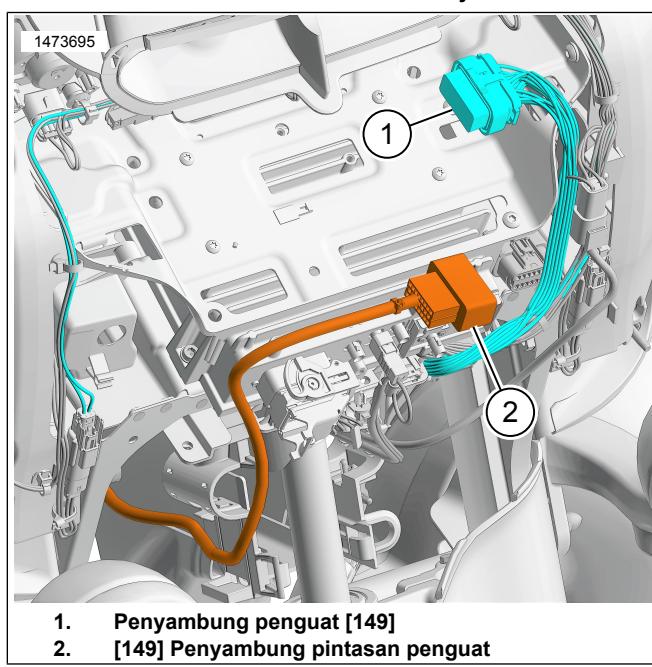

Rajah 2. Reraut Lekapan Garpu Ditunjukkan, Reraut Tetap yang Sama

LENGKAP

CATATAN

Bagi mengelakkan berlakunya kerosakan pada sistem bunyi, pastikan suis nyalaan **DIMATIKAN** sebelum memasang fius utama.

1. Pasangkan fius utama.

CATATAN

Sebelum memasang reraut luar, pastikan pembesar suara beroperasi dengan betul. Dengungan, decitan dan getaran boleh didengari sehingga reraut luar dipasang.


- HIDUPKAN suis nyalaan, tetapi jangan mulakan kenderaan.
- Pastikan semua pembesar suara berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang beroperasi dengan betul. Jika tidak, periksa pendawaian pembesar suara.
- Pasangkan reraut luar.
- Pasangkan perisai angin.

6. Pasangkan penutup palung wayar.
 7. Pasangkan tangki bahan api.
 8. Pasangkan tempat duduk.
 9. Pasang penutup sebelah kiri dan kanan.
 10. Pasang beg pelana kiri dan kanan.
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Skrin menu persediaan.
 - a. Ikon menu persediaan (1).
 - b. Gunakan untuk mengimbas kod QR (2) pada Lembaran.
 - c. Persediaan manual bagi pembesar suara Peringkat 1 atau 2, lokasi pembesar suara dan hingar putih untuk menetapkan lokasi pembesar suara.
{0} (Halaman ?)

PERSEDAIAN APLIKASI

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Mengakses sistem audio anda.
 - a. Padankan peranti (1) pada sistem.
 - b. Akses menu aplikasi (2) untuk menyediakan sistem buni kenderaan.
{0} (Halaman ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Skrin menu utama.
 - a. Ikon menu utama (1).
 - b. Set semula atau tukar nombor pengenalan diri keselamatan (PIN) (2).
 - c. Edit dan namakan semula sistem anda (3).
 - d. Sesuaikan menu utama dengan gambar motosikal anda (4).
 - e. Penunjuk sambungan Bluetooth. Simbol condong menunjukkan: Tidak Bersambung (5).
{0} (Halaman ?)
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Skrin menu persediaan.
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Skrin persediaan penyama.
 - a. Ikon persediaan penyama (1)
 - b. Frekuensi penyama Talaan 7-Jalur (2).
 - c. Pilihan penyama tersuai atau praset (3).
{0} (Halaman ?)
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Skrin menu diagnostik.
 - a. Ikon menu diagnostik (1) memaparkan status sistem buni.
 - b. Buka skrin menguji pembesar suara (2).
 - c. Menyegar semula status pembesar suara dan penguat (3) selepas pembaikan komponen.
 - d. Pilih speaker untuk menguji hingar putih (4) dan fungsi.
 - e. Kembali ke skrin menu diagnostik (5).

BAHAGIAN SERVIS

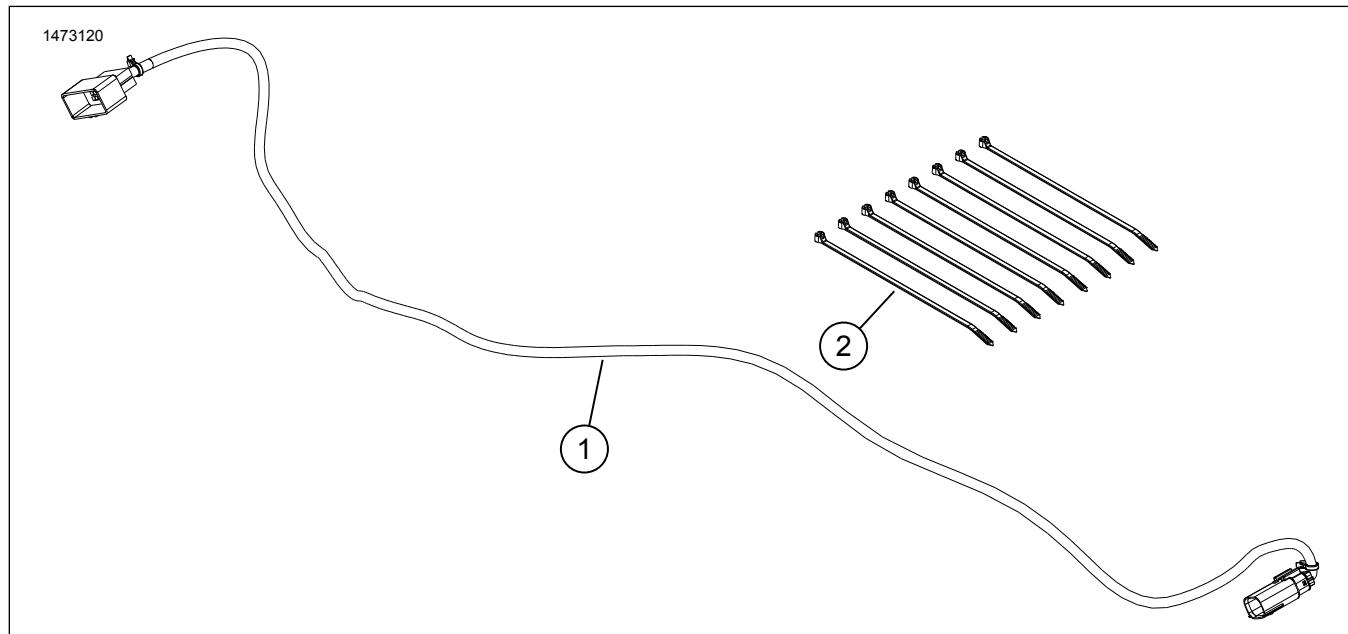

Rajah 3. Bahagian Perkhidmatan, Kit Pemasangan Penguin

Jadual 2. Bahagian Servis

Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti
1	Abah-abah dawai reraut	Tidak dijual secara berasingan
2	Strap kabel (8)	10006