



INSTRUÇÕES

94100269

2021-02-04



KIT DE INSTALAÇÃO DO CHICOTE DO ALTIFALANTE NA CARENAGEM (PN 76001100)

GERAL

NOTA

O sistema de áudio e os altifalantes recém-instalados não reproduzem áudio a menos que sejam configurados através da aplicação móvel Harley-Davidson ou por um concessionário Harley-Davidson autorizado.

Tabela 1.

Audio Harley-Davidson Powered by Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76001100	N/A

NOTA

As diversas gerações de altifalantes, amplificadores e cabos para veículos Harley-Davidson não foram concebidos nem testados para trabalhar em conjunto. Por favor, consulte o seu concessionário para garantir um desempenho e compatibilidade ideais.

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Certifique-se de que está a usar a versão mais atual da folha de instruções que está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

Descarregar a aplicação móvel Harley-Davidson.

Este chicote destina-se a ser usado nos sistemas de áudio Harley-Davidson dos modelos **FLHTKSE CVO de 2014 e posteriores** e **FLTRUSE de 2015-2016**.

Estes artigos estão disponíveis no seu concessionário Harley-Davidson local.

- Para esta instalação, é necessário comprar em separado o amplificador primário e kit de adaptador Harley-Davidson (Peça N.º 76000997).
- Para esta instalação, é necessário comprar em separado o kit de instalação de amplificador primário Harley-Davidson (Peça N.º 76000974 ou 76001045).
- Para esta instalação, é necessário comprar em separado o kit de altifalantes Stage 1 ou 2 Harley-Davidson (Peça N.º 76000980, 76000981, 76000982 ou 76000983).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

Recomenda-se a instalação por um técnico de um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Ver Figura 3 e Tabela 2.

PREPARAR

⚠ ATENÇÃO

Para impedir um arranque acidental do veículo, que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, retire o fusível principal antes de continuar. (00251b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um manual de serviço. Este pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

1. Remova os alforques esquerdo e direito.
2. Retire as tampas dos lados esquerdo e direito.
3. Retire o fusível principal.

NOTA

Modelos com segurança: Desative o sistema de segurança.

4. Remova o assento do motociclo.
5. Remova o depósito de combustível.
6. Remova a tampa da calha de fio.
7. Remova o para-brisas.
8. Remova a carenagem externa.
 - a. Em modelos com carenagem fixa, remova o farol.

MONTAR

1. Ligue o chicote do altifalante de carenagem.
 - a. Ver a Figura 2. Desligue o conector do chicote do amplificador (1).
 - b. Remova o amplificador de origem e os suportes de montagem do amplificador.
 - c. **Modelos com carenagem montada na forquilha:** Instale os quatro parafusos novamente no topo do rádio.
 - d. Ligue o conector do amplificador (1) ao conector de bypass do amplificador (2).
 - e. Encaminhe o chicote através da parte interior da carenagem, até próximo da empunhadura.
2. Encaminhe o chicote através da calha principal de fios.
3. Encaminhe o [349A] em direção à tampa do lado direito e ao chicote externo do amplificador primário.
4. Ligue o [349A] ao [349B] do chicote externo do amplificador principal.

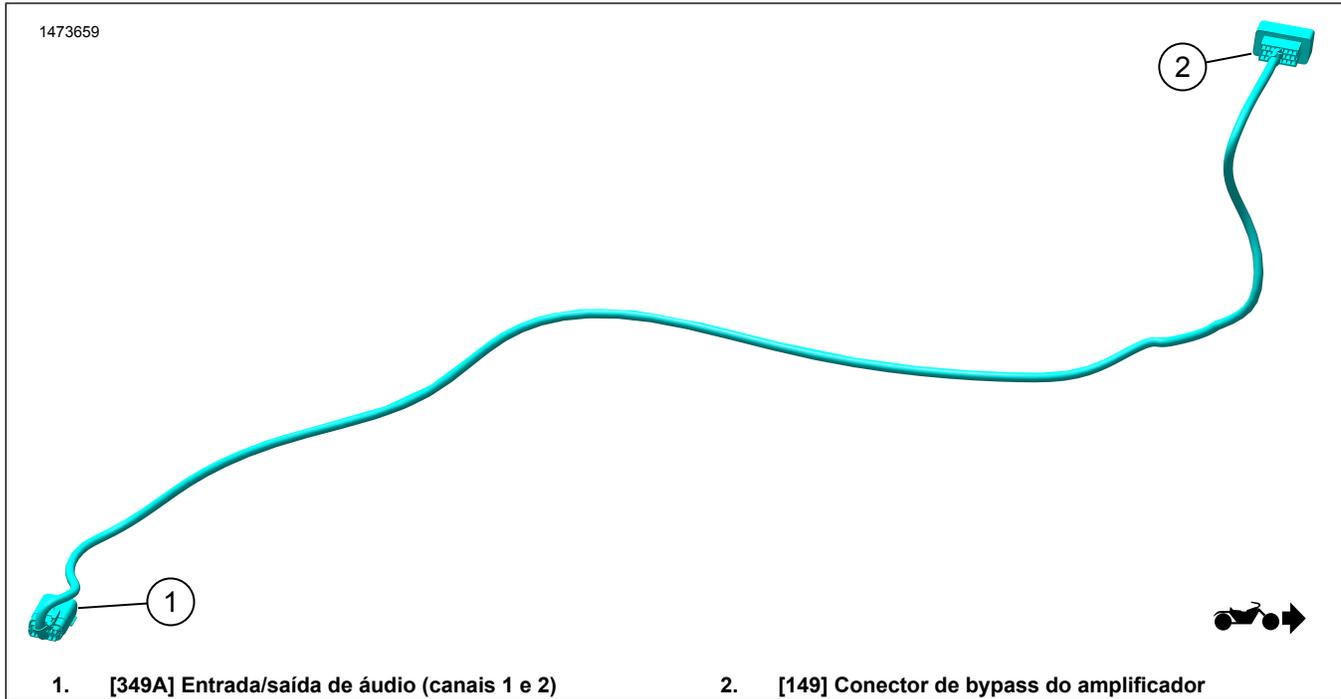


Figura 1. Chicote do altifalante de carenagem

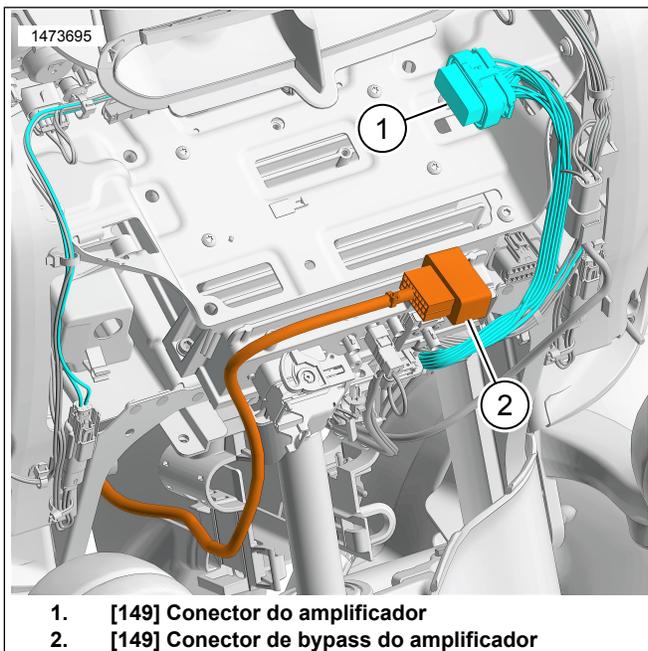


Figura 2. A ilustração mostra uma carenagem montada na forquilha, sendo a carenagem fixa similar

CONCLUÍDO

NOTA

Para evitar possíveis danos ao sistema de som, verifique que a ignição está na posição OFF (desligada) antes de instalar o fusível principal.

1. Instale o fusível principal.

2.

NOTA

Antes de instalar a carenagem exterior, certifique-se de que os altifalantes funcionam corretamente. Tenha em atenção que poderá escutar zumbidos, rangidos e ruídos até à completa instalação da carenagem exterior.

Ligue a ignição (ON), mas não arranque com o veículo.

3. Certifique-se de que todos os altifalantes estão a funcionar e que a função de fader dianteira/traseira está a funcionar corretamente. Caso contrário, verifique a cablagem dos altifalantes.

4. Instale a carenagem externa.

5. Instale o para-brisas.

6. Instale o fio através da tampa.

7. Instale o depósito de combustível.

8. Instale o assento.

9. Instale as tampas direita e esquerda.

10. Instale os alforjes direito e esquerdo.

CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Aceder ao seu sistema de áudio.
 - a. Emparelhar o dispositivo (1) com o sistema.
 - b. Acesse aos menus da aplicação (2) para configurar o sistema de som do veículo.
{0} (Página ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Ecrã de menu principal.
 - a. Ícone de menu principal (1).
 - b. Repor ou alterar o número de identificação pessoal de segurança (PIN) (2).
 - c. Editar e mudar o nome do seu sistema (3).
 - d. Personalize o menu principal com a fotografia do seu motociclo (4).
 - e. Indicador de ligação Bluetooth. O símbolo de barra indica: Não ligado (5).
{0} (Página ?)
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Ecrã de menu de configuração.
 - a. Ícone de menu de configuração (1).
 - b. Utilize para ler o código QR (2) no iSheet.
 - c. Configuração manual para altifalantes Stage 1 ou 2, localização do altifalante e ruído branco para atribuir locais de altifalantes.
{0} (Página ?)
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Ecrã de configuração de equalizador.
 - a. Ícone de configuração de equalizador (1)
 - b. Sintonização de frequências de equalizador de 7 bandas (2).
 - c. Seleções de equalizador personalizadas ou predefinidas (3).
{0} (Página ?)
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Ecrã de menu de diagnóstico.
 - a. Ícone de menu de diagnóstico (1) apresenta o estado do sistema de som.
 - b. Abra o ecrã de testes do altifalante (2).
 - c. Atualize o estado do altifalante e do amplificador (3) após a reparação do componente.
 - d. Selecione o altifalante para o teste de ruído branco (4) e funcionalidade.

e. Volte ao ecrã de menu de diagnóstico (5).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

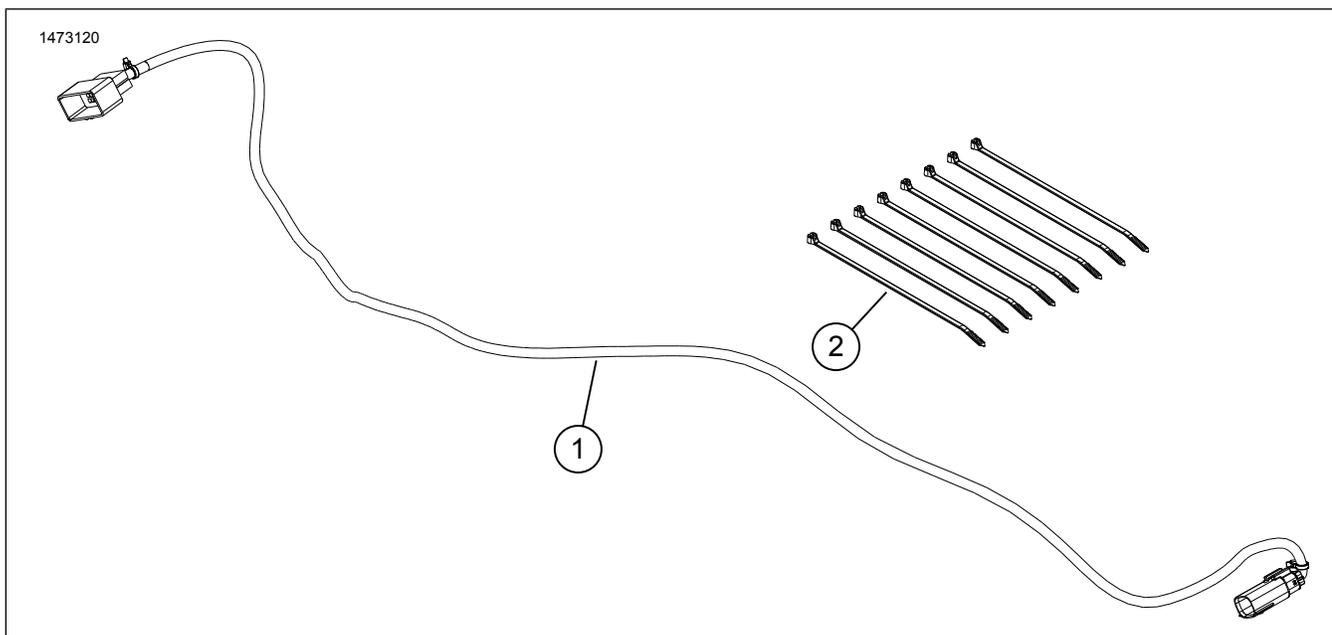


Figura 3. Peças de serviço, Kit de instalação de amplificador

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Chicote de fiação da carenagem	Não é vendido separadamente
2	Abraçadeira (8)	10006