



ИНСТРУКЦИИ



94100269

2021-02-04

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЖГУТА ПРОВОДОВ ДИНАМИКА НА ОБТЕКАТЕЛЬ (НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 76001100)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Только что установленная аудиосистема и динамики будут воспроизводить звук только после настройки через мобильное приложение компании Harley-Davidson или в авторизованном дилерском центре Harley-Davidson.

Таблица 1.

Аудиосистема Harley-Davidson от компании Rockford Fosgate®

Комплект	QR-код
76001100	Н/П

ПРИМЕЧАНИЕ

Разные поколения динамиков, усилителей и проводки для транспортных средств Harley-Davidson не разрабатывались и не тестировались для совместной работы. Чтобы получить оптимальную производительность и совместимость, проконсультируйтесь со специалистами своего дилерского центра.

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты, которая доступна по адресу: h-d.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

Требования к установке

Скачайте мобильное приложение Harley-Davidson.

Данный жгут проводов предназначен для использования на аудиосистемах Harley-Davidson **моделей CVO FLHTKSE 2014 и последующих годов выпуска и 2015-2016 FLTRUSE**.

Эти позиции можно приобрести в дилерском центре Harley-Davidson.

- Для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект главного усилителя и электронного ключа (номер по каталогу 76000997).
- Для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект для установки главного усилителя (номер по каталогу 76000974 или 76001045).

- Для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект динамика Stage 1 или 2 (номер по каталогу 76000980, 76000981, 76000982 или 76000983).

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедуры, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

Рекомендуется доверить установку механикам дилерского центра компании Harley-Davidson.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 3 и Таблица 2 .

ПОДГОТОВКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извлеките главный предохранитель перед тем, как продолжить процедуру, чтобы избежать случайного запуска двигателя мотоцикла, что может привести к серьезным травмам или гибели людей. (00251b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется руководство по техническому обслуживанию для модели данного года. Его можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

- Снимите левый и правый кофр.

- Снимите левую и правую боковые крышки.

- Снимите главный предохранитель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Модели с охранной системой: отключите охранную систему.

- Снимите сиденье.

- Снимите топливный бак.

- Снимите крышку лотка проводки.

7. Снимите ветровое стекло.
8. Снимите внешний обтекатель.
 - a. На моделях с зафиксированным обтекателем снимите фары.

УСТАНОВКА

1. Подсоедините жгут проводов динамика на обтекатель.
 - a. См. рис. 2. Отключите разъем усилителя жгута проводов усилителя (1).
 - b. Удалите заводской усилитель и его крепежные кронштейны.
- c. **Модели с обтекателем на вилке:** Установите четыре винта обратно в верхнюю часть аудиосистемы.
- d. Подключите разъем усилителя (1) к обходному разъему усилителя (2).
- e. Проложите жгут проводов через внутренний обтекатель рядом с рулевой колонкой.
2. Проложите жгут проводов через несущий лоток проводки.
3. Проложите [349A] по направлению к правой боковой крышке и внешнему жгуту проводов первичного усилителя.
4. Соедините [349A] с [349B] внешнего жгута проводов первичного усилителя.

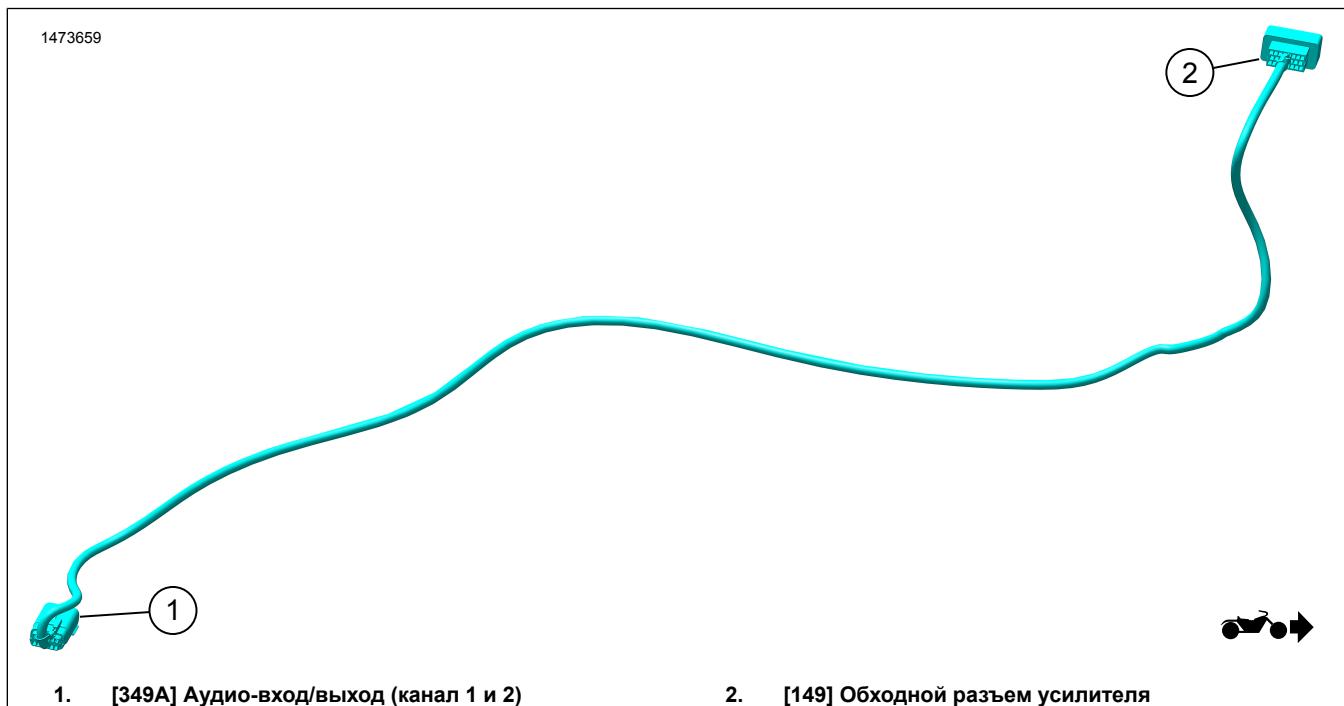


Рисунок 1. Жгут проводов динамика на обтекатель

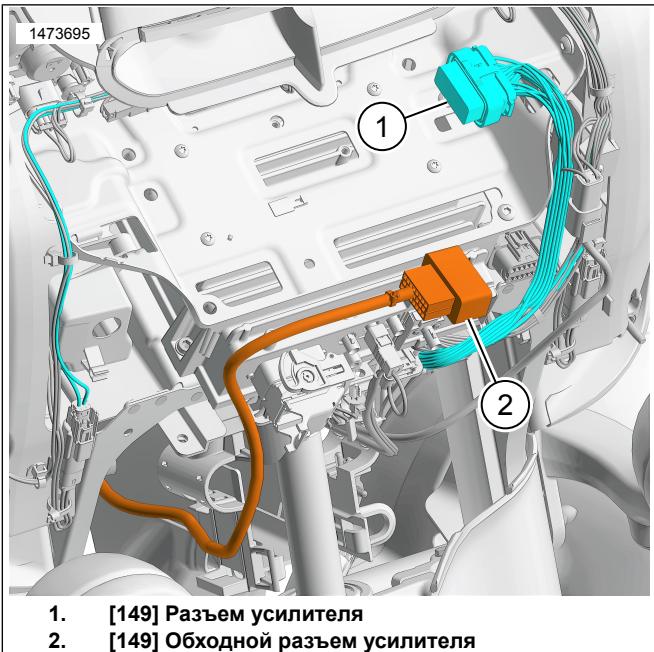


Рисунок 2. Показан обтекатель с креплением на вилке, зафиксированный обтекатель аналогичен ему

ЗАВЕРШЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание возможных повреждений аудиосистемы перед установкой главного предохранителя убедитесь в том, что зажигание находится в положении OFF (ВЫКЛ.).

1. Установите главный предохранитель.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ**

Перед установкой внешнего обтекателя убедитесь, что динамики работают правильно. Пока не будет установлен внешний обтекатель, могут быть слышны жужжание, скрипты и хрипы.

Установите выключатель зажигания в положение ON (ВКЛ.), но не запускайте двигатель транспортного средства.

3. Убедитесь в том, что динамики исправны и функция настройки баланса звука между передними и задними динамиками работает. Если не работает, проверьте проводку динамиков.

4. Установите внешний обтекатель.

5. Установите ветровое стекло.

6. Установите крышку лотка проводки.

7. Установите топливный бак.

8. Установите сиденье.

9. Установите крышки с левой и правой стороны.

10. Установите левый и правый кофр.

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Unresolved graphic link (id=40126-100120) Доступ к аудиосистеме.
 - a. Выполните сопряжение устройства (1) и системы.
 - b. Войдите в меню приложения (2) для настройки аудиосистемы транспортного средства.
{0} (Стр. ?)
2. Unresolved graphic link (id=40126-100121) Экран главного меню.
 - a. Значок главного меню (1).
 - b. Сбросьте или измените персональный идентификационный номер (PIN) (2).
 - c. Измените настройки системы и переименуйте ее (3).
 - d. Настройте главное меню, добавив изображение своего мотоцикла (4).
 - e. Индикатор Bluetooth-соединения. Обозначение с косой чертой указывает на то, что: подключение отсутствует (5).
{0} (Стр. ?)
3. Unresolved graphic link (id=40126-100122) Экран меню настройки.
 - a. Значок меню настройки (1).
 - b. Используйте для сканирования QR-кода (2), расположенного на инструкционной карте.
 - c. Ручная настройка динамиков Stage 1 или 2, расположение динамиков и белый шум для определения расположения динамиков.
{0} (Стр. ?)
4. Unresolved graphic link (id=40126-100123) Экран настройки эквалайзера.
 - a. Значок настройки эквалайзера (1)
 - b. Настройте частоты 7-диапазонного эквалайзера (2).
 - c. Пользовательский или предустановленный выбор эквалайзера (3).
{0} (Стр. ?)
5. Unresolved graphic link (id=40126-100124) Экран меню диагностики.
 - a. Значок меню диагностики (1) показывает состояние аудиосистемы.
 - b. Откройте экран тестирования динамиков (2).
 - c. Обновите состояние динамика и усилителя (3) после ремонта компонента.

d. Выберите динамик для тестирования белого шума (4) и функциональности.

e. Вернитесь к экрану меню диагностики (5).

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

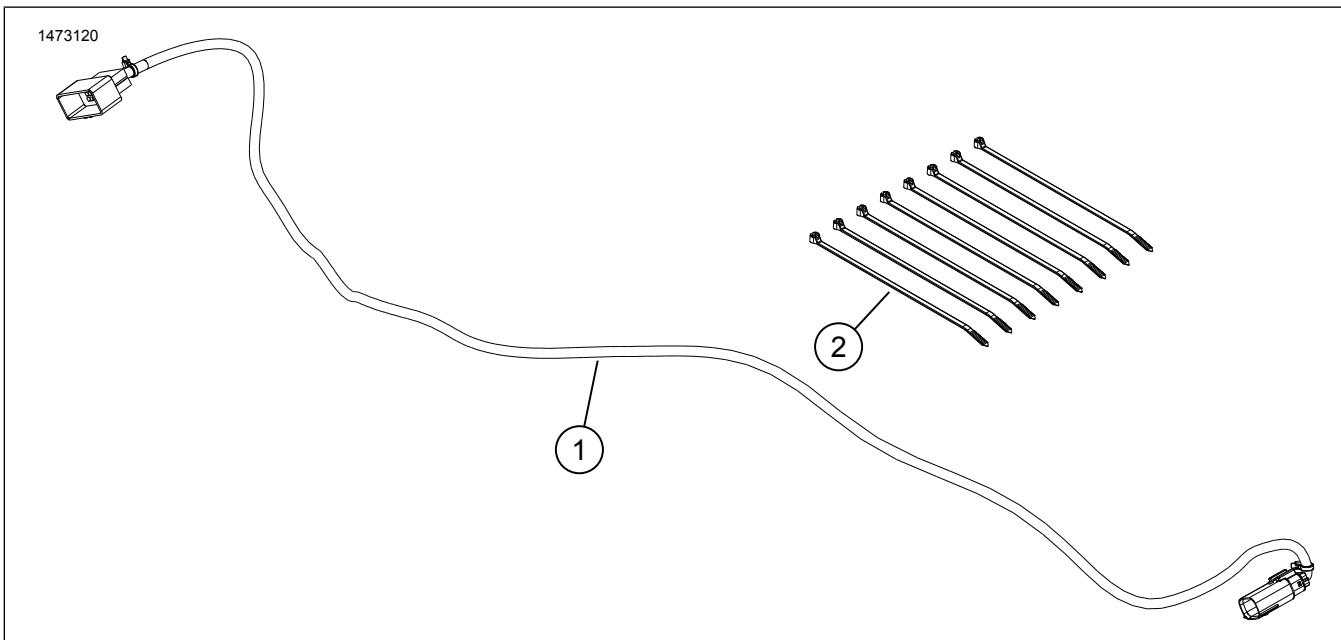


Рисунок 3. Запасные части, комплект для установки усилителя

Таблица 2. Запасные части:

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Жгут проводов обтекателя	Не продается отдельно
2	Стяжка кабеля (8)	10006