



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖГУТА ДИНАМІКА В ОБТІЧНИКУ (АРТ. 76001100)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ПРИМІТКА

Нещодавно встановлена аудіо-система і динаміки будуть відтворювати аудіо, лише за умови їхнього налаштування у мобільному додатку Harley-Davidson або авторизованим дилером Harley-Davidson.

Таблиця 1.

Аудіо Harley-Davidson на платформі Rockford Fosgate®	
Комплект	QR-код
76001100	N/A

ПРИМІТКА

Різні покоління динаміків, підсилювачів і проводки для транспортних засобів Harley-Davidson не були розроблені або протестовані для спільної роботи. Будь ласка, проконсультуйтеся з вашим дилером, щоб забезпечити оптимальну продуктивність і сумісність.

Моделі

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частина та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію інструкції, яка доступна на сайті: h-d.com/isheets

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

Вимоги щодо інсталяції

Завантажити мобільний додаток Harley-Davidson.

Цей джгут використовується на моделях аудіосистем Harley-Davidson **CVO FLHTKSE 2014 р. і пізніших** та **FLTRUSE 2015–2016 рр.**

Ці елементи доступні у місцевого дилера Harley-Davidson.

- Для встановлення цього комплекту необхідно окремо придбати головний підсилювач Harley-Davidson і комплект електронного ключа (артикул 76000997).
- Для встановлення цього комплекту необхідно окремо придбати комплект для встановлення головного підсилювача Harley-Davidson (артикул 76000974 або 76001045).
- Для встановлення цього комплекту необхідно окремо придбати комплект динаміків Harley-Davidson Stage 1 або 2 (артикул 76000980, 76000981, 76000982 або 76000983).

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

Рекомендується установка технічним спеціалістом у дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 3 та Таблиця 2 .

ПІДГОТОВКА

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти випадковому запуску транспортного засобу, що може спричинити смерть або серйозні травми, перед продовженням від'єднайте головний запобіжник. (00251b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Інструкції з технічного обслуговування для цього року/цієї моделі мотоцикла необхідні для встановлення цього комплекту. Посібники іншими мовами можна отримати в дилера Harley-Davidson.

1. Зніміть ліву і праву сидлові сумки.
2. Зніміть ліву і праву бічні кришки.
3. Вийміть основний запобіжник.

ПРИМІТКА

Моделі з системою сигналізації: вимкніть систему сигналізації.

4. Зніміть сидіння.
5. Видаліть бак для пального.
6. Зніміть кришку жолоба для проводів.
7. Зніміть вітрове скло.

8. Вийміть зовнішній обтічник

- a. Для моделей із фіксованим обтічником: зніміть фару.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Під'єднайте джгут динаміка обтічника.

- a. Див. Рисунок 2. Від'єднайте роз'єм джгута підсилювача (1).
- b. Видаліть стандартний підсилювач і монтажні кронштейни підсилювача.

- c. **Для моделей з обтічником, монтованим на вилку:** установіть чотири гвинти назад у верхню частину радіосистеми.


- d. Під'єднайте роз'єм (1) підсилювача до роз'єму обхідного пристрою (2) підсилювача.

- e. Прокладіть джгут крізь внутрішню частину обтічника біля кермової колонки.


2. Прокладіть джгут крізь жолоб для проводів у каркасі.

3. Прокладіть [349A] у напрямку правої бічної кришки і зовнішнього джгута головного підсилювача.

4. Під'єднайте [349A] до [349B] зовнішнього джгута головного підсилювача.

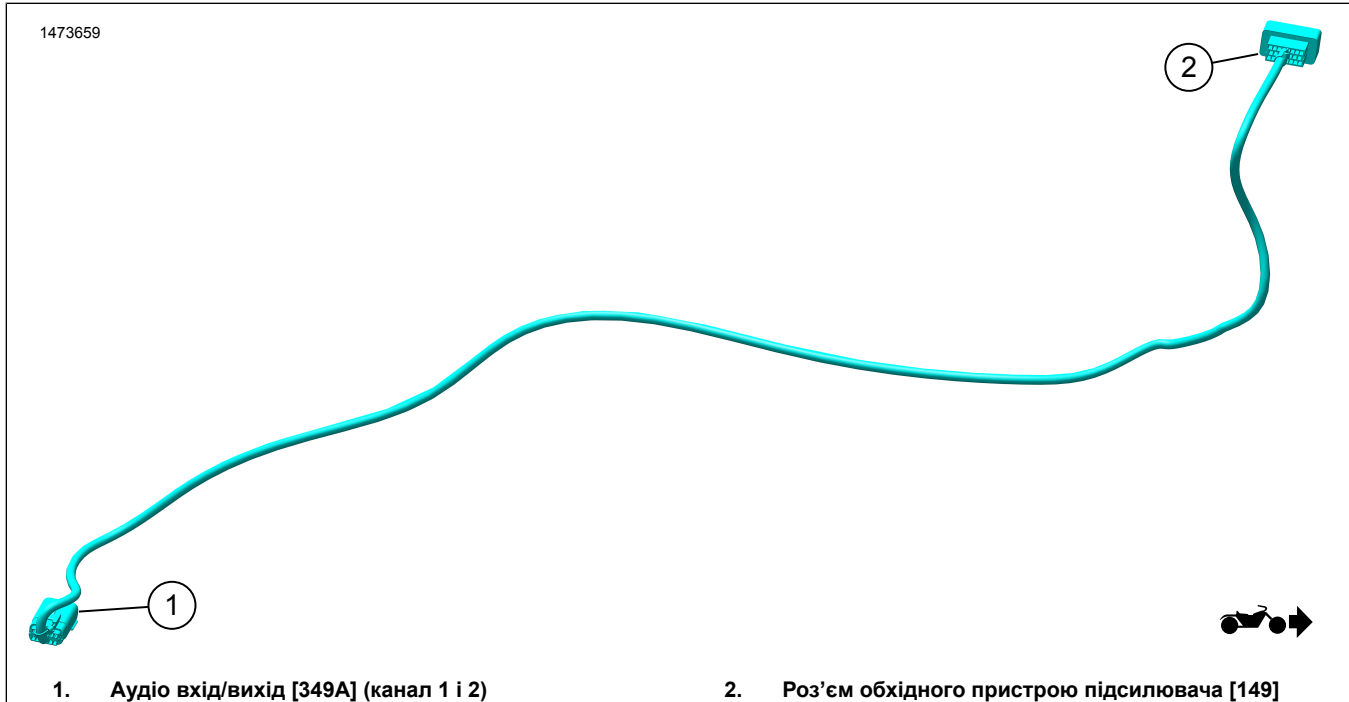

Малюнок 1. Джгут динаміка обтічника

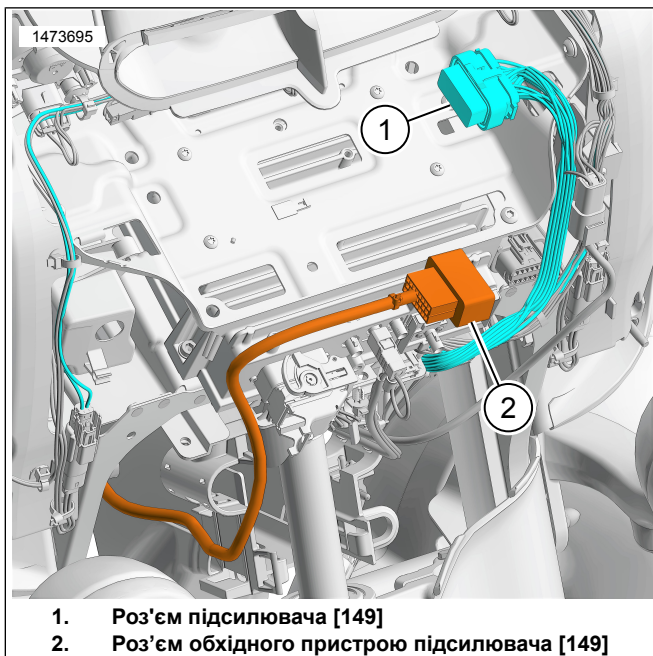

Малюнок 2. Показано для обтічника, монтованого на вилку, для фіксованого обтічника виконується подібно

ЗАВЕРШЕННЯ

ПРИМІТКА

Щоб уникнути можливого пошкодження звукової системи, перед установленням основного запобіжника переконайтеся, що перемикач запалювання знаходиться в положенні OFF.

1. Установіть основний запобіжник.

2. ПРИМІТКА

Перед установкою зовнішнього обтічника, перевірте, що динаміки правильно працюють. Необхідно розуміти, що можливо, ви будете чути дзижчання, скрип і брязкання, доки не буде встановлено зовнішній обтічник.

Установіть перемикач запалювання в положення ON, але не запускайте двигун мотоцикла.


3. Переконайтесь, що всі динаміки працюють, а функція переднього / заднього мікшера працює належним чином. Якщо ні, то перевірте проводку динаміка.
4. Видаліть зовнішній обтічник
5. Установіть вітрове скло.
6. Установіть кришку жолоба для проводів.
7. Заповніть бак для пального.
8. Установіть сидіння.
9. Встановіть ліву і праву бічні кришки.
10. Установіть ліву і праву сидлові сумки.

НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Доступ до аудіосистеми.
 - a. Підключіть пристрій (1) до системи.
 - b. Використовуйте меню програми (2) для встановлення звукової системи мотоцикла. {0} (Сторінка ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Екран головного меню.
 - a. Значок головного меню (1).
 - b. Скидання або зміна персонального ідентифікаційного номера безпеки (PIN) (2).
 - c. Змініть і перейменуйте систему (3).
 - d. Налаштуйте головне меню із зображенням мотоцикла (4).
 - e. Індикатор з'єднання Bluetooth. Символ «скісна риска» позначає: Не підключено (5). {0} (Сторінка ?)
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Екран меню налаштувань.
 - a. Значок меню налаштувань (1).
 - b. Використовується для сканування QR-коду (2) на iSheet.
 - c. Ручне налаштування для динаміків Етапу 1 або 2, розташування динаміків та білий шум для призначення місць розташування динаміків. {0} (Сторінка ?)
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Екран налаштування еквайзера.
 - a. Значок налаштування еквайзера (1)
 - b. Налаштуйте частоти на 7-смуговому еквайзері (2).
 - c. Користувачські або попередньо налаштовані вибрані частоти еквайзера (3). {0} (Сторінка ?)
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Екран діагностичного меню.
 - a. Значок діагностичного меню (1) відображає стан звукової системи.
 - b. Відкрийте екран тестування динаміків (2).
 - c. Оновлює статус динаміка і підсилювача (3) після відновлення компонентів.
 - d. Виберіть динамік для тесту білого шуму (4) і тесту на функціональність.

е. Поверніться на екран діагностичного меню (5).

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

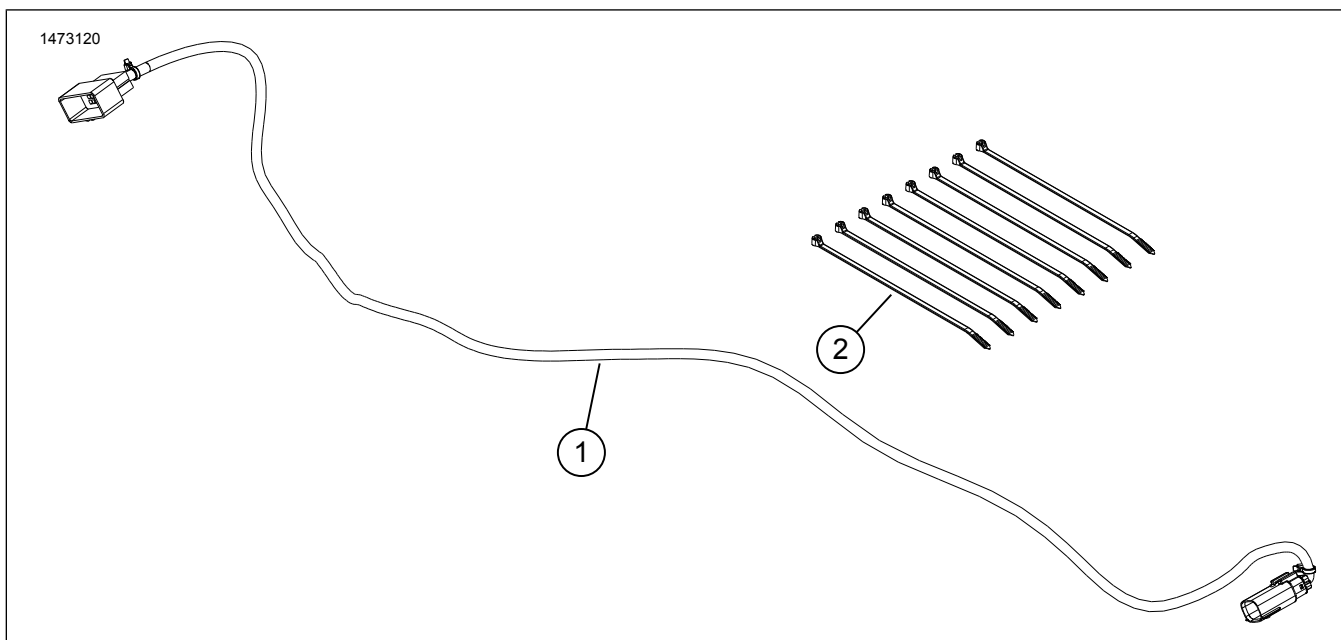

Малюнок 3. Запчастини, що обслуговуються, комплект для встановлення підсилювача

Таблиця 2. Запчастини, що обслуговуються:

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
1	Джгут проводів обтічника	Не продаються окремо
2	Хомут (8)	10006