



# HƯỚNG DẪN

94100269

2021-02-04



## BỘ LẮP ĐẶT BỘ DÂY LOA YẾM XE (PN 76001100)

### THƯỜNG

#### LƯU Ý

Hệ thống âm thanh và loa mới được cài đặt và loa sẽ không phát âm thanh trừ khi nó được cấu hình bằng cách sử dụng ứng dụng di động Harley-Davidson hoặc bởi một đại lý được ủy quyền của Harley-Davidson.

Bảng 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Bộ sản phẩm	Mã QR
76001100	Không có

#### LƯU Ý

Các thế hệ loa, bộ khuếch đại và dây khác nhau của các mẫu xe Harley-Davidson không được thiết kế hoặc thử nghiệm để kết hợp cùng nhau. Vui lòng liên hệ đại lý của bạn để được tư vấn cách đảm bảo hiệu suất và khả năng tương thích tối ưu.

### Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (chỉ có tiếng Anh).

Đảm bảo bạn đang sử dụng sách hướng dẫn phiên bản mới nhất tại: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

### Yêu cầu lắp đặt

Tải về ứng dụng di động Harley-Davidson.

Bộ dây này là để sử dụng trên hệ thống âm thanh các mẫu xe 2014 và CVO FLHTKSE trở về sau cũng như các mẫu FLTRUSE 2015-2016 của Harley-Davidson.

Các phụ kiện này có bán tại đại lý Harley-Davidson ở địa phương bạn.

- Bắt buộc mua riêng bộ khuếch đại sơ cấp Harley-Davidson và Dongle (Mã phụ tùng 76000997) để thực hiện việc lắp đặt này.
- Bắt buộc mua riêng bộ khuếch đại sơ cấp Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000974 hoặc 76001045) để thực hiện việc lắp đặt này.
- Bắt buộc mua riêng bộ loa Stage 1 hoặc 2 của Harley-Davidson (Mã Phụ tùng 76000980, 76000981, 76000982 hoặc 76000983) để thực hiện việc lắp đặt này.

### ▲ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

Khuyến khích việc lắp đặt được thực hiện bởi một kỹ thuật viên tại đại lý Harley-Davidson.

### Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Xem Hình 3 và Bảng 2 .

### CHUẨN BỊ

### ▲ CẢNH BÁO

Để tránh vô tình khởi động xe có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, hãy tháo cầu chì chính trước khi tiến hành công việc. (00251b)

#### LƯU Ý

Tờ hướng dẫn này có tham chiếu đến thông tin hướng dẫn bảo dưỡng. Công tác lắp đặt này đòi hỏi phải có sách hướng dẫn bảo dưỡng cho mô tô thuộc mẫu/năm này. Bạn có thể lấy hướng dẫn bảo dưỡng này tại đại lý của Harley-Davidson.

1. Tháo túi yên bên trái và bên phải.
2. Tháo nắp bên trái và phải.
3. Tháo cầu chì chính.


#### LƯU Ý

**Mẫu xe có hệ thống báo động:** Tắt hệ thống báo động.

4. Tháo yên.
5. Tháo bình xăng.
6. Tháo nắp bảo vệ dây điện.
7. Tháo kính chắn gió.
8. Tháo yếm ngoài.
  - a. Đối với các mẫu xe có yếm cố định, hãy tháo đèn pha.

## LẮP ĐẶT


1. Nối bó dây loa yếm xe.
  - a. Xem Hình 2. Ngắt kết nối giắc nối bó dây bộ khuếch đại (1).
  - b. Tháo bộ khuếch đại và giá gắn bộ khuếch đại có sẵn.
  - c. **Các mẫu xe có yếm lắp trên phuộc:** Lắp bốn vít trở lại vào đầu radio.
  - d. Kết nối đầu nối bộ khuếch đại (1) với đầu nối bypass (2).
  - e. Định tuyến bó dây qua yếm trong gần đầu tay lái.
2. Định tuyến bó dây qua rãnh đặt dây sau.
3. Định tuyến [349A] về phía vô phải và bó dây ngoài bộ khuếch đại chính.
4. Kết nối [349A] với [349B] của bó dây ngoài bộ khuếch đại chính.

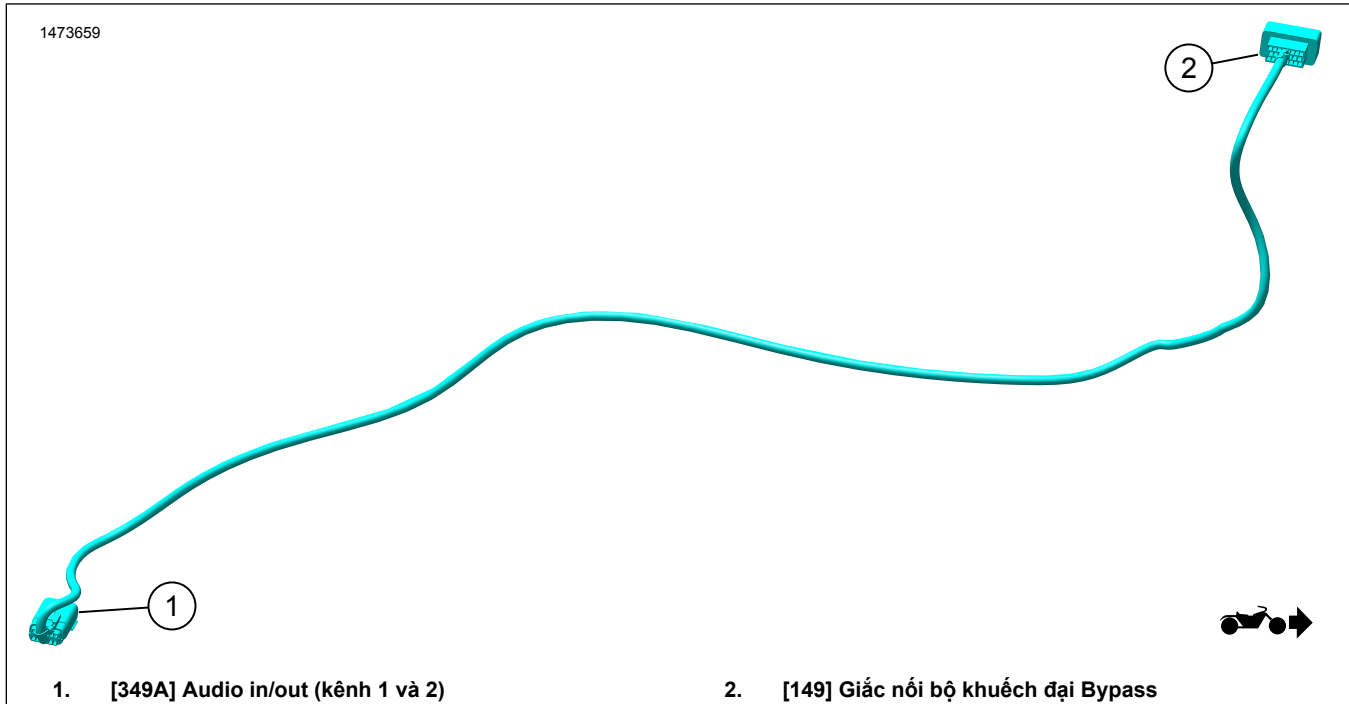

1. [349A] Audio in/out (kênh 1 và 2)

2. [149] Giắc nối bộ khuếch đại Bypass

Hình 1. Bó dây loa yếm xe

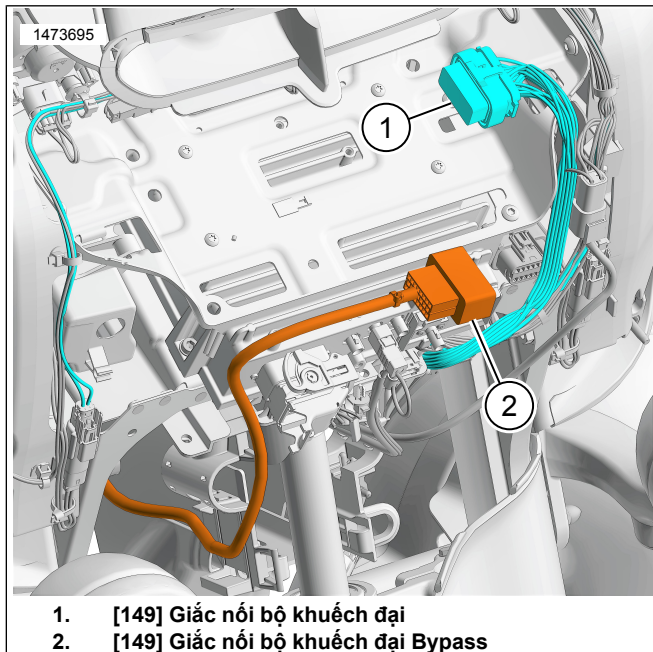

1. [149] Giắc nối bộ khuếch đại

2. [149] Giắc nối bộ khuếch đại Bypass

Hình 2. Yếm lắp trên phuộc được hiển thị, yếm cố định tương tự

## HOÀN THÀNH

### LƯU Ý

Để tránh làm hỏng hệ thống âm thanh, hãy kiểm tra xem công tắc khóa điện đã ở vị trí OFF hay chưa trước khi lắp cầu chì chính.

1. Lắp cầu chì chính.

### LƯU Ý

Trước khi lắp yếm ngoài, kiểm tra đảm bảo loa vận hành tốt. Nên biết rằng có thể nghe thấy tiếng ù, rít, rè cho tới khi yếm ngoài được lắp vào.

Chuyển công tắc sang vị trí ON, nhưng không nổ máy.

3. Đảm bảo rằng tất cả các loa đều hoạt động và chức năng bộ chỉnh âm lượng trước/sau đều hoạt động chính xác. Nếu chưa được, kiểm tra lại dây điện của loa.
4. Lắp yếm ngoài.
5. Lắp kính chắn gió.

6. Lắp đặt nắp bảo vệ rãnh dây điện.
7. Lắp bình xăng.
8. Lắp yên xe.
9. Tháo nắp bên trái và phải.
10. Lắp túi yên bên trái và phải.


## CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Truy cập hệ thống âm thanh của bạn.
  - a. Ghép nối thiết bị (1) với hệ thống.
  - b. Truy cập menu ứng dụng để thiết lập hệ thống âm thanh xe.  
{0} (Trang ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Màn hình menu chính.
  - a. Biểu tượng Menu chính (1).
  - b. Đặt lại hoặc thay đổi số nhận dạng cá nhân bảo mật (PIN) (2).
  - c. Chỉnh sửa và đổi tên hệ thống của bạn (3).
  - d. Tùy chỉnh menu chính với hình ảnh xe đạp của bạn (4).
  - e. Chỉ báo kết nối Bluetooth. Gạch chéo thông qua biểu tượng cho biết: Không được kết nối

{0} (Trang ?)

3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Màn hình menu thiết lập.
  - a. Biểu tượng menu thiết lập (1).
  - b. Sử dụng để quét mã QR (2) trên iSheet.
  - c. Thiết lập thủ công cho các loa Tầng 1 hoặc 2, vị trí loa và tiếng ồn trắng để gán địa điểm loa.  
{0} (Trang ?)
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Màn hình thiết lập bộ cân bằng.
  - a. Biểu tượng thiết lập bộ cân bằng (1)
  - b. Điều chỉnh tần số bộ cân bằng 7-Band (2).
  - c. Tùy chỉnh hoặc cài đặt trước lựa chọn bộ cân bằng (3).  
{0} (Trang ?)
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Màn hình menu chẩn đoán.
  - a. Biểu tượng menu chẩn đoán (1) hiển thị trạng thái hệ thống âm thanh.
  - b. Mở màn hình kiểm tra loa (2).
  - c. Làm mới trạng thái loa và bộ khuếch đại (3) sau khi sửa chữa bộ phận.
  - d. Chọn loa để kiểm tra tiếng ồn trắng (4) và chức năng.
  - e. Quay lại màn hình menu chẩn đoán (5).

## PHỤ TÙNG

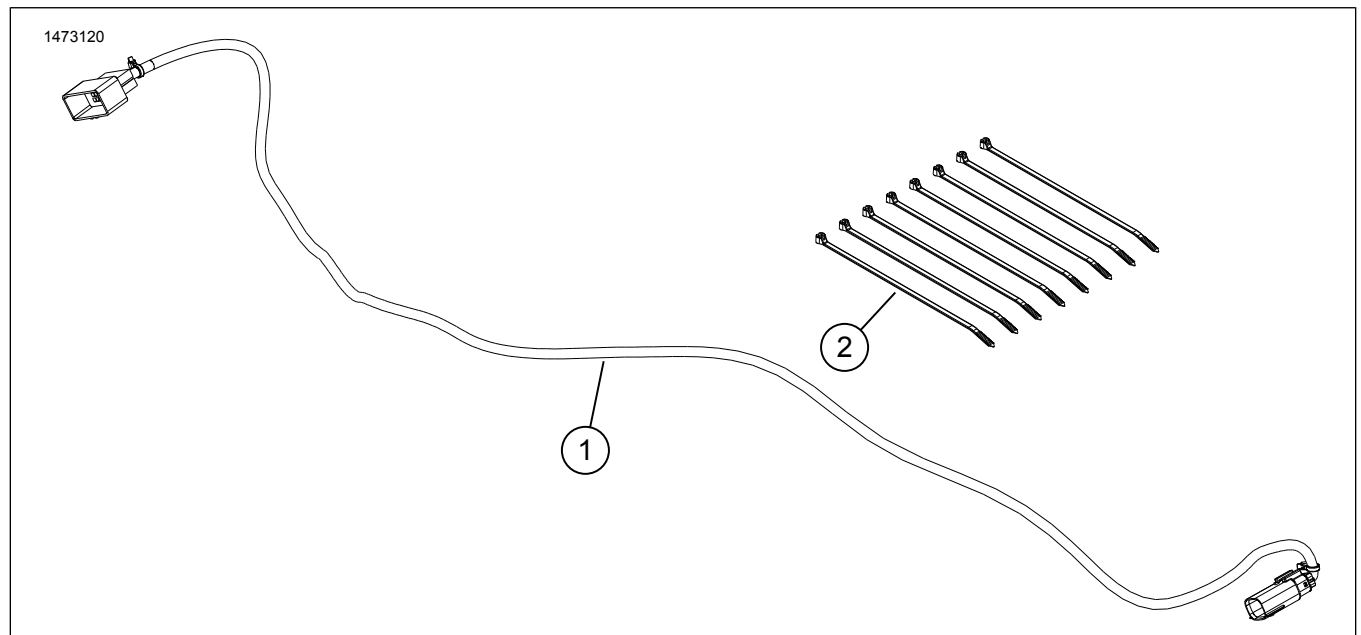

Hình 3. Phụ tùng dịch vụ, Bộ lắp đặt bộ khuếch đại

**Bảng 2. Phụ tùng**

<b>Mặt hàng</b>	<b>Mô tả (Số lượng)</b>	<b>Số bộ phận</b>
1	Bó dây yếm	Không bán rời
2	Dây thít cáp (8)	10006