



คำแนะนำ

94100239

2022-06-28



ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องยนต์น้ำมันพร้อมพัดลม MILWAUKEE-EIGHT

ข้อมูลทั่วไป


ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾
52300409	แวนดามรภัย, ประแจวัดแรงบิด, ช่างเทคนิคดิจิทัล II (DT II)	 3 ประแจใช้

(1) จำเป็นต้องติดตั้ง DTII โดยผู้จำหน่าย

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

1591576

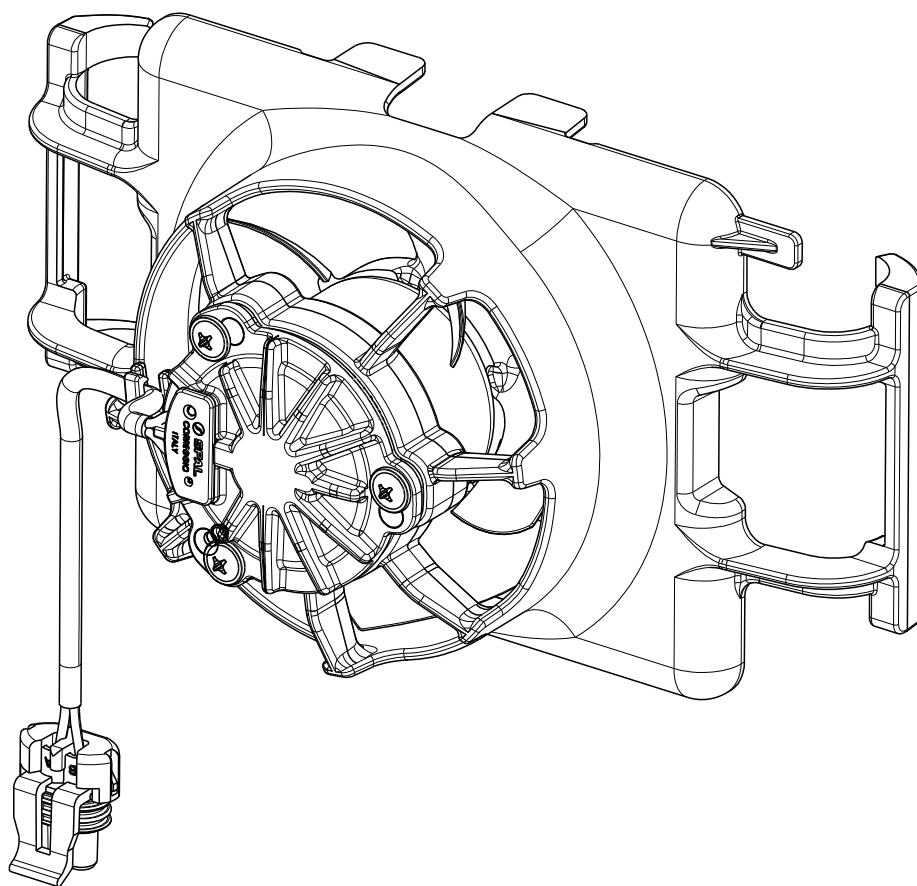

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องยนต์น้ำมันพร้อมพัดลม MILWAUKEE-EIGHT

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องยนต์น้ำมันพร้อมพัดลม MILWAUKEE-EIGHT

☒	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ
☐		1	พัดลมเครื่องทำความสะอาดน้ำมัน	ไม่มีจำหน่ายแยก	

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกันกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบว่าเอกสารคำแนะนำที่ใช้เป็นเอกสารเวอร์ชันล่าสุด มีจำหน่ายที่: h-d.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง ต้องใช้คู่มือบริการสำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกันเพื่อการติดตั้งนี้ ซึ่งรับได้จาก:

- ผู้จำหน่าย Harley-Davidson
- พอร์ทัลข้อมูลบริการ H-D, การเข้าถึงแบบบอกรับเป็นสมาชิก พร้อมให้ใช้งานสำหรับรุ่นปี 2001 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบอกรับเป็นสมาชิก

สินค้าเหล่านี้มีขายในตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson ของคุณ

ช่างเทคนิคดิจิทัล II (หมายเลขชิ้นส่วน: HD-48650)


- ชุดอุปกรณ์ต้องมี โมดูลควบคุมไฟฟ้า (ECM) การปรับเปลี่ยนใหม่ติดต่อศูนย์ผู้จำหน่าย Harley-Davidson

เตรียมพร้อม

1. เอาฟิวส์หลักออก คู่มือการให้บริการ

ถอด

1. ถอดฝาครอบเครื่องทำความเย็นน้ำมัน คู่มือการให้บริการ
2. รูปที่ 2 ถอดสลักเกลียว (1)

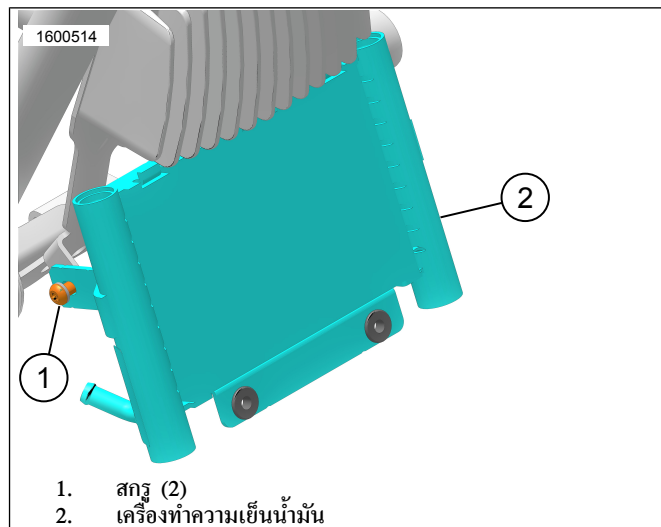


1. สกรู (2)
2. เครื่องทำความเย็นน้ำมัน

รูปภาพ 2 สกรูเครื่องทำความเย็นน้ำมัน


ติดตั้ง

1. รูปที่ 3 ติดตั้งพัดลมระบายความร้อนน้ำมัน (2) กับเครื่องทำความเย็นน้ำมัน (1)
 - a. หมุนและยกชุดประกอบเครื่องทำความเย็นน้ำมัน
2. ติดตั้งชุดประกอบเครื่องทำความเย็นน้ำมันด้วยพัดลมกับรอมอเตอร์ไซค์
 - a. รูปที่ 2 ติดตั้งและขันสกรูให้แน่น (1)
แรงบิด: 11–13.5 N·m (97–119 in-lbs)
3. รูปที่ 3 เชื่อมหัวต่อพัดลมเครื่องทำความเย็นน้ำมัน (3) กับชุดสายไฟของรอมอเตอร์ไซค์ (1) รูปที่ 4
4. ติดตั้งฝาครอบเครื่องทำความเย็นน้ำมัน คู่มือการให้บริการ

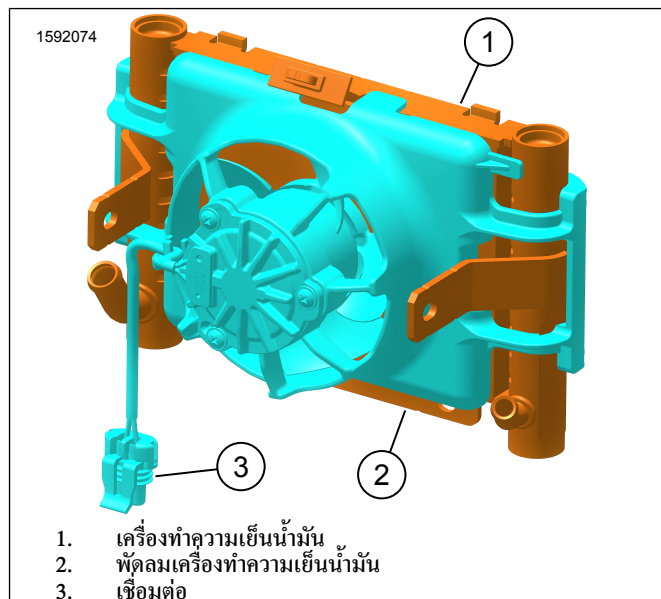

1. เครื่องทำความเย็นน้ำมัน
2. พัดลมเครื่องทำความเย็นน้ำมัน
3. เชื่อมต่อ

รูปภาพ 3

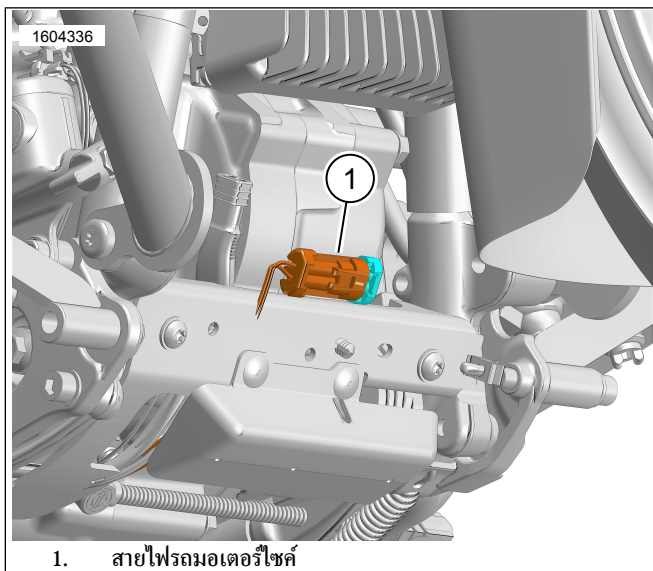

รูปภาพ 4 สายไฟรมอเตอร์ไซค์

เสร็จสมบูรณ์

1. ติดตั้งฟิวส์หลัก ดูคู่มือการให้บริการ
2. ปรับเทียบ ECM โดยใช้เครื่องมือพิเศษ พบผู้จำหน่าย Harley-Davidson
เครื่องมือเฉพาะ: ช่างเทคนิคดิจิทัล II (HD-48650)