



KOMPLET GRIJANIH RUČKI

OPĆENITO

Broj kompleta

56100034, 56100318, 56100331, 56100342, 56100436, 56100437, 56100438

Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

NAPOMENA

Kolekciju odgovarajućih originalnih dodatnih stavki koje su dostupne pogledajte u Prodajnom katalogu dijelova i pribora ili odjeljku Dijelovi i pribor (Parts and Accessories) na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom). Te je artikle jednostavno ugraditi u isto vrijeme kao i ovaj komplet.

Zahtjevi za postavljanje

Za modele iz 2008. i 2009. potrebno je kupiti dodatne dijelove:

- Kabel prenosnika senzora okretne drške (TGS) 70415-08A (1)
- Priključak 72902-01BK (1)
- Pin priključka (72990-01) (2)

Kompleti za električno povezivanje prema godini i modelu:

- Za modele Road King iz 2014. – 2016. potrebno je zasebno kupiti 69200722
- Za modele Road King i FLTRU iz 2017. i novije potrebno je zasebno kupiti 69201599A
- Za modele Softail i Dyna iz 2016. i 2017. potrebno je zasebno kupiti 72673-11
- Za modele Softail iz 2018. i novije potrebno je zasebno kupiti 69201750

Potreban servisni priručnik

⚠ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)

NAPOMENA

Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog priručnika. Servisni priručnik za vaš model motocikla potreban je za ovu instalaciju i dostupan je kod Harley-Davidson dobavljača.

Električno preopterećenje

⚠ UPOZORENJE

Kod postavljanja bilo koje vrste električne opreme, vodite računa da ne prekoračite maksimalnu vrijednost nazivnog opterećenja osigurača ili prekidača koji sprječava izmjene određenog strujnog kruga. Prekoračivanje maksimalne vrijednosti nazivnog opterećenja može dovesti do prekida električne energije, što može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00310a)

NAPOMENA

Sustav za punjenje vozila može se preopteretiti dodavanjem prevelikog broja električnih potrošača. Ako ukupni električni potrošači u nekom trenutku troše više električne struje od one koju sustav za punjenje može proizvesti, električni potrošači mogu isprazniti bateriju i uzrokovati oštećenje električnog sustava vozila. (00211d)

Za ovaj komplet grijanih ručki potrebno je do 3,5 ampera dodatne struje iz električnog sustava.

Sadržaj kompleta

Komplet sadrži jedan par grijanih ručki s dijelovima za spajanje. Pogledajte Slika 10 i Tablica 1.

UKLANJANJE

Priprema

⚠ UPOZORENJE

Da biste spriječili nenamjerno pokretanje motocikla, koje može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede, prije nego što nastavite izvadite glavni osigurač. (00251b)

1. Uklonite ručke prema uputama u servisnom priručniku.

NAPOMENA

Senzor okretne drške na desnoj strani upravljača ima brtvenu kapicu koja štiti unutarnje elektrode od prašine i vlage te služi kao držač ručke gasa.

Da bi se ručka skinula, možda će je biti potrebno lagano povući kako bi se oslobodili indeksni pinovi u ručki iz držača u brtvenoj kapici.


Nakon uklanjanja ručke pronađite kapicu za brtvljenje.

Ako je kapica za brtvljenje još uvijek pričvršćena na indeksne zatike **unutar** stare okretne drške gasa, možete je odložiti zajedno s ručkom.

Ako je kapica za brtvljenje još uvijek pričvršćena na **kraj senzora okretne drške**:



- Pogledajte Sliku 1 . Umetnite mali odvijač ili drugi alat s ravnom oštricom na ravnu površinu na jednoj strani kapice za brtvljenje.
- Pritisnite nožicu s donje strane kapice kako bi je izvadili iz utora na rubu senzora okretne drške. Odvojite jedan kraj kapice.
- Ponovite isto s drugim krajem kapice.
- Pažljivo uklonite kapicu i odložite je.

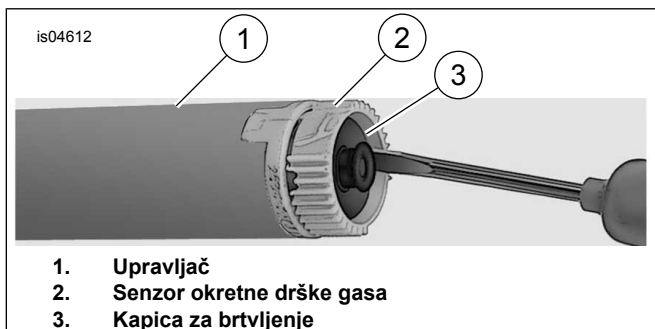


Slika 1. Uklonite poklopac za brtvljenje


NAPOMENA

Prije uklanjanja senzora okretne drške pričvrstite žicu vodilicu za kabel prenosnika.

2. **Modeli iz 2008. i 2009.** Uklonite senzor okretne drške (TGS) i kabel prenosnika TGS-a prema uputama u servisnom priručniku.
3. Pogledajte Sliku 2 . Iskopčajte kabel prenosnika TGS-a iz TGS-a i glavnog kablenskog snopa te odbacite kabel prenosnika (2).
4. Pogledajte Sliku 3 . Pričvrstite **NOVI** kabel prenosnika TGS-a za TGS.
 - a. Ukopčajte priključak (3) u kablenski snop TGS-a.
 - b. Ukopčajte priključak (4) u priključak grijane ručke.

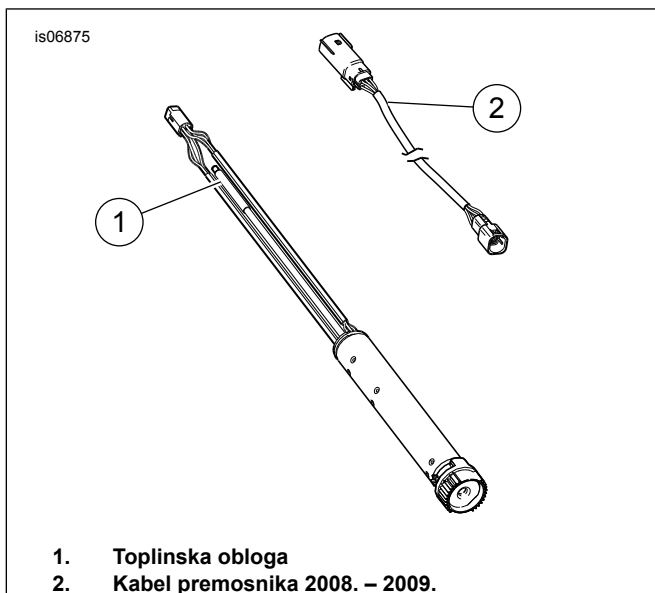

Slika 2. TGS i kablenski snop 2008. i 2009.

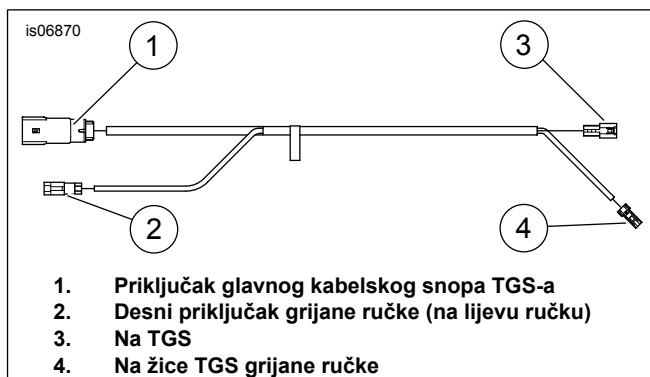

Slika 3. TGS prespojnik kabela

POSTAVLJANJE

Postavljanje grijane ručke

NAPOMENA

Ako niste upotrijebili žicu vodilicu, da biste kablenski snop potpuno provukli kroz upravljač, možete upotrijebiti komprimirani zrak ili sajlu za provlačenje kabela.

1. **Modeli iz 2008. i 2009.:** kablenski snop senzora okretne ručke provedite u desnu stranu upravljača.
 - a. Dok umećete žice u upravljač, lagano povucite priključke na kraju kabela prenosnika kako biste senzor okretne drške povukli van kroz središte upravljača.
 - b. Namjestite indeksne jezičke na senzoru okretne drške na utoru u upravljaču. Jedan indeksni jezičac i utor manji su od ostalih kako bi se spriječilo neispravno sklapanje.
2. **Svi modeli:** potpuno provucite kablenski snop lijeve grijane ručke kroz upravljač i izvucite ga kroz središte upravljača. Za neke modele možda će biti potreban dodatni prenosnik kako bi se doseglo od lijeve ručke do odgovarajućeg priključka na senzoru okretne drške (ovisno o visini upravljača, modelu i godištu vozila). Pogledajte Sliku 10 . Ovaj 14-inčni prenosnik s crnim i bijelim žicama isporučuje se u kompletu.

NAPOMENA

Provjerite je li površina upravljača glatka, suha i temeljito očišćena od sve prljavštine.

NAPOMENA


Prije povlačenja žice kroz upravljač, žicu stavite uzduž upravljača kako biste odredili je li potreban produžetak. Ako je potreban DODATNI produžetak, pogledajte popis dijelova.

Kod nekih upravljača s unutarnjim ožičenjem upravljača, poput modela chiseled ili modela sa žmigavcima na upravljaču, možda je potrebno skinuti priključke grijanih ručki upravljača.

Fotografirajte sve priključke prije rastavljanja za lakše ponovno sastavljanje.

Za lakše izvlačenje kabela poprskajte ih ili utrljajte sapunastom vodom.

3. Pogledajte Sliku 4 . Namjestite lijevu grijanu ručku (4) tako da dio priрубnice s većim promjerom (5) bude na dnu. Čvrsto gurnite ručku na upravljač.
4. Postavite kućište donjeg prekidača ispod ručke tako da utori (2) na vanjskoj strani kućišta prekidača sjednu na priрубnicu na rubu ručke.
5. Postavite kućište gornjeg prekidača preko upravljača i kućišta donjeg prekidača.
6. Umetnite vijke kućišta gornjeg i donjeg prekidača, ali ih nemojte pritegnuti. Provjerite je li kabelski snop proveden kroz udubljenje na dnu upravljača.
7. Namjestite sklop ručice spojke u sklop kućišta sklopke tako da se zakači za jezičac na kućištu donje sklopke u žlijebu na dnu nosača ručice spojke.
8. Poravnajte otvor na obujmici upravljača s otvorom na nosaču ručke kvačila i umetnite donji vijak s ravnim uloškom. Podesite položaj kućišta prekidača i položaj ručice kvačila po želji vozača.
9. Odvijačem s glavom T-27 TORX prvo zategnite gornji, a zatim donji vijak obujmice upravljača. Pritegnite.
Moment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) *Vijci obujmice*
10. Odvijačem s glavom T-25 TORX prvo zategnite donji, a zatim gornji vijak kućišta sklopke. Pritegnite.
Moment: 4–5,4 N·m (35–45 in-lbs) *Vijci kućišta prekidača*

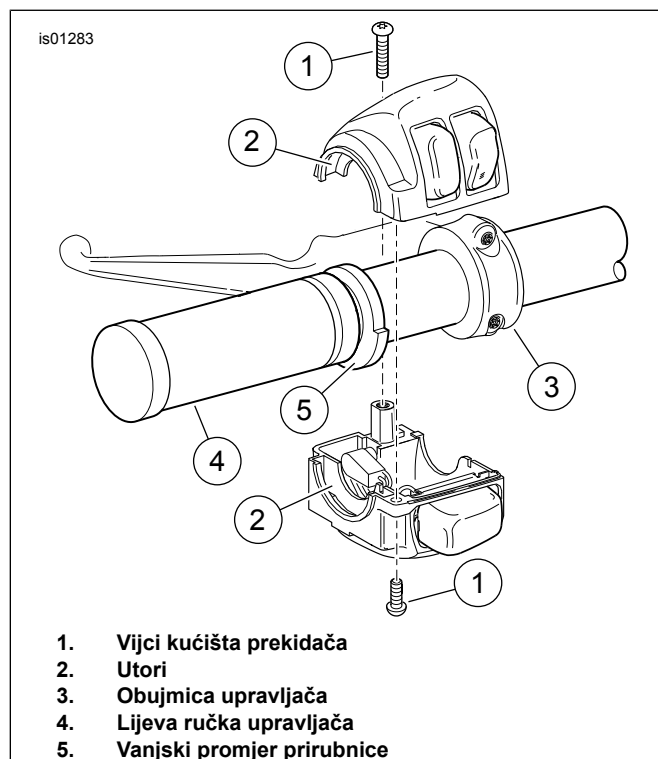

Slika 4. Kućište prekidača lijeve ručke upravljača

11. Izvadite **novu** grijanu okretnu dršku gasa (2) iz kompleta.

12. U vanjski dio ručke gasa umetnut je okrugli gumeni čep, s priključkom s dva pina na jednoj strani. Pažljivo izvucite čep iz ručke kroz otvor na vanjskoj strani.

NAPOMENA

Pobrinite se da su površina upravljača i unutrašnjost ručke glatki, suhi i temeljito očišćeni od svih nečistoća.

13. Postavite **novu** grijanu dršku gasa preko ruba upravljača. Okrenite ručku kako biste provjerili jesu li unutarnji klinovi zakačeni za one na senzoru okretne drške.
14. Pogledajte Sliku 4 , gdje je prikazana slična montaža sklopke na lijevoj strani. Postavite kućište donjeg prekidača ispod ručke tako da utori (2) na vanjskoj strani kućišta prekidača sjednu na priрубnicu na rubu ručke.
15. Postavite kućište gornjeg prekidača preko upravljača i kućišta donjeg prekidača.
16. Umetnite vijke kućišta gornjeg i donjeg prekidača, ali ih nemojte pritegnuti. Provjerite je li kabelski snop proveden kroz udubljenje na dnu upravljača.
17. Namjestite kućište glavnog cilindra kočnice u sklop kućišta sklopke tako da se zakači za jezičac na kućištu donje sklopke u žlijebu na dnu kućišta glavnog cilindra.
18. Poravnajte otvor na obujmici upravljača s otvorom na kućištu glavnog cilindra i umetnite donji vijak s ravnim podloškom. Podesite kućište prekidača i položaj ručicu kočnice po želji vozača.

19. Odvijačem s glavom T-27 TORX prvo zategnite gornji, a zatim donji vijak obujmice upravljača. Pritegnite.

Moment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) *Vijci obujmice*

NAPOMENA

Kućište sklopke nemojte povlačiti previše unutra kako se ručka gasa ne bi zakačila za upravljač. Okrenite dršku gasa i uvjerite se da se samostalno vraća u zatvoreni položaj.

20. Odvijačem s glavom T-25 TORX prvo zategnite donji, a zatim gornji vijak kućišta sklopke. Pritegnite.

Moment: 4–5,4 N·m (35–45 in-lbs) *Vijci kućišta prekidača*

⚠ UPOZORENJE

Prije pokretanja motora provjerite vraća li se ručica gasa natrag u neutralni položaj nakon puštanja. Ručica gasa koja se ne vraća automatski u položaj praznog hoda može uzrokovati gubitak nadzora, što može rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom. (00390a)

21. Provjerite da se ljuska desne ručke/gasa okreće i slobodno vraća na mjesto i da ne zapinje na upravljač ili kućište prekidača.

NAPOMENA

Utičnice na senzoru okretne drške pomaknute su u jednu stranu, a pinovi se mogu umetnuti samo na jedan način.

22. Kombiniranim klijestima ili sličnim alatom pažljivo uhvatite okrugli plastični čep na vanjskom kraju ručke gasa.

- a. Čep umetnite natrag kroz otvor na ručki, a pinove priključka umetnite u utičnice na kraju senzora okretne drške, tako da se dva kraka čepa zakače za otvore senzora gasa.
- b. Čvrsto pritisnite plastični čep kako biste se uvjerali da su pinovi u potpunosti sjeli u utičnice.

23. Postavite krajnji čep na kraj ručke gasa.

SPAJANJE NA OŽIČENJE VOZILA

NAPOMENA

- Pazite da grijane ručke ugradite ispravno. Ako se ugrade neispravno, generirat će prekomjernu toplinu.
- Vozila mogu imati zeleni ili crni priključak za napajanje ovisno o godini proizvodnje.
- Lijeva ručka i kabelski snop prenosnika mogu sadržavati zeleni ili crni priključak ovisno o godini proizvodnje.

Modeli FLH iz 2008. – 2013.

1. Skinite vanjsku masku prema uputama u servisnom priručniku.

NAPOMENA


Pogledajte Sliku 5 . Priključak za napajanje ručke (3) ima kapicu koja se mora skinuti prije spajanja na ožičenje vozila.

2. Pogledajte Sliku 5 . Polovicu priključka za napajanje iz lijeve ručke ukopčajte u priključak za napajanje ručke (3).
3. Spojite (1) na priključak lijeve ručke.
4. **Samo za modele iz 2008. i 2009:**
 - a. Uklonite ožičenje sa stražnje strane upaljača za cigarete. Uzmite sklop kabelskog snopa iz kompleta. Terminale iz kabelskog snopa priključite na upaljač za cigarete.
 - b. Obavezno uparite boje žica prije spajanja. Ožičenje koje ste uklonili iz upaljača za cigarete u prethodnom koraku postavite na jezičce na kabelskog snopu.
 - c. TGS priključak glavnog kabelskog snopa spojite s kabela prenosnika u priključak (2).

NAPOMENA

U sljedećem koraku obavezno uparite boje žica prije spajanja.

5. Polovicu priključka grijane ručke s lijeve ručke spojite sa spojnim priključkom desne grijane ručke (1).
6. Postavite vanjsku masku prema uputama u servisnom priručniku.

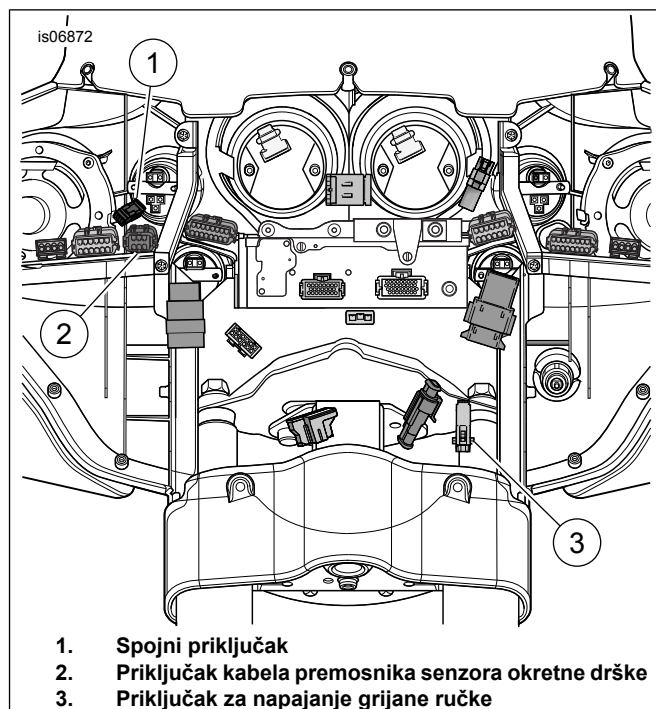

Slika 5. Ožičenje maske (modeli FLH)


Modeli FLTR iz 2008. – 2013.

1. Skinite vanjsku masku prema uputama u servisnom priručniku.
2. Uklonite ožičenje sa stražnje strane upaljača za cigarete. Uzmite sklop kabelskog snopa iz kompleta. Terminale iz kabelskog snopa priključite na upaljač za cigarete.

NAPOMENA

U sljedećem koraku obavezno uparite boje žica prije spajanja.

3. Ožičenje koje ste uklonili iz upaljača za cigarete u prethodnom koraku postavite na jezičce na kabelskog snopu.
4. Polovicu priključka za napajanje iz kabelskog snopa spojite na polovicu priključka kabelskog snopa vozila.
5. Pogledajte Sliku 6. Polovicu priključka TGS-a s desne ručke spojite s polovicom priključka kabelskog snopa.
6. Polovicu spojnog priključka s lijeve ručke spojite s polovicom spojnog priključka d desne ručke.
7. Postavite vanjsku masku prema uputama u servisnom priručniku.

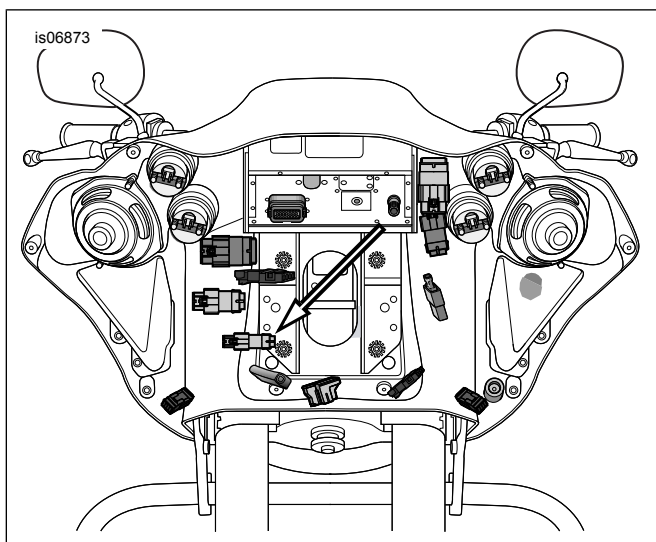

Slika 6. Priključak kabla prenosnika senzora okretne drške (modeli FLTR)

Modeli Road King 2008. – 2013.

NAPOMENA

Obavezno uparite boje žica prije spajanja.

1. Pogledajte Sliku 10 . Uzmite sklop kablenskog snopa iz kompleta. Odrežite dva lopatasta terminala iz kablenskog snopa.
2. Uklonite sklop prednjeg svjetla prema uputama u servisnom priručniku.
3. **Modeli sa svjetlom na vrhu blatobrana:**
 - a. Pogledajte Sliku 7 . Pronađite ožičenje svjetla na vrhu blatobrana.
 - b. Pogledajte Sliku 10 . Pomoću dva priključka za splet žica (5) iz kompleta povežite s ožičenjem svjetla na vrhu blatobrana u blizini priključka.
 - c. Prerežite narančasto-bijele i crne žice približno 2,52 cm (1 inč) od priključka.
 - d. Skinite izolaciju s krajeva kablenskog snopa iz kompleta i kablenskog snopa vozila u dužini od 9,5 mm (3/8 inča).
 - e. Pogledajte Sliku 8 . Od odrezanih krajeva umetnite narančasto-bijelu žicu u jedan kraj spojenog priključka. Na drugom kraju spojenog priključka umetnite drugu narančasto-bijelu žicu s crvenom žicom iz kablenskog snopa adaptera.
 - f. Ponovite postupak za crne žice.
4. **Modeli bez svjetla na vrhu blatobrana:**
 - a. Pogledajte Sliku 7 . Pronađite ožičenje svjetla na vrhu blatobrana (2).
 - b. Izrežite žice 2 inča (5,08 cm) od priključka.
 - c. Skinite izolaciju s krajeva kablenskog snopa iz kompleta i kablenskog snopa vozila u dužini od 3/8 inča (9,5 mm).
 - d. Pogledajte Sliku 8 . Narančasto-bijelu žicu iz koraka 4b umetnite u jedan kraj zapečaćenog spojenog priključka. Crvenu žicu iz kablenskog snopa adaptera umetnite u drugi kraj zapečaćenog spojenog priključka.
 - e. Ponovite postupak za crne žice.


Modeli Road King 2008. – 2013.:

1. Uskladite boju zapečaćenog spojenog priključka s bojom otvora za spajanje na alatu za krimpanje. Krimpajte žice u priključak.
2. Ponovite sve gore navedene postupke za suprotnu stranu.


⚠ UPOZORENJE

Tijekom upotrebe lemilice UltraTorch UT-100 ili bilo kojeg drugog uređaja koji se zagrijava, pridržavajte se uputa proizvođača. Nepridržavanje uputa proizvođača može rezultirati požarom i u konačnici smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00335a)

- Izbjegavajte izravno usmjeravanje topline prema bilo kojoj komponenti sustava goriva. Ekstremna toplina može uzrokovati paljenje goriva/eksploziju koja može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.
 - Izbjegavajte izravno usmjeravanje topline prema bilo kojoj komponenti električnog sustava osim priključaka koji se stežu pod utjecajem topline.
 - Uvijek držite ruke dalje od područja rada alata i nastavka za spajanje stezanjem uslijed topline.
3. Pomoću toplinskog pištolja s termoskupljajućim nastavkom ili drugim prikladnim uređajem za zagrijavanje zagrijte krimpni spoj kako biste zatvorili zapečaćeni spoj. Nanesite toplinu od središta spoja prema svakom kraju dok topljivo brtvilo ne izađe van kroz oba kraja priključka.
 4. Polovicu priključka za napajanje iz lijeve ručke ukopčajte u polovicu priključka kablenskog snopa.
 5. Pogledajte Sliku 7 . Polovicu priključka TGS-a s desne ručke spojite s polovicom priključka kablenskog snopa (1).
 6. Polovicu spojnog priključka s lijeve ručke spojite s polovicom spojnog priključka d desne ručke.
 7. Postavite prednje svjetlo prema uputama u servisnom priručniku.

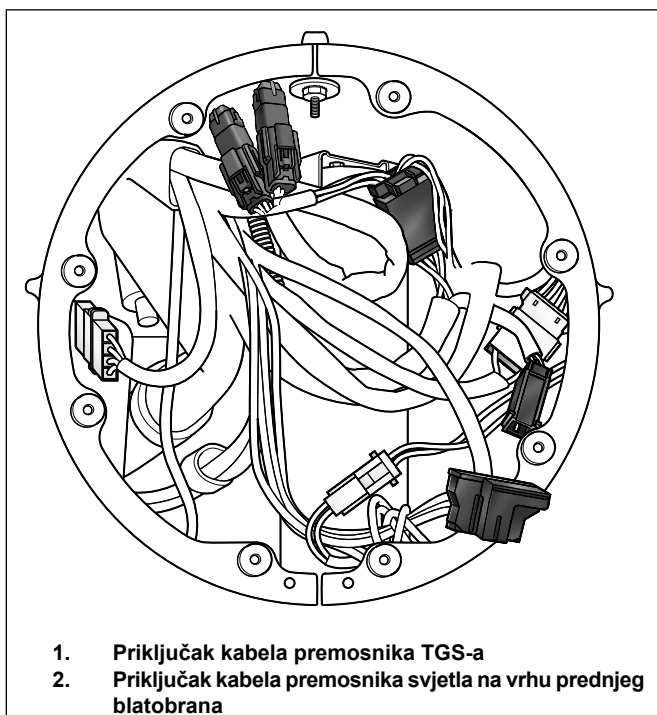

Slika 7. Ožičenje glavnog svjetla za model Road King

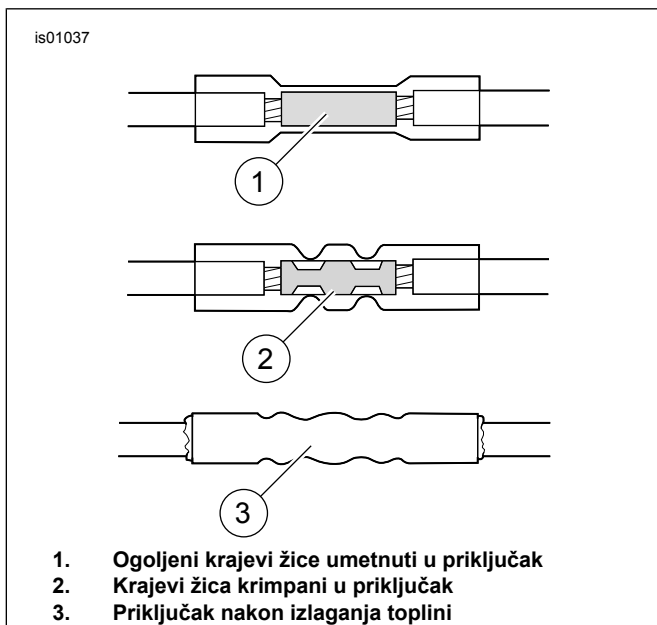

Slika 8. Zapečaćeni spojevi

Modeli Touring iz 2014. i noviji (osim Road King i FLTRU)

1. Pogledajte Sliku 9. Uklonite vanjski dio maske.
2. Pronađite spojni priključak grijane ručke [206]. Pogledajte servisni priručnik.
3. Spojni priključak grijane ručke (1) iz Slika 9 -a ukopčajte u lijevu ručku.
4. Pronađite priključak za napajanje grijane ručke [189B]. Pogledajte servisni priručnik.
5. Spojite žicu za napajanje/uzemljenje grijane ručke (2) s lijeve strane iz Slika 9 -a.

NAPOMENA

Komplet sadrži premosnike ako je potrebna dodatna duljina žice.

6. Pričvrstite trakama za kabele.

Modeli Road King i FLTRU iz 2014. i noviji, Softail i Dyna FXDLS iz 2016. i noviji

1. Uklonite spremnik za gorivo i sjedalo (bočni poklopci za Touring i Dyna). Pogledajte servisni priručnik.
2. Pronađite spojni priključak grijane ručke [206]. Pogledajte servisni priručnik.
3. Spojni priključak grijane ručke (1) iz Slika 9 -a ukopčajte u lijevu ručku.

NAPOMENA

Komplet sadrži premosnike ako je potrebna dodatna duljina žice.


4. Premosnik (3), 20 inča crveno-crni, iz kompleta spojite u priključak za napajanje/uzemljenje (2) lijeve ručke.
5. Spojite premosnik (4), 24 inča crveno-crni, s premosnikom (3).
6. Softail iz 2018. i noviji:

NAPOMENA

Neki modeli na lijevoj strani upravljača mogu imati uteg za stabilizaciju koji je potrebno ukloniti.

- a. Postavite 69201750 prema uputama tom kompletu.
 - b. Pogledajte Sliku 9. Dvosmjerni priključak iz grijane ručke (2) uparite s dvosmjernim priključkom 69201750 iz glavnog svjetla. Dodajte premosnik (3) ako je potrebna dodatna duljina.
 - c. Prijeđite na 10. korak.
7. Pronađite komplet za električno povezivanje prema modelu i godištu, namjestite priključak i provedite kabelski snop. Nemojte spajati.
 8. Premosnik (4) odrežite na duljinu dovoljnu za spajanje s kompletom (6).
 9. Skinite izolaciju sa crnih žica i spojite ih s kabelskim snopom za električno povezivanje (7).
 - Crno na crno (SVE)
 - Dyna i Softail iz 2016. i 2017.: crveno na crveno-žuto (72673-11)
 - Touring iz 2014. i noviji: Crveno na V/BE (69200722 ili 69201599A)

10. Pričvrstite vezicama za kabele.
11. Završite postavljanje kompleta za električno povezivanje (6) prema uputama iz kompleta.
12. Postavite sjedalo. Nakon postavljanja povucite sjedalo kako biste provjerili je li pričvršćeno. Pogledajte servisni priručnik.
13. Postavite spremnik goriva. Pogledajte servisni priručnik.

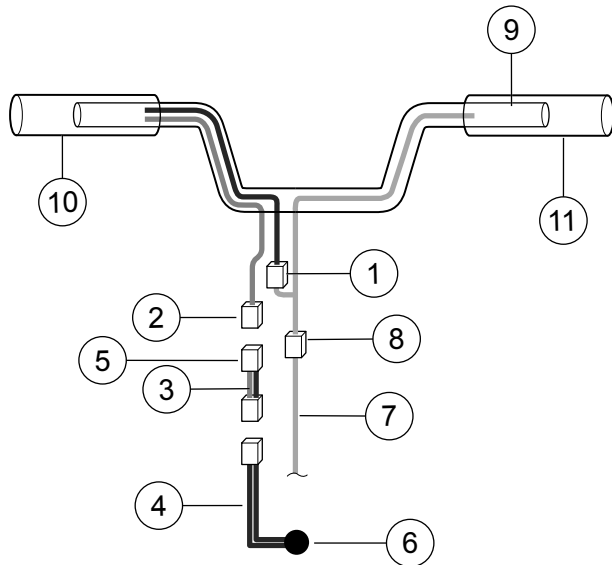

1. Priključak grijane ručke (po potrebi umetnuti prenosnik 69201809)
2. Priključak za napajanje/uzemljenje
3. Premosnik 69201808 (Softail, Dyna, Road King i FLTRU)
4. Kabelski snop adaptera 69200232
5. Priključak grijane ručke [C189B]
6. Komplet za električno povezivanje: (Sve crno na do crno) 69200722, 69201599A V/BE na crveno, 72673-11 crveno-žuto na crveno, 69201750 upotrijebiti priključak
7. Kabelski snop vozila
8. Priključak senzora okretne drške
9. Senzor okretne drške
10. Lijeva ručka
11. Desna ručka

Slika 9. Električni spojevi

Povratak u servis

NAPOMENA

NE izvodite sljedeće korake dok se grijane ručke i sve povezano ožičenje ne ugradi u skladu s postupcima u ovim uputama.


1. Provjerite da se ljuska desne ručke/gasa okreće i slobodno vraća na mjesto i da ne zapinje na upravljač ili kućište prekidača. NE koristite vozilo ako drška gasa ne funkcionira ispravno.

NAPOMENA

Uključite/isključite grijane ručke sklopkom za paljenje kako biste spriječili pražnjenje akumulatora. Ručke se najviše zagrijavaju tijekom vožnje pri stalnoj brzini.

Postavke topline na gumbu za kontrolu grijanih ručki mogu se podesiti u rasponu od 1 (minimalno) do 6 (maksimalno).

2. Prije pokretanja vozila provjerite da se ručke ne zagrijavaju.
3. Pokrenite motor i provjerite sve postavke za ispravno grijanje ručki. Pazite da ručke ne generiraju toplinu kad su isključene.

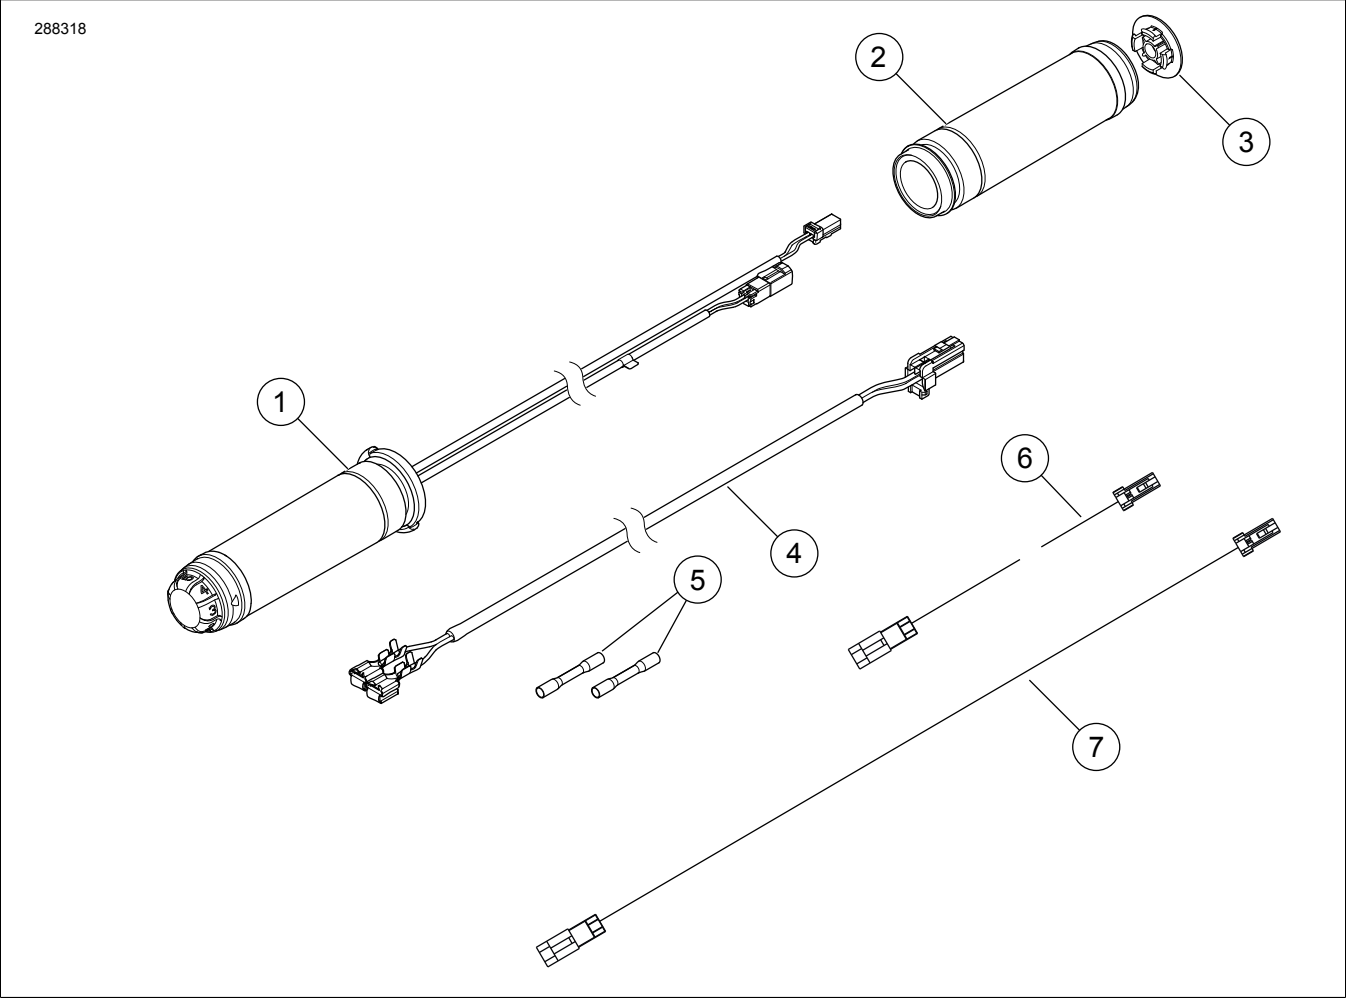

Slika 10. Servisni dijelovi: Komplet grijanih ručki

Tablica 1. Servisni dijelovi: Komplet grijanih ručki

Komplet	Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
Komplet 56100034	1	Lijeva grijana ručka	56209-10
	2	Desna grijana ručka	56249-10
	3	Kapica desne grijane ručke	56250-10
Komplet 56100318	1	Lijeva grijana ručka	56100325
	2	Desna grijana ručka	56100326
	3	Kapica desne grijane ručke	56100329
Komplet 56100331	1	Lijeva grijana ručka	56100338
	2	Desna grijana ručka	56100339
	3	Kapica desne grijane ručke	56100337
Komplet 56100342	1	Lijeva grijana ručka	56100316
	2	Desna grijana ručka	56100317
	3	Kapica desne grijane ručke	56100168
Komplet 56100436, krom	1	Lijeva grijana ručka	56100430
	2	Desna grijana ručka	56100433
	3	Kapica desne grijane ručke	56100472
Komplet 56100437, crni	1	Lijeva grijana ručka	56100431
	2	Desna grijana ručka	56100434
	3	Kapica desne grijane ručke	56100471
Komplet 56100438, rezani rub	1	Lijeva grijana ručka	56100432
	2	Desna grijana ručka	56100435
	3	Kapica desne grijane ručke	56100470
Stavke uobičajene za SVE komplete	4	Kabelski snop adaptera	69200232
	5	Spojeni priključak (2)	70586-93
	6	Spojni premosnik (crno-bijeli, 14 inča)	69201809
	7	Premosnik za napajanje/uzemljenje (crveno-crni, 20 inča)	69201808