



INSTRUKCIJAS

J05296

2021-08-03



APSILDĀMO ROKTURU KOMPLEKTS

VISPĀRĪGI

Komplekta numurs

56100034, 56100318, 56100331, 56100342, 56100436, 56100437, 56100438

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

PIEZĪME

Skatiet arī P&A mazumtirdzniecības katalogu vai www.harley-davidson.com sadaļu un piederumu sadaļu (tikai angļu valodā), lai iegūtu atbilstošu oriģinālo motoru piederumu rokturi, spilventiņi un tapas, kas ir pieejamas. Tos var viegli uzstādīt vienlaicīgi ar šo komplektu.

Uzstādīšanas prasības

2008. un 2009. gada modeļos ir jāiegādājas papildu detaļas:

- Roktura sensora (TGS) startera siksnas 70415-08A (1)
- Savienojums 72902-01BK (1)
- Spaiļes tapa (72990-01)

Elektriskā savienojuma komplekti pa gadiem un modeļa:

- 2014 - 2016 Road King nepieciešams atsevišķi iegādāties 69200722
- 2017 un vēlāka gada Road King un FLTRU ir nepieciešams atsevišķi iegādāties 69201599A
- 2016. un 2017. gadā Softail un Dyna ir nepieciešams atsevišķi iegādāties 72673-11
- 2018. un vēlāka gada Softail un Dyna ir nepieciešams atsevišķi iegādāties 69201750

Nepieciešama apkopes rokasgrāmata

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Uzstādīšanai ir nepieciešama jūsu motocikla modeļa apkopes rokasgrāmata, to var iegūt pie Harley-Davidson® izplatītāja.

Elektriskā pārslodze

▲ BRĪDINĀJUMS

Uzstādot elektriskos piederumus, nepārsniedziet drošinātāja vai jaudas slēdža maksimālo nominālo strāvas stiprumu, kas aizsargā attiecīgo ķēdi, kura tiek pārveidota. Maksimālā strāvas stipruma pārsniegšana var izraisīt elektriskus darbības traucējumus, kas savukārt var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00310a)

PAZIŅOJUMS

Pievienojot pārāk daudz elektrisko piederumu, ir iespējams pārslogot transportlīdzekļa uzlādes sistēmu. Ja visi vienlaikus iedarbinātie elektriskie piederumi vienlaikus patērē vairāk elektriskās strāvas nekā transportlīdzekļa lādēšanas sistēma spēj ģenerēt, elektrības patēriņš var izlādēt akumulatoru un izraisīt bojājumus transportlīdzekļa elektriskajai sistēmai. (00211d)

Šim apsildāmās rokas satveršanas komplektam no elektriskās sistēmas nepieciešama līdz **3.5 ampēram** papildu strāva.

Komplekta saturs

Katrā komplektā ir viens pāris apsildāmo rokturu un savienojošās detaļas. Skatiet šeit: Attēls 10 un Tabula 1.

NOŅĒMŠANA

Sagatavošana

▲ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu nejaušas motocikla iedarbināšanas iespēju, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus, pirms tālāku darbību veikšanas izņemiet galveno drošinātāju. (00251b)

1. Lai noņemtu galveno drošinātāju, skatiet un sekojiet instrukcijām apkopes rokasgrāmatā.

PIEZĪME

Stūres labajā pusē esošajam pagriezienu satveršanas sensoram ir blīvējuma vāciņš, kas aizsargā iekšējos elektrodus no netīrumiem un mitruma, kā arī darbojas kā droseļvārsta satvēriena fiksators.

Lai noņemtu droseļvārsta rokturi, var būt nepieciešams neliela pavilkšana, lai atbrīvotu roktura indeksa tapas no tvertnes blīvējuma vāciņā.


Nemot nost rokturi, pārbaudiet blīvējuma atrašanās vietu.

Ja blīvējuma vāciņš joprojām ir piestiprināts pie dalītājtapām vecā droseles roktura **iekšpusē**, to var izņemt kopā ar rokturi.

Ja noslēgvāks joprojām ir piestiprināts pie **Twist roktura sensora gala**:



- Skatiet šeit: Attēls 1 . Ievietojiet nelielu skrūvgriezi vai citu instrumentu ar plakānu asmeni līdzenajā vietā vienā blīvvēciņa pusē.
- Piespiediet kājiņu vāciņa apakšpusē, lai atbrīvotu to no iedobuma roktura pagriešanas sensora galā. Paceliet vienu vāciņa pusi.
- Atkārtojiet otrā vāciņa pusē.
- Uzmanīgi noņemiet vāciņu un izmetiet.

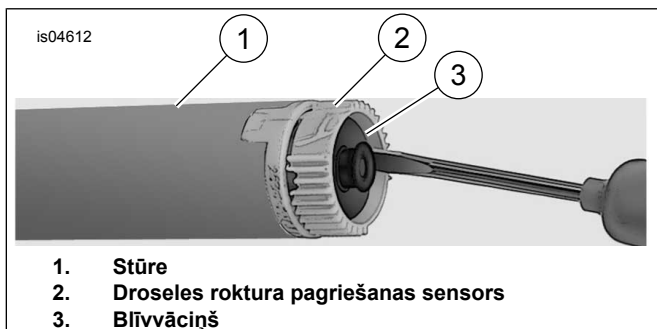


Attēls 1 Blīvvēciņa noņemšana


PIEZĪME

Pirms pagriešana satveršanas sensora noņemšanas pievienojiet dzīslu vadu pie savienotāja vadiem.

2. **2008. un 2009. gada** modeļiem skatiet apkopes rokasgrāmatu un izpildiet norādījumus, kas sniegti, lai noņemtu pagriešana saķeres sensoru (TGS) un TGS savienotājkabeļa siksnas.
3. Skatiet šeit: Attēls 2 . Atvienojiet TGS savienotāja siksnas no TGS un galvenās siksnas un izmetiet rezerves savienotāja siksnas (2).
4. Skatiet šeit: Attēls 3 . Pievienojiet **JAUNAS** TGS savienotāju siksnas pie TGS.
 - a. Pievienojiet savienotāju (3) transportlīdzekļa kabelim.
 - b. Pievienojiet savienotāju (4) apsildāmā satvēriena savienotājam.

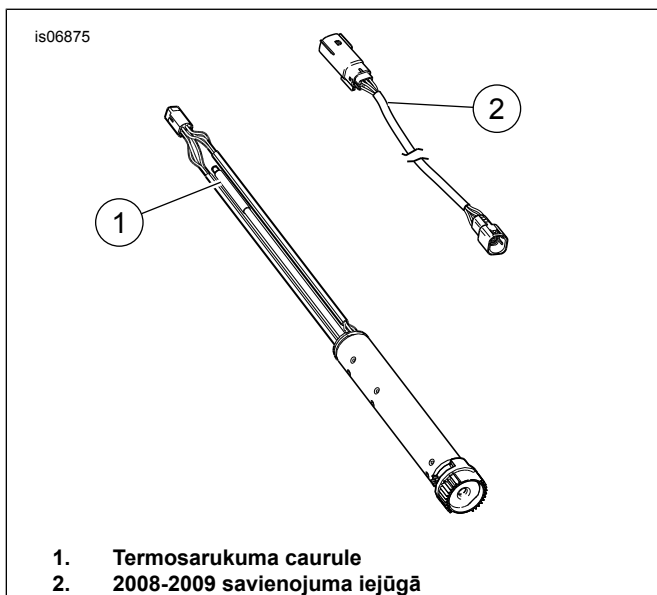

Attēls 2 2008. un 2009. gada TGS un Ievjūgs

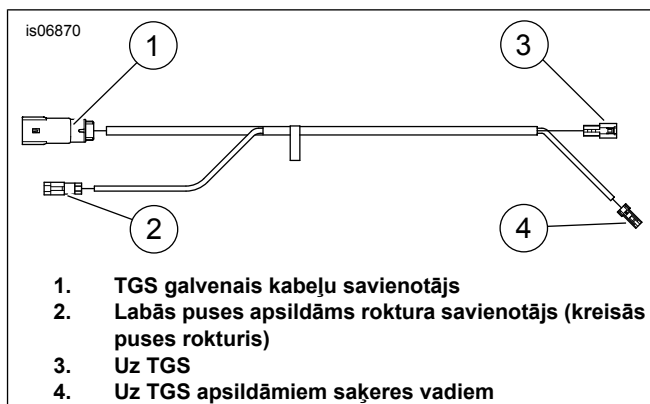

Attēls 3 TGS pārejas vadu kūlis

UZSTĀDĪŠANA

Apsildāma satvēriena uzstādīšana

PIEZĪME

Ja netiek izmantota dzinējstieple, lai izvilkto vadu kūli cauri rokturim, var izmantot gaisa spiedienu vai elektrisko caurvilkšanas stiepli.

1. **2008 and 2009 modeļiem:** levelciet savienotāju un roktura pagriešanas sensora vadu kūli roktura labajā pusē.
 - a. Velkot vadus rokturī, uzmanīgi pavelciet savienotāju roktura pagriešanas sensora savienotājkabeļa galā, lai ievilkto roktura pagriešanas sensoru rokturī.
 - b. Ievietojiet uz roktura pagriešanas sensora izvietotās cilpiņas attiecīgajās stūres rievās. Viena indeksa izcilnis un viena rievā ir mazāki par citiem, lai novērstu nepareizu montāžu.
2. **VISIEM modeļiem:** Izvelciet kreisās puses apsildāmā roktura vadu kūli cauri līdz galam stūres kreisajā pusē. Dažiem modeļiem var būt nepieciešams papildu saveinotājkabelis, lai no kreisās puses satvēriena aizsniegtos līdz atbilstošajam savienotājam uz pagriežamā satvēriena sensora (atkarībā no stūres augstuma, transportlīdzekļa modeļa un gada). Skatiet šeit: Attēls 10 . Šis 14 collas. savienotājkabelis ar melniem/baltiem vadiem ir iekļauts komplektā.

PIEZĪME

Pārļeciniēties, ka stūres virsma ir gluda, sausa un rūpīgi iztīrīta no visiem netīrumiem.

PIEZĪME


Pirms stieples vilkšanas caur stūri palaidiet stiepli gar stūri, lai noteiktu, vai ir nepieciešams pagarinājums. Ja nepieciešams **PAPILDU** paplašinājums, skatiet daļu sarakstu.

Atsevišķiem modeļiem ar iekšējo stūres vadu instalāciju, piemēram, Chizeled, vai modeļiem ar stūrē iebūvētiem pagriezienu rādītājiem var būt nepieciešams atvienot apsildāmo rokturu savienotāju.

Pirms atvienošanas no fotografējiet visus savienojumus, lai vēlāk varētu tos atkal savienot.

Lai vadus būtu vieglāk izvilkāt, apsmidziniet vai ieberzējiet tos ar ziepjuūdeni.

3. Skatiet šeit: Attēls 4 . Novietojiet kreisās puses apsildāmo rokturi (4) tā, lai atloka lielākā diametra daļa (5) atrodas apakšā. Pilnībā uzstumi rokturi uz stūres.
 4. Novietojiet apakšējo slēdžu korpusu zem roktura tā, lai rievas (2) slēdžu korpusa ārpusē atrastos virs atloka roktura galā.
 5. Novietojiet augšējo slēdžu korpusu virs stūres un apakšējā slēdžu korpusa.
 6. Ievietojiet augšējā un apakšējā slēdžu korpusa skrūves, bet nepievelciet tās. Pārliecinieties, ka savienotājkabeļa caurule ir izvietota stūres roktura apakšējā daļā, virzienā uz leju.
 7. Novietojiet rokas sajūga sviras mezgla slēdžu korpusa mezgla priekšpusē, ievietojot apakšējā slēdžu korpusa stiprinājumu rievā, sajūga sviras kronšteina apakšdaļā.
 8. Savietojiet atveri uz stūres skavas ar atveri uz sajūga sviras kronšteina, viegli pievelciet skrūvi ar plakano paplāksni. Pielāgojiet slēdžu korpusa un rokas sajūga vadības elementu novietojumu braucēja ērtībām.
 9. Izmantojot T-25 TORX piedziņas galviņu, vispirms pievelciet augšējās un pēc tam apakšējās stūres spaiļes skrūves līdz. Pievelciet.
- Griezes moments: 6,8–9 N·m (60–80 **in-lbs**) *skavas skrūves*
10. Izmantojot T-25 TORX piedziņas galviņu, vispirms pievelciet augšējās un pēc tam apakšējās slēdža korpusa skrūves līdz. Pievelciet.
- Griezes moments: 4–5,4 N·m (35–45 **in-lbs**) *slēdžu korpusa skrūves*

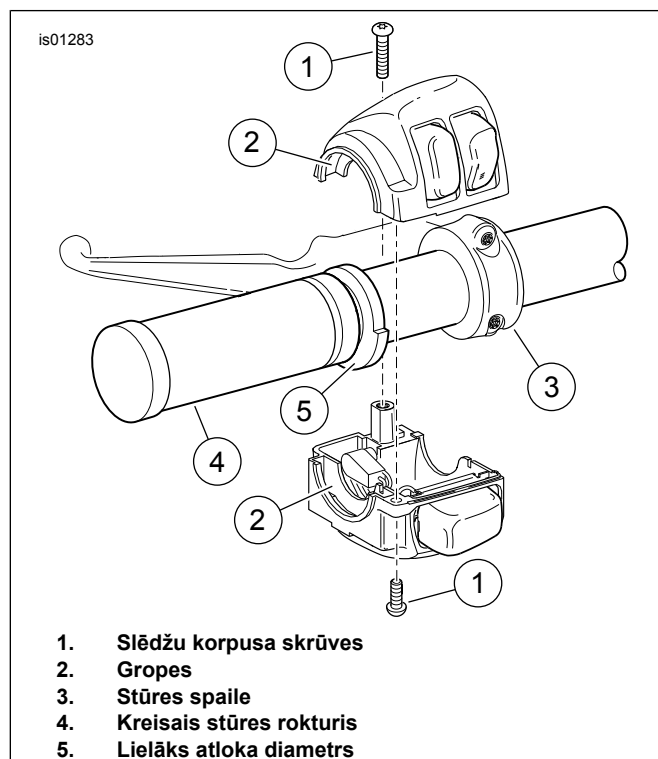

Attēls 4 Kreisā roktura slēdža korpus

11. Paņemiet no komplekta **jauno** labās puses apsildāmo droseles regulēšanas rokturi (2).
12. Droseles roktura ārējā gala iekšpusē ir ievietots apaļš plastmasas spraudnis ar divām kontaktapām otrā pusē. Uzmanīgi izvelciet spraudni no roktura caur ārējo atveri.

PIEZĪME

Pārliecinieties, ka stūres roktura virsma un jaunā droseļvārsta iekšpuse ir gluda, sausa un rūpīgi iztīrīta no visiem netīrumiem vai līmes pārpalikumiem.

13. Uzbrīdīet **jauno** apsildāmo droseles rokturi uz stūres gala. Pagrieziet rokturi, lai pārbaudītu, vai iekšējie savienojumi ir fiksēti ar tiem uz roktura pagriešanas sensora.
14. Skatiet Attēls 4 , kas parāda līdzīgu kreisās puses slēdža stiprinājumu. Novietojiet apakšējo slēdžu korpusu zem roktura tā, lai rievas (2) slēdžu korpusa ārpusē atrastos virs atloka roktura galā.
15. Novietojiet augšējo slēdžu korpusu virs stūres un apakšējā slēdžu korpusa.
16. Ievietojiet augšējā un apakšējā slēdžu korpusa skrūves, bet nepievelciet tās. Pārliecinieties, ka savienotājkabeļa caurule ir izvietota stūres roktura apakšējā daļā, virzienā uz leju.
17. Novietojiet bremžu galvenā cilindra korpusu slēdžu korpusa mezgla priekšpusē, ievietojot apakšējā slēdžu korpusa stiprinājumu rievā, sajūga sviras kronšteina apakšdaļā.
18. Savietojiet atveri uz stūres skavas ar atveri uz sajūga sviras kronšteina, viegli pievelciet skrūvi ar plakano paplāksni. Pielāgojiet slēdža korpusa un manuālās vadības bremzes pozīciju, lai nodrošinātu braucēja komfortu.

19. Izmantojot T-25 TORX piedziņas galviņu, vispirms pievelciet augšējās un pēc tam apakšējās stūres spaiļes skrūves. Pievelciet.

Griezes moments: 6,8–9 N·m (60–80 **in-lbs**) *skavas skrūves*

PIEZĪME

Nevelciet slēdža korpusu tik tālu iekšpusē, lai izraisītu droseļvārsta satvēriena saistīšanu vai vilkšanu uz stūres. Pagrieziet droseles rokturi, lai pārliecinātos, vai tas brīvi atgriežas brīvgaitas pozīcijā.

20. Izmantojot T-25 TORX piedziņas galviņu, vispirms pievelciet augšējās un pēc tam apakšējās stūres spaiļes skrūves. Pievelciet.

Griezes moments: 4–5,4 N·m (35–45 **in-lbs**) *slēdžu korpusa skrūves*

▲ BRĪDINĀJUMS

Pirms dzinēja iedarbināšanas, pārliecinieties, vai droseļregulēšanas rokturis pāriet atpakaļ dīkstāves pozīcijā, kad tā tiek atlaista. Ja droseļregulēšanas rokturis novērš dzinēja automātisku atgriešanos dīkstāves režīmā, tas var izraisīt kontroles zaudēšanu, kas savukārt var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00390a)

21. Pārliecinieties, ka labais stūres rokturis/droseles apvalks grozās un brīvi atgriežas pozīcijā, neķeroties pie stūres vai slēdžu korpusa.

PIEZĪME

Terminālu ligzdas uz roktura pagriešanas sensora ir nobīdītas uz vienu pusi, un tapas var tikt ieliktas tikai vienā virzienā.

22. Izmantojot smailgalu knaibles vai līdzīgu instrumentu, uzmanīgi satveriet apaļo plastmasas spraudni pie droseles roktura ārēja gala.

- a. Ievietojiet kontaktdakšu atpakaļ caur atveri rokturī un ievietojiet spaiļes tapas kontaktligzdās pagriežamā satvēriena sensora galā, ievietojot abas kontaktdakšas kājas droseljvārsta satvēriena sensora atverēs.
- b. Stingri nospiediet plastmasas spraudni, lai pārbaudītu, vai tapas ir līdz galam ievietotas ligzdās.

23. Uztādiet uzgali uz droseles roktura gala.

SAVIENOJUMI AR TRANSPORTLĪDZEKĻA VADIEM

PIEZĪME

- Pārliecinieties, vai apsildāmie rokturi ir uztādīti pareizi. Nepareiza uztādīšana izraisīs pārmērīgu karstumu.
- Atkarībā no gada, transportlīdzekļiem var būt zaļš vai melns strāvas savienotājs.
- Atkarībā no ražošanas gada kreisajam rokturim un savienotājkabeļim var būt zaļš vai melns savienotājs.

2008 - 2013 FLH modeļi

1. Lai noņemtu ārējo aptecētāju, skatiet un sekojiet instrukcijām apkopes rokasgrāmatā.

PIEZĪME


Skatiet šeit: Attēls 5 . Roktura barošanas savienotājam (3) ir vāciņš, kas jānoņem pirms pieslēgšanas transportlīdzekļa elektroinstalācijai.

2. Skatiet šeit: Attēls 5 . Pievienojiet barošanas savienotāju pusi no kreisās puses roktura ar roktura barošanas savienotāju (3).
3. Pievienojiet (1) kreisās puses roktura savienotājam.
4. **Tikai 2008. un 2009.g. modeļi**
 - a. Noņemiet vadu no piepīpētāja aizmugures. Iegūstiet savienotāja mezglu no komplekta. Pievienojiet spaiļes no savienotāja uz piepīpētāju.
 - b. Pirms saslēpšanas pārliecinieties, ka vadu krāsas sakrīt. Uztādiet instalāciju, kas iepriekšējā solī noņemta no piepīpētāja, uz savienotāju cilnēm.
 - c. Savienojiet TGS galveno instalācijas savienotāju no savienotājkabeļiem ar savienotāju (2).

PIEZĪME

Nākošajā solī, pirms saslēpšanas pārliecinieties, ka vadu krāsas sakrīt.

5. Pievienojiet apsildāmu roktura savienotāju pusi no kreisās puses satvēriena uz labās puses apsildāmā roktura savienotāju (1).
6. Lai uztādītu ārējo aptecētāju, skatiet un sekojiet instrukcijām apkopes rokasgrāmatā.

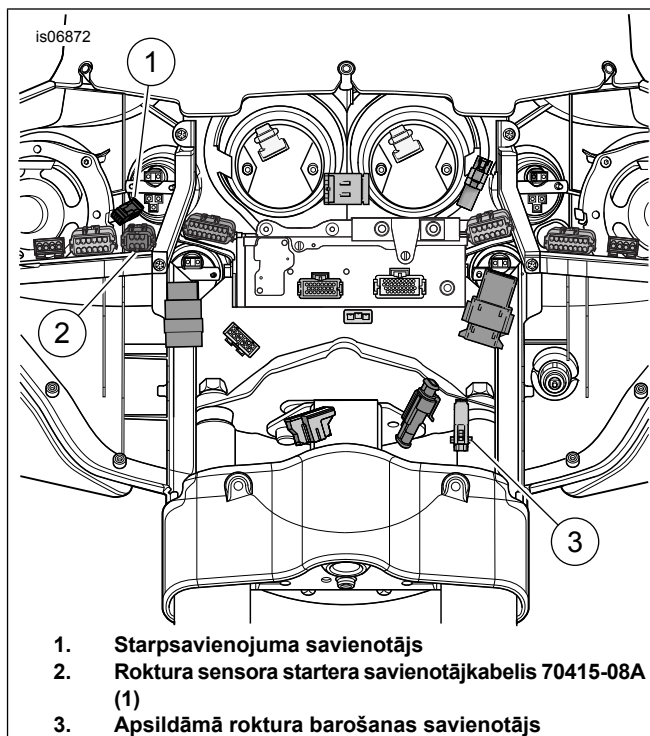

Attēls 5 Aptecētāja elektroinstalācija (FLH modeļi)


2008 - 2013 FLTR modeļi

1. Lai noņemtu ārējo aptecētāju, skatiet un sekojiet instrukcijām apkopes rokasgrāmatā.
2. Noņemiet vadu no piepīpētāja aizmugures. Iegūstiet savienotāja mezglu no komplekta. Pievienojiet spaiļes no savienotāja uz piepīpētāju.

PIEZĪME

Nākošajā solī, pirms saslēpšanas pārliecinieties, ka vadu krāsas sakrīt.

3. Uztādiet instalāciju, kas iepriekšējā solī noņemta no piepīpētāja, uz savienotāju cilnēm.
4. Pievienojiet strāvas savienotāja pusi no kabeļa uz automašīnas vadu savienotāja pusi.
5. Skatiet šeit: Attēls 6. Pievienojiet TGS savienotāja pusi no labā roktura uz kabeļu savienotāja pusi.
6. Pievienojiet starpsavienojumu savienotāja pusi no kreisā roktura pie labās puses roktura starpsavienojuma savienotāja puses.
7. Lai uztādītu ārējo aptecētāju, skatiet un sekojiet instrukcijām apkopes rokasgrāmatā.

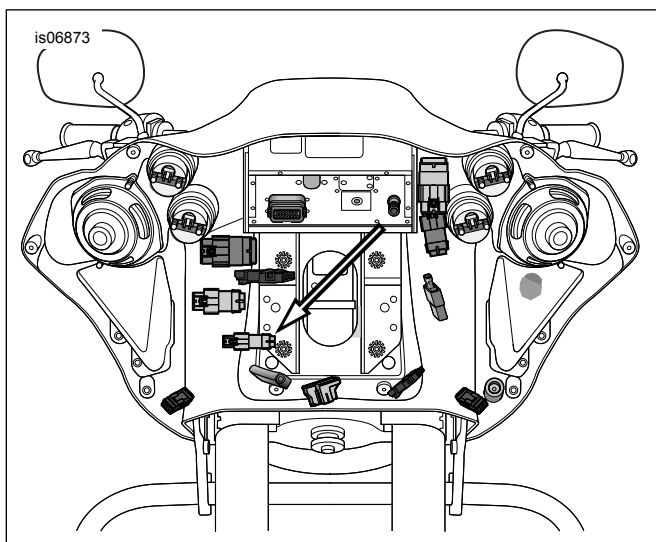

Attēls 6 Roktura sensora startera savienotājkabelis (FLTR modeļi)

2008 - 2013 Road King modeļi

PIEZĪME

Pirms saslēgšanas pārliecinieties, ka vadu krāsas sakrīt.

1. Skatiet šeit: Attēls 10 . Iegūstiet savienotāja mezglu no komplekta. Nogrieziet abas taisnstūra spaiļas no kabeļa.
2. Lai noņemtu galvenās lampas komplektu, skatiet un sekojiet instrukcijām apkopes rokasgrāmatā.
3. **Modeļi ar spārnu galu gaismu:**
 - a. Skatiet šeit: Attēls 7 . Atrodiet spārnu galu gaismas vadu.
 - b. Skatiet šeit: Attēls 10 . Savienojiet spārnu gala gaismas vadus pie savienotāja, izmantojot divus savienojuma savienotājus (5) no komplekta.
 - c. Nogrieziet oranžus/baltus un melnus vadus aptuveni 2,52 cm (1 in) no savienotāja.
 - d. Noņemiet 9,5 mm (3/8 collu) izolācijas daļu no komplekta vadu galiem un transportlīdzekļa vadiem.
 - e. Skatiet šeit: Attēls 8 . No sagrieztiem galiem ievietojiet vienu oranžu/baltu stiepli vienā savienotāja galā. Otrā savienotāja galā ievietojiet citu oranžu/baltu vadu ar sarkanu vadu no adaptera siksnas.
 - f. Atkārtojiet darbības ar melnajiem vadiem.
4. **Modeļi bez spārnu galu gaismas:**
 - a. Skatiet šeit: Attēls 7 . Atrodiet spārnu galu gaismas vadu (2).
 - b. Nogrieziet vadus 2 collas. (5,08 cm) no savienotāja.
 - c. Noņemiet 3/8 collu (9.5 mm) izolācijas daļu no komplekta vadu galiem un transportlīdzekļa vadiem.
 - d. Skatiet šeit: Attēls 8 . Ievietojiet oranžo/balto vadu no 4.b soļa noslēgtā savienotāja vienā galā. Ievietojiet sarkano vadu no adaptera siksnas noslēgtā savienotāja otrā galā.
 - e. Atkārtojiet darbības ar melnajiem vadiem.


2008 - 2013 Road King modeļi:

1. Saskaņotā savienojuma savienotāja krāsu saskaņojiet ar presēšanas instrumenta gofrēšanas dobuma krāsu. Iespiediet vadus savienotāja.
2. Atkārtojiet visas iepriekš minētās procedūras pretējā pusē.


▲ BRĪDINĀJUMS

Noteikti ievērojiet ražotāja norādījumus, izmantojot UltraTorch UT-100 vai citas starojuma sildīšanas ierīces. Ražotāja norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos, kas savukārt var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00335a)

- Nav ieteicams virzīt sildelementu plūsmu pret jebkuru degvielas sistēmas detaļu. Pārmērīgs karstums var izraisīt degvielas aizdegšanos/eksploziju, kas savukārt var izraisīt nopietnu miesas bojājumu vai nāves gadījumu.
 - Nav ieteicams virzīt sildelementu plūsmu pret jebkuru elektriskās sistēmas detaļu, izņemot savienotājus, ar kuriem tiek veiktas termorukuma darbības.
 - Vienmēr turiet rokas atstatu no instrumenta gala zonas un karstuma saraušanās uzgaļa.
3. Izmantojot Ultratorch Heat Gun ar Heatshrink stiprinājumu (H-D 41183) vai citu piemērotu izstarojošu sildierīci, uzkaršējiet presēto savienojumu, lai iekapsulētu salaiduma savienojumu. Uzklājiet siltumu no presējuma vidus uz katru galu, līdz izkusušais hermētiķis izplūst no abiem savienotāja galiem.
 4. Pievienojiet barošanas savienotāja pusi no kreisās puses roktura ar roktura barošanas savienotāju.
 5. Skatiet šeit: Attēls 7 . Pievienojiet TGS savienotāja pusi no labā roktura uz kabeļu savienotāja pusi (1).
 6. Pievienojiet starpsavienojumu savienotāja pusi no kreisā roktura pie labās puses roktura starpsavienojuma savienotāja puses.
 7. Lai uzstādītu galveno lampu, skatiet un sekojiet instrukcijām apkopes rokasgrāmatā.

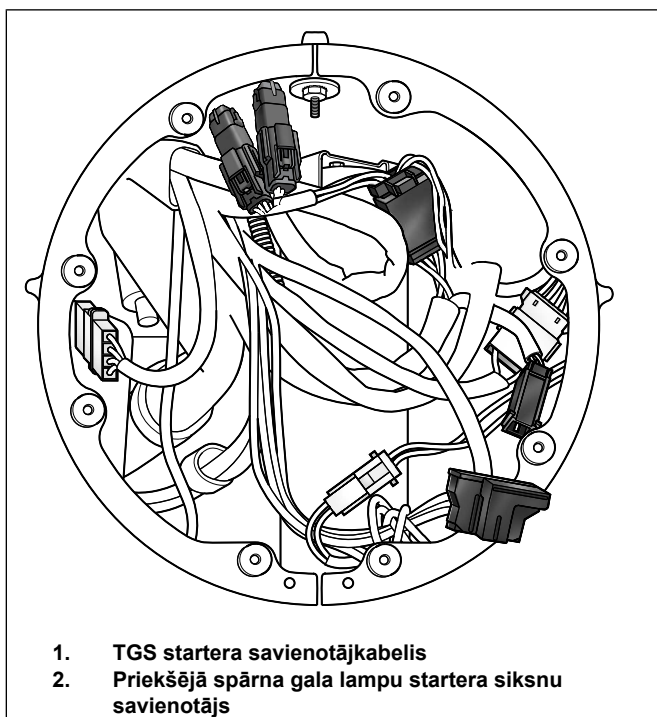

Attēls 7 Road King galveno lukturu elektroinstalācija

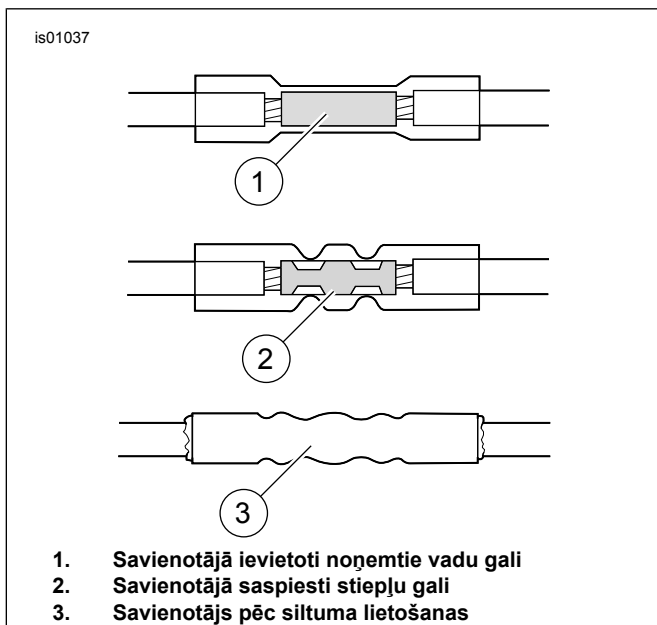

Attēls 8 Hermētiskā pārlaiduma savienotāji

2014 un vēlāk ražoti Touring modeļi (izņemot Road King un FLTRU)

1. Skatiet šeit: Attēls 9. Noņemiet ārējo aptecētāju.
2. Atrodiet siltuma saķeres starpsavienojumu [206]. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
3. Pievienojiet sakarsētu saķeres starpsavienojumu (1) Attēls 9 no kreisās puses roktura.
4. Apsildāmā roktura barošanas savienotājs [189B] Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
5. Pievienojiet sakarsēta saķeres spēka/zemējuma vadu (2) no kreisās puses Attēls 9.

PIEZĪME

Komplektā ir savienotāji, ja nepieciešams papildu stieples garums.

6. Piestipriniet ar kabeļa siksnīņām.

2014 un vēlāk ražoti Road King un FLTRU, 2016 un vēlāk ražoti Softail un Dyna FXDLS

1. Noņemiet degvielas tvertni un sēdekli (Touring un Dyna sānu pārsegi). Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Atrodiet siltuma saķeres starpsavienojumu [206]. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
3. Pievienojiet sakarsētu saķeres starpsavienojumu (1) Attēls 9 no kreisās puses roktura.

PIEZĪME


Komplektā ir savienotāji, ja nepieciešams papildu stieples garums.

4. Pievienojiet savienotāju (3), 20 collas. sarkans/melns, no komplekta līdz jaudas/iezemēšanas savienotājam (2) no kreisās puses roktura.
5. Pievienojiet savienotāju (4), 24 collas. sarkans/melns, uz savienotāju (3).
6. **2018.g. un jaunāki Softail:**

PIEZĪME

Daži jaunākie modeļi var būt aprīkoti ar amortizatoru atsvaeri, kas ir jānoņem roktura l kreisās puses iekšpusē.

- a. Instalējiet 69201750 katram norādījumam šajā komplektā.
 - b. Skatiet šeit: Attēls 9. Savienojiet 2-ceļu savienotāju no apsildāmā roktura (2) līdz 69201750 2. veida savienotājam aiz galvenā luktura. Pievienojiet savienotāju(3), ja nepieciešams papildu garums.
 - c. Pārejiet uz 10. soli.
7. Atrodiet elektriskā savienojuma komplektu pēc modeļa un gada, novietojiet savienotāju un maršrutēšanas kabeļus. Nejauciet.
 8. Grieziet savienotāju (4) līdz garumam, kas ir pietiekams, lai saslēgtos komplektā (6).
 9. Nolokiet aizmugurējos vadus un pieslēdziet tos elektrības pieslēguma siksnām (7).
 - Melns ar melnu (VISI)
 - Dyna un 2016 - 2017 Softail : Sarkans uz sarkans/dzeltens (72673-11)
 - 2014. g. un jaunāki Touring: No sarkanās uz V/BE (69200722 vai 69201599A)
 10. Piestipriniet ar kabeļa siksnīņām.
 11. Pabeidziet elektrisko savienojumu komplekta (6) uzstādīšanu saskaņā ar tā instrukcijām.
 12. Uzstādiet sēdekli. Pēc sēdekļa uzstādīšanas pavelciet to augšup, lai pārliicinātos, ka tas ir cieši nostiprināts. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
 13. Uzstādiet degvielas tvertni. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

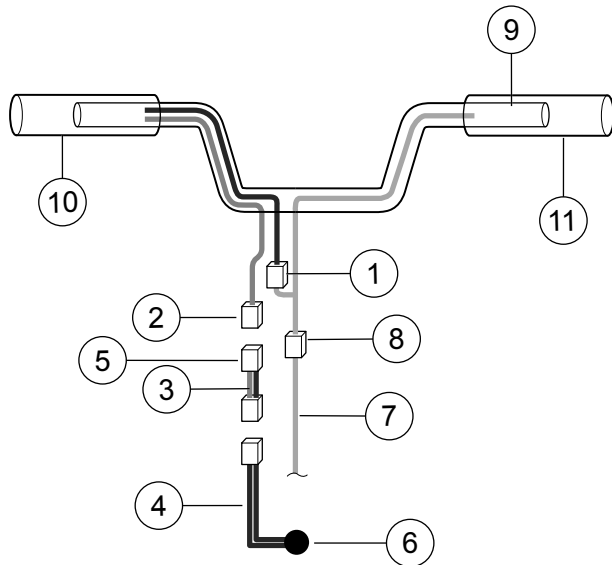

1. Apsildāms satvēriena savienotājs (ja nepieciešams, ievietojiet savienotāju 69201809)
2. Barošanas/zemējuma savienotājs
3. Savienotājs 69201808 (Softail, Dyna, Road King un FLTRU)
4. Adaptera kabelis 69200232
5. Apsildāmā roktura savienotājs [C189B]
6. Elektriskā savienojuma komplekts: (No melnā uz melno) 69200722, 69201599A V/BE uz sarkanu, 72673-11 R/Y līdz sarkanam, 69201750 izmantojiet savienotāju
7. Transportlīdzekļa kabelis
8. Twist Grip sensora komplekts (32310-08)
9. Roktura pagriešanas sensors
10. Kreisās rokas rokturis
11. Kreisās puses rokturis

Attēls 9 Elektriskais savienojums

Atgriešana apkopei

PIEZĪME

Tālāk aprakstītās darbības drīkst veikt **TIKAI TAD**, kad apsildāmie rokturi un visi ar tiem saistītie vadi ir uzstādīti saskaņā ar procedūrām šajā instrukciju lapā.


1. Pārliecinieties, ka labais stūres rokturis/droseles apvalks grozās un brīvi atgriežas pozīcijā, neķeroties pie stūres vai slēdžu korpusa. **NEDARBINIET** transportlīdzekli, ja drosele nedarbojas pareizi.

PIEZĪME

Ieslēdziet/izslēdziet apsildāmos rokturus ar aizdedzi, lai izvairītos no akumulatora iztukšošanas. Rokturi sasniedz maksimālo siltumu, kad dzinējs darbojas kreisēšanas ātrumā.

Apsildes iestatījumi uz apsildāmā roktura vadības skalas ir robežās no 1 (minimums) līdz 6 (maksimāli).

2. Pirms transportlīdzekļa iedarbināšanas pārliecinieties, vai rokturi nesilst.
3. Iedarbiniet motoru un pārbaudiet rokturu visus iestatījumus, lai nodrošinātu pareizu apsildi. Pārliecinieties, ka apsildāmie rokturi nerada siltumu izslēgtā stāvoklī.

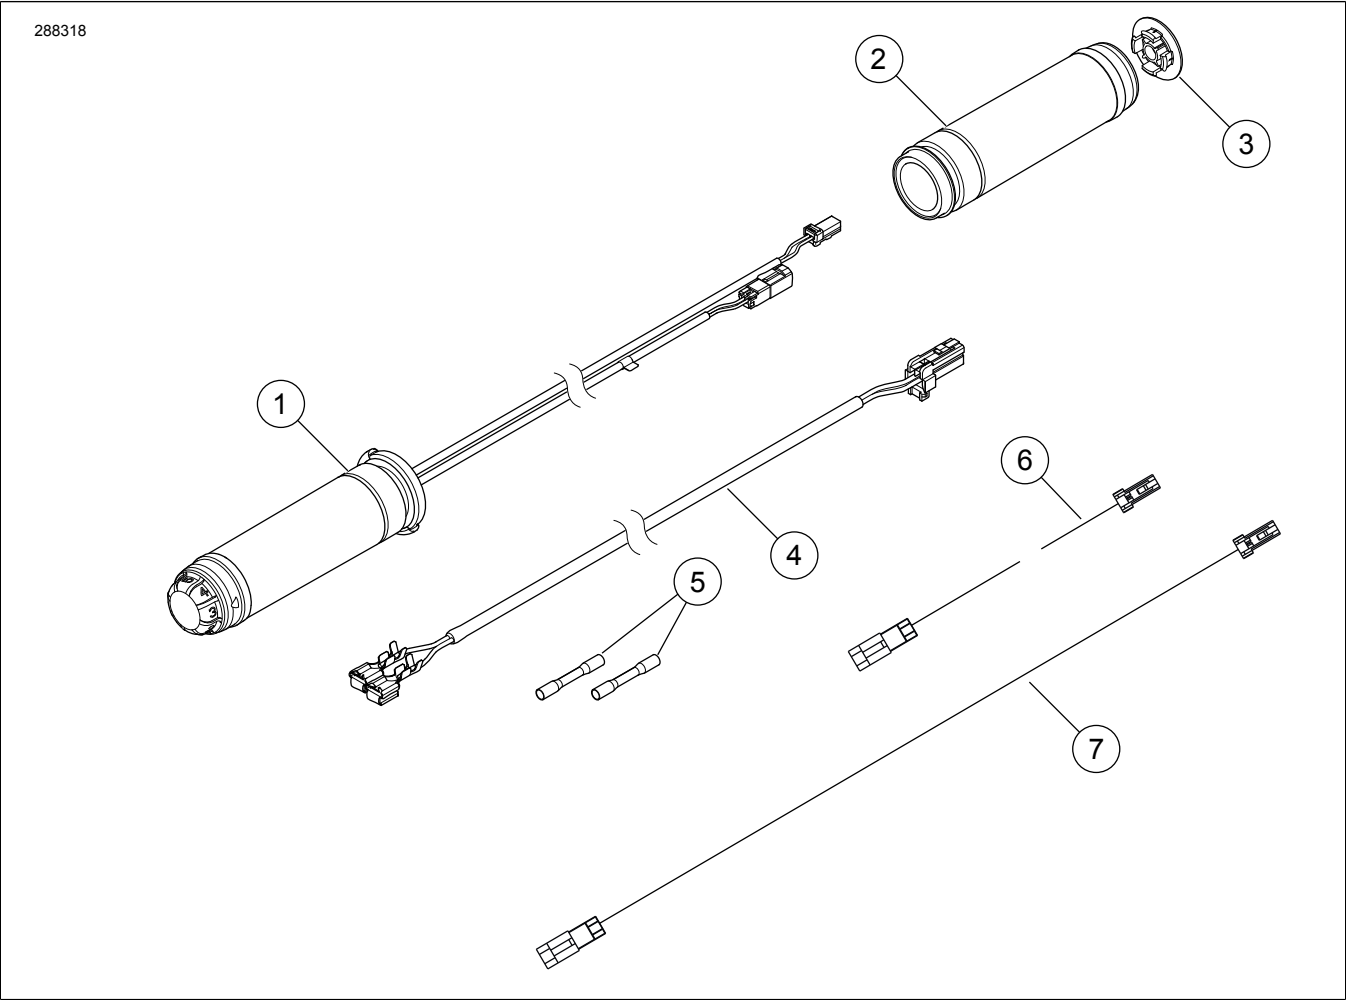

Attēls 10 Apkopes daļas: Apsildāmo rokturu komplekts

Tabula 1. Apkopes daļas: Apsildāmo rokturu komplekts

Komplekts	Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
Komplekts 56100034	1	Kreisās puses apsildāms rokturis	56209-10
	2	Labās puses apsildāms rokturis	56249-10
	3	Labās puses apsildāmā roktura vāciņš	56250-10
Komplekts 56100318	1	Kreisās puses apsildāms rokturis	56100325
	2	Labās puses apsildāms rokturis	56100326
	3	Labās puses apsildāmā roktura vāciņš	56100329
Komplekts 56100331	1	Kreisās puses apsildāms rokturis	56100338
	2	Labās puses apsildāms rokturis	56100339
	3	Labās puses apsildāmā roktura vāciņš	56100337
Komplekts 56100342	1	Kreisās puses apsildāms rokturis	56100316
	2	Labās puses apsildāms rokturis	56100317
	3	Labās puses apsildāmā roktura vāciņš	56100168
Komplektam 56100436, hroms	1	Kreisās puses apsildāms rokturis	56100430
	2	Labās puses apsildāms rokturis	56100433
	3	Labās puses apsildāmā roktura vāciņš	56100472
Komplekts 56100437, melns	1	Kreisās puses apsildāms rokturis	56100431
	2	Labās puses apsildāms rokturis	56100434
	3	Labās puses apsildāmā roktura vāciņš	56100471
Komplekts 56100438, malas frēzējums	1	Kreisās puses apsildāms rokturis	56100432
	2	Labās puses apsildāms rokturis	56100435
	3	Labās puses apsildāmā roktura vāciņš	56100470
Preces, kas kopīgas VISIEM komplektiem	4	Adaptera kabelis	69200232
	5	Pārlaiduma savienotājs (2)	70586-93
	6	Starpsavienojumu savienotājs (melns/balts, 14 in)	69201809
	7	Spēka/zemes savienotājs (sarkans/melns, 20 in)	69201808