



SCREAMIN' EAGLE HIZLI VİTES DEĞİŞTİRİCİ - PAN AMERICA MODELLERİ


GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
32700151	Koruyucu Gözlük, Tork Anahtarı	

(1) DTII ve bayi tarafından kurulması gerekir

KİT İÇERİKLERİ

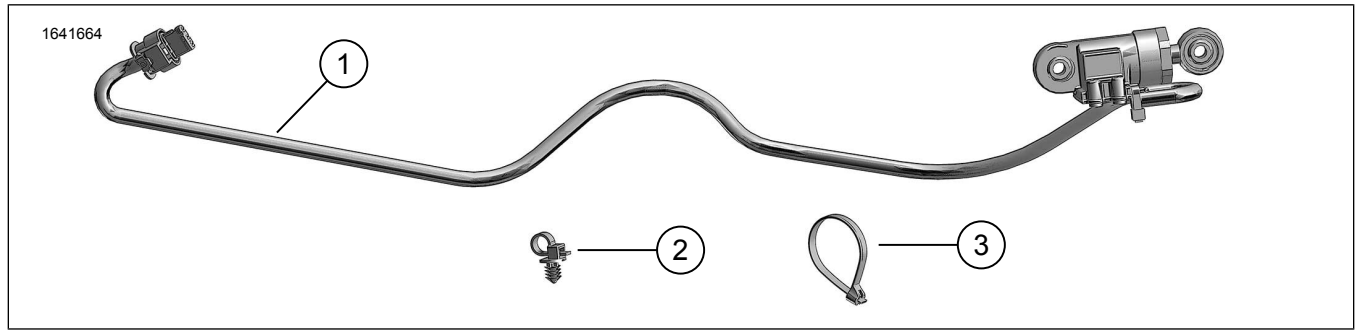

Şekil 1. Kit İçerikleri: Screamin' Eagle Hızlı Vites Değiştirici

Tablo 2. Kit İçerikleri: Screamin' Eagle Hızlı Vites Değiştirici Kiti

✓	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
☐	1	1	Sensör	32700148	
☐	2	1	Kablo kayışı	10177	
☐	3	1	Kablo kayışı	10006	

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar www.harley-davidson.com bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

DIGITAL TECHNICIAN II (PARÇA NUMARASI.: HD-48650)

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montaj için motosikletin yılına/modeline uygun bir servis kılavuzu gereklidir ve bu kılavuzu şuradan temin edebilirsiniz:


- Bir Harley-Davidson bayisi.
- 2001 ve üzeri modellerin çoğu için abone olarak erişebileceğiniz H-D Servis Bilgi Portalı. Daha fazla bilgi için Abonelikler hakkında sıkça sorulan sorular bölümüne bakın.

HAZIRLIK

1. Ana sigortayı çıkarın.

ÇIKARMA

1. Kayma plakasını çıkarın. Servis el kitabına bakın.
2. Bkz. Şekil 2. Ön vites bağlantısı vidasını (7) çıkarın.
3. Bkz. Şekil 2. Vites kolu pivot vidasını (5), rondelayı (4) ve somunu (3) çıkarın.
4. Bkz. Şekil 2. Vites kolunu (1) ve vites bağlantısını (6) şasi göbeğinden çıkarın.
5. Bkz. Şekil 2. Vites bağlantısındaki (6) vidayı (2) vites kolundan (1) çıkarın.

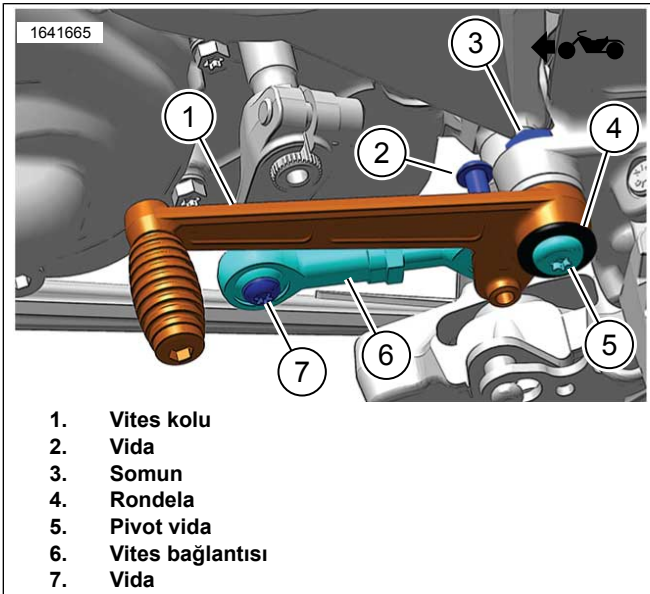

Şekil 2. Vites Kolunu / Vites Bağlantısını Çıkarma

MONTE ETME

1. Bkz. Şekil 3. Hızlı vites değiştirici sensörünü (1) vida (2) ile vites koluna (3) monte edin. Sıkın.
Tork: 10,5–12 N·m (93–106 in-lbs)

2. NOT

Şanzıman vites mili kolu saat altı konumundan her iki yönden birinde BİR DELİK uzaktaysa, yanlış konumdadır.

Bkz. Şekil 4. Şanzıman vites mili kolunun saat altı yönünde olduğundan emin olun (1).

- a. Bkz. Şekil 5.

Bu konumdan ileri veya geri sapma, hızlı vites değiştiricinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.

- b. Vites mili kolu saat altı konumunda değilse, şanzıman vites mili kolunu doğru şekilde yönlendirmek için servis kılavuzuna bakın.

3.

NOT

Hızlı vites değiştirici sensörünün tercih edilen yönü gösterilmektedir. Aşırı düğümlenmesini önlemek için kablo takımlarının doğru şekilde çekildiğinden emin olun.

Bkz. Şekil 6. Vites kolunu (1) ve hızlı vites değiştiriciyi (6) vida (3), rondela (4) ve somun (5) ile şasi göbeğine monte edin. Sıkın.

Tork: 24,5–30 N·m (18–22 ft-lbs)

4. Vidayı (7) hızlı vites değiştiricinin (6) önüne ve şanzıman vites koluna (2) takın. Sıkın.

Tork: 10,5–12 N·m (93–106 in-lbs)

5. Hızlı vites değiştirici sensörünü motor kablo takımına bağlayın.

6. Yan ayak düğmesi kablo takımına sahip araçlar.

- a. Yan ayak düğmesi kablo takımındaki kablo kayışını çıkarın.
- b. Bkz. Şekil 7. Hızlı vites değiştirici kablo takımını ve yan ayak kablo takımını kablo kayışı (3) ile gevşek bir şekilde bağlayın.
- c. Hızlı vites değiştirici kablo takımını ve yan ayak şasi montaj parçasını kablo kayışı (2) ile gevşek bir şekilde bağlayın.
- d. Hızlı vites değiştirici kablo takımının çekildiği noktalarda kayma plakasına, yan ayağa ve yağ filtresine temas etmediğinden emin olun.
- e. Yukarı/aşağı vites geçişlerinin tüm hareket aralığını tamamladığından ve kablo demetini çekmediğinden emin olun.

NOT

Vites kolu ile hızlı vites değiştirici sensör gövdesi arasında temas olup olmadığını kontrol edin.

- f. Her iki kablo kayışını (2, 3) sıkın.

7. Yan ayak düğmesi kablo takımı bulunmayan araçlar.


- a. Bkz. Şekil 7. Hızlı vites değiştirici kablo takımı yan ayak braketini kablo kayışı (3) ile gevşek bir şekilde bağlayın.
- b. Hızlı vites değiştirici kablo takımını ve yan ayak şasi montaj parçasını kablo kayışı (2) ile gevşek bir şekilde bağlayın.
- c. Hızlı vites değiştirici kablo takımının çekildiği noktalarda kayma plakasına, yan ayağa ve yağ filtresine temas etmediğinden emin olun.
- d. Yukarı/aşağı vites geçişlerinin tüm hareket aralığını tamamladığından ve kablo demetini çekmediğinden emin olun.

NOT


Vites kolu ile hızlı vites değiştirici sensör gövdesi arasında temas olup olmadığını kontrol edin.

e. Her iki kablo kayışını (2, 3) sıkın.

8. Kayma plakasını takın. Servis el kitabına bakın.

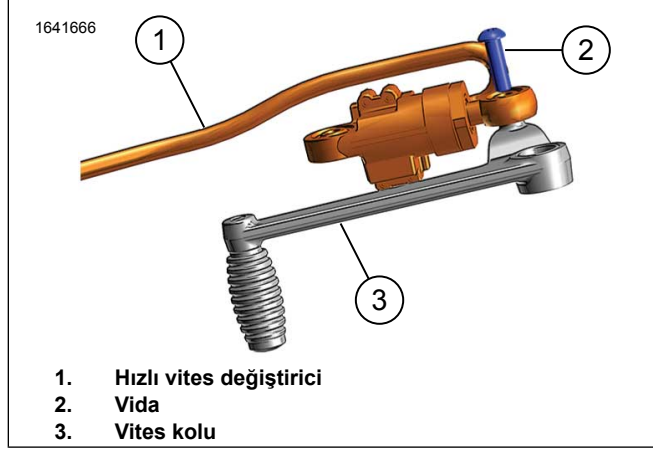


Şekil 3. Hızlı Vites Değiştiriciyi Vites Koluna Takma

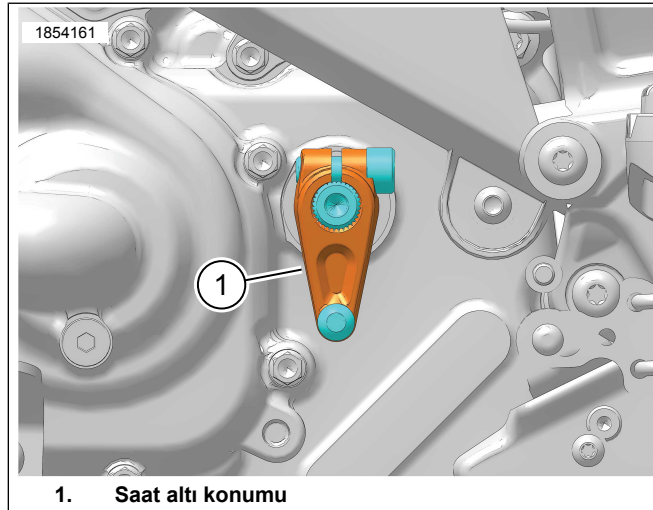


Şekil 4. Doğru Şanzıman Vites Değiştirme Mili Kolu Konumu

NOT


Şanzıman vites mili kolu saat altı konumundan her iki yönden birinde BİR DELİK uzaktaysa, yanlış konumdur.

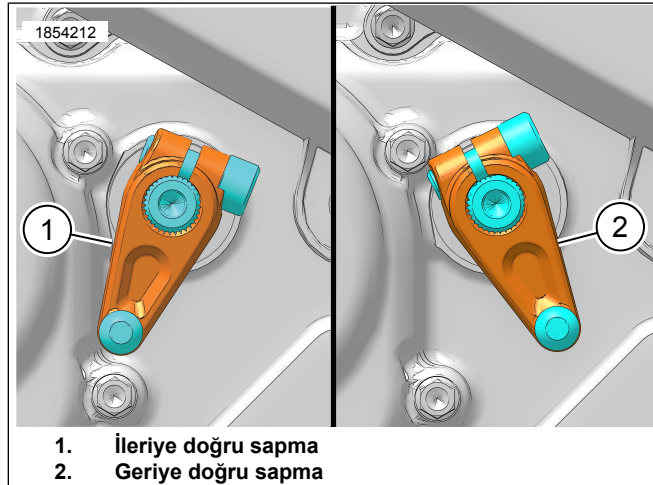

Şekil 5. Yanlış Şanzıman Vites Değiştirme Mili Kolu Konumları

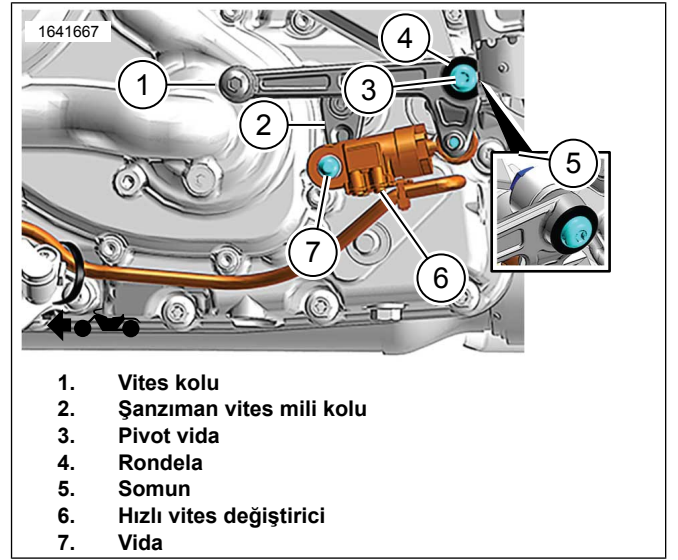

Şekil 6. Hızlı Vites Değiştiriciyi Takma

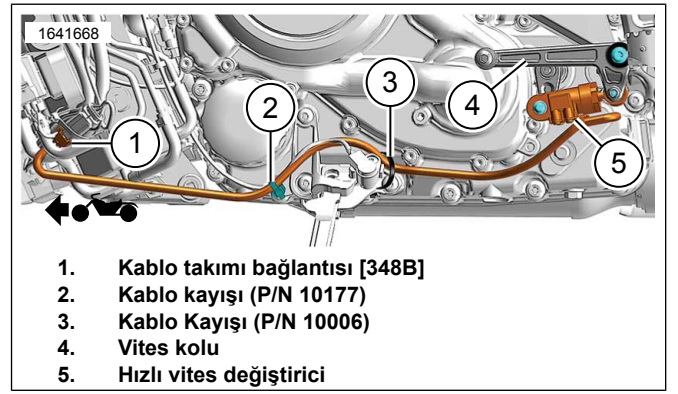

Şekil 7. Hızlı Vites Değiştirici

TAMAMLAMA

1. Ana sigortayı takın.

TAMAMLAMA

Hızlı vites değiştiricinin çalıştırılması için bir Harley-Davidson bayisinin yazılımı DIGITAL TECHNICIAN II (PARÇA NUMARASI.: HD-48650) kullanarak güncellemesini sağlayın.