



# INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100356

2022-08-08



## PRZEDNIE KOŁA TOMAHAWK TRIKE

### INFORMACJE OGÓLNE

#### ▲ OSTRZEŻENIE

Należy instalować jedynie koła i zestawy instalacyjne przeznaczone dla konkretnego modelu motocykla. Skontaktuj się z dealerm Harley-Davidson, aby potwierdzić dopasowanie. Stosowanie niewłaściwej kombinacji kół i zestawów instalacyjnych lub używanie kół niezatwierdzonych dla konkretnego modelu może spowodować utratę panowania nad pojazdem, co grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. (00610c)

### Numer zestawu

43300942

### Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (tylko w języku angielskim).

#### UWAGA

*Dodatkowe kołpaki nie są kompatybilne z tym typem obręczy koła.*

### Zawartość zestawu

Informację o zawartości zestawu zamieszczono na ilustracji elementów zestawu serwisowego.

### Wymagania dotyczące montażu

Poprawny montaż zestawu wymaga oddzielnego zakupu następujących części dostępnych u dealera firmy Harley-Davidson.

Zestaw montażowy do kół (Sprawdź w Tabeli 1 i Tabeli 2, który zestaw montażowy będzie potrzebny)

- Dwie tarcze hamulcowe: podstawowe/nieprzerobione (41500017), dodatkowe/polerowane (41500094) lub patrz Katalog detaliczny części i akcesoriów.
- Dziesięć śrub tarcz hamulcowych (41500020), podkładek (41500019) i tulei (41500018)  
lub
- Dwa zestawy śrub chromowanych (41500095) (osprzęt już dołączony do zestawu polerowanej tarczy hamulcowej (41500094))

Wheel bearing remover and installer (narzędzie do demontażu i montażu łożyska koła) (94134-09)

W przypadku instalacji w pojazdach z Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) :

- tylko CVO Japonia (nr kat. 42300143)
- wszystkie CVO z wyjątkiem Japonii (42300142)

Do właściwej konserwacji i czyszczenia zalecane są następujące akcesoria firmy Harley-Davidson:

- Chrome Clean & Shine (środek do czyszczenia i polerowania powierzchni chromowanych) (93600031 (USA) / 93600082 (pozostałe kraje))
- Glaze Poly Sealant (środek ochronny i nadający połysk lakierowi) (93600026 (US) / 93600079 (pozostałe kraje))
- Harley® Wheel and Spoke Brush (szczotka do kół i szprych) (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (środek do czyszczenia kół i opon) (93600024 (USA) / 93600076 (pozostałe kraje))
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (środek ochronny do aluminium) (99845-07)

#### ▲ OSTRZEŻENIE

**Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)**

#### UWAGA

*Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu niezbędna jest instrukcja serwisowa przeznaczona dla określonego modelu motocykla dostępna u dealera firmy Harley-Davidson.*

### USUŃ

#### UWAGA

*Zamontuj trzpień zaworu (40999-87) dołączony do zestawu instalacyjnego. Wyrzuć wszystkie pozostałe trzpienie zaworów.*

1. Zdemontuj obecnie zamontowany zespół koła przedniego.  
Zob. instrukcja serwisowa.
  - a. Zachowaj oś, nakrętkę osi i elementy dystansowe koła na potrzeby montażu zestawu.

### MONTAŻ

#### POWIADOMIENIE

**Nie należy ponownie używać wkrętów tarcz hamulcowych/wirnika. Ponowne użycie tych wkrętów może spowodować utratę momentu i uszkodzenia podzespołów hamulca. (00319c)**

1. Zobacz rysunek 1. Zamontuj zespół trzpienia zaworu (N) na kole (1). Zob. instrukcja serwisowa.

**UWAGA**

Podkładki łożyska dostarczone w zestawie montażowym nie są potrzebne. Wyrzucić.

2. Zamontuj elementy zestawu do montażu kół i tarcze hamulcowe na kole, używając odpowiedniego wykazu elementów zestawu serwisowego. Zob. instrukcja serwisowa.

**UWAGA**

Najpierw zainstaluj łożysko główne, korzystając z odpowiedniej instrukcji serwisowej i **NARZĘDZIA DO USUWANIA/MONTOWANIA ŁOŻYSKA KOŁA**.

- Lewa strona koła jest oznaczona znakami DOT, dzięki którym można rozpoznać stronę łożyska głównego.
- Załóż oponę na koło. Zob. instrukcja serwisowa.

- Wyważ zespół koła i opony. Zob. instrukcja serwisowa.


3. Zamontuj koło przednie (1), zwykłą oś i zwykłą nakrętkę osi. Zob. instrukcja serwisowa.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Części te trzeba regularnie poddawać konserwacji, aby zachowały swój pierwotny blask i połysk.

1. Oczyszczyć mocno zabrudzone powierzchnie kół za pomocą środka czyszczącego do kół i opon, nakładanego za pomocą szczotki do kół i szprych Harley.
2. Elementy chromowane należy czyścić dobrej jakości środkami do chromu, takimi jak Harley Chrome Clean & Shine.
3. Po oczyszczeniu i wypolerowaniu zabezpiecz powierzchnie środkiem HARLEY GLAZE POLY SEALANT.

## ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

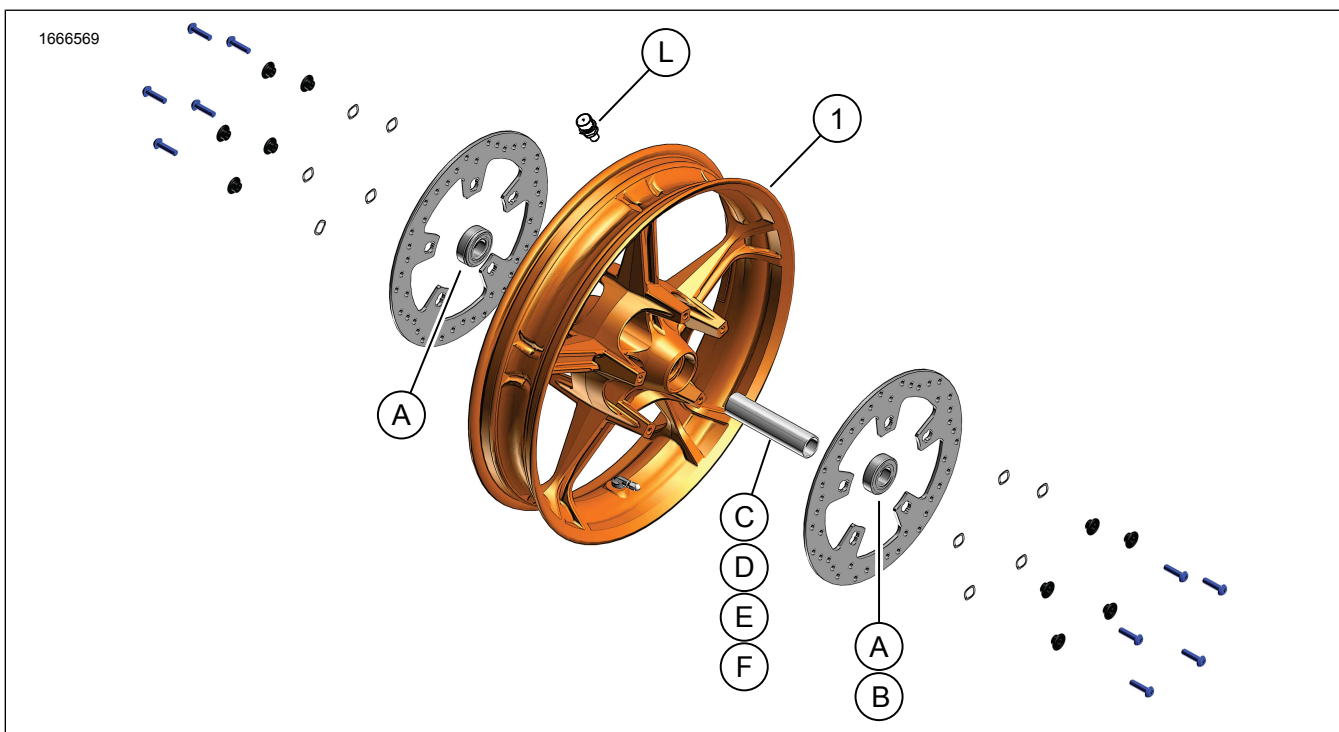

Rysunek 1. Elementy zestawu serwisowego: Przednie koło

Tabela 1. Zestaw montażowy koła PRZEDNIEGO z łożyskiem 25 mm (41455-08C)

Zestaw montażowy koła PRZEDNIEGO z łożyskiem 25 mm (41455-08C)	Pozycja (Zastosowana ilość i opis)									
		Ustawienie	Rozmiar kół	A	C	D	J	K	I	M
Modele Touring z roku 2008; modele FLHRC i Trike z roku 2009 i nowsze (bez układu ABS)	16 × 3,0 cala		2	0	1	0	**	*	*	*
Modele Touring z roku 2009 i nowsze (bez układu ABS)	17 × 3,0 cala		2	0	1	0	0	*	*	*
Modele Touring z roku 2008 i nowsze (bez układu ABS)	18 × 3,5 cala		2	0	1	0	**	*	*	*
Modele Dyna z roku 2008 i nowsze (bez FLD, FXDWG i FXDF)	19 × 2,5 cala		2	1	0	**	0	*	*	0
Modele VRSCAW, VRSCD, VRSCF i VRSCDX z roku 2008 i nowsze (bez układu ABS)	19 × 3,0 cala		2	1	0	**	0	*	*	0
Modele Touring z roku 2009 i nowsze (bez układu ABS)	19 × 3,5 cala		2	0	1	0	0	*	*	*

**Tabela 1. Zestaw montażowy koła PRZEDNIEGO z łożyskiem 25 mm (41455-08C)**

Zestaw montażowy koła PRZEDNIEGO z łożyskiem 25 mm (41455-08C)		Pozycja (Zastosowana ilość i opis)								
Ustawienie	Rozmiar kół	A	C	D	J	K	I	M	N	
Zestawy montażowe są przeznaczone do współpracy z wieloma rodzajami kół i mocowań. Skontaktuj się z dealerem firmy Harley-Davidson, aby upewnić się, że koła i zestawy instalacyjne są zaprojektowane i dopuszczone do użytku w motocyklu, w którym są montowane. UWAGI: * Zobacz powyższa UWAGA dotycząca montażu zaworu w części MONTAŻ, aby określić, jaki trzpień zaworu koła należy zastosować z danym zestawem. Wyrzuć pozostałe trzpienie zaworów. ** Zobacz UWAGI powyżej dotyczące zestawu koła opisane w kroku MONTAŻ, aby określić, czy do danego zestawu koła i mocowania stosowana jest podkładka łożyska. *** Podkładka ustalająca łożyska jest montowana pod łożyskiem głównym.		A	Łożysko, zwykłe (2)				9276A			
		C	Tuleja osi				41748-08			
		D	Tuleja osi				41900-08			
		J	Podkładka ustalająca łożyska ***				41450-08			
		K	Podkładka ustalająca łożyska ***				43903-08			
		I	Trzpień zaworu, krótki				43157-83A			
		M	Trzpień zaworu, długi				43206-01			
		N	Trzpień zaworu				40999-87			

**Tabela 2. Zestaw montażowy koła PRZEDNIEGO z łożyskiem 25 mm z ABS (41454-08B)**

Zestaw montażowy koła PRZEDNIEGO z łożyskiem 25 mm z ABS (41454-08B)		Pozycja (Zastosowana ilość i opis)								
Ustawienie	Rozmiar kół	A	B	C	D	J	K	I	M	N
Modele Touring z układem ABS z roku 2008 oraz modele FLHRC z układem ABS z roku 2009 i nowsze	16 × 3,0 cale	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Modele Touring z układem ABS z roku 2009 i nowsze	17 × 3,0 cale	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Modele Touring z układem ABS z roku 2008 i nowsze	18 × 3,5 cala	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Modele Dyna z układem ABS z roku 2012 i nowsze (bez FLD, FXDWG i FXDF)	19 × 2,5 cala	1	1	1	0	**	0	*	*	0
Modele VRSCAW, VRSCD, VRSCF i VRSCDX z układem ABS z roku 2008 i nowsze	19 × 3,0 cala	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Modele Touring z układem ABS z roku 2009 i nowsze	19 × 3,5 cala	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Zestawy montażowe są przeznaczone do współpracy z wieloma rodzajami kół i mocowań. Skontaktuj się z dealerem firmy Harley-Davidson, aby upewnić się, że koła i zestawy instalacyjne są zaprojektowane i dopuszczone do użytku w motocyklu, w którym są montowane. UWAGI: * Zobacz powyższa UWAGA dotycząca montażu zaworu w części MONTAŻ, aby określić, jaki trzpień zaworu koła należy zastosować z danym zestawem. Wyrzuć pozostałe trzpienie zaworów. ** Zobacz UWAGI powyżej dotyczące zestawu koła opisane w kroku MONTAŻ, aby określić, która podkładka łożyska jest odpowiednia do danego zestawu koła i mocowania. *** Łożysko należy montować stroną czerwoną skierowaną do powierzchni koła. Łożysko do wersji z układem ABS jest łożyskiem głównym. **** Podkładka ustalająca łożyska jest montowana pod łożyskiem głównym.		A	Łożysko, zwykłe				9276A			
		B	Łożysko, do pojazdów z układem ABS***				9252			
		C	Tuleja osi				41748-08			
		D	Tuleja osi				41900-08			
		J	Podkładka ustalająca łożyska ****				41450-08			
		K	Podkładka ustalająca łożyska ****				43903-08			
		I	Trzpień zaworu, krótki				43157-83A			
	M	Trzpień zaworu, długi				43206-01				
	N	Trzpień zaworu				40999-87				