



## TOMAHAWK TRIKE FRAMHJUL

### ALLMÄNT

#### ▲ VARNING

Montera bara hjul och satsar som blivit godkända för din motorcykelmodell. Kontakta en Harley-Davidson-återförsäljare för att bekräfta att utrustningen passar. Hjul och monterings-satser som inte passar eller montering av hjul som inte är godkända för din modell kan medföra att du förlorar kontrollen, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00610c)

### Satsnummer

43300942

### Modeller

Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (endast på engelska).

#### ANMÄRKNING

Tillbehörnavkapslar är inte förenliga med hjulet.

### Satsinnehåll

Se Reservdelar för satsens innehållsförteckning.

### Installationskrav

För korrekt installation av den här satsen krävs separat köp av följande delar som finns tillgängliga hos Harley-Davidsons återförsäljare:

Hjulinstallations kit (se Tabell 1 och Tabell 2 för att bestämma nödvändigt installations kit.)

- Två bromsskivor: lager/rå (41500017), tillbehör/polerad (41500094) eller se Reservdels- och tillbehörskatalogen.
- Tio bromsskiveskruvar (41500020), brickor (41500019) och bussningar (41500018)

Eller

- Två kromskruvsatser (41500095) (hårdvara ingår redan i polerad rotorsats (41500094))

Demonterings- och monteringsverktyg för hjullager (94134-09)

Om installerad i fordon med Tire Pressure Monitoring System (Tryckövervakningssystem för däck) (TPMS) :

- Endast Japan CVO (42300143)
- Alla CVO utom Japan (42300142)

Följande originalmotortillbehör från Harley-Davidson rekommenderas för tillbörligt underhåll och tillbörlig rengöring:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (USA) / 93600082 (internationellt))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (USA) / 93600079 (internationellt))
- Harley® Wheel and Spoke Brush (hjul- och ekerborste) (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (USA) / 93600076 (internationellt))
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (99845-07)

#### ▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

#### ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. En verkstadshandbok för din motorcykelmodell krävs för installationen och finns hos Harley-Davidsons återförsäljare.

### TA BORT

#### ANMÄRKNING

Montera den genomgående ventilspindeln (40999-87) som ingår i monterings-satsen. Kassera alla andra ventilspindlar.

1. Ta bort den befintliga framhjulsenheten. Se verkstadshandboken.
  - a. Spara axeln, navmuttern och distansbrickorna till monteringen av satsen.

### MONTERING

#### OBS

Återanvänd inte bromsskive-/rotorskruvar. Om dessa skruvar återanvänds kan det innebära reducerat åtdragningsmoment och att bromskomponenter skadas. (00319c)

1. Se Figur 1. Montera ventilspindelns enheten (N) på fälgen. Se verkstadshandboken.

#### ANMÄRKNING

Lagermellanläggen från monterings-satsen är inte nödvändiga. Kassera.



2. Montera fälgmonteringsssatsens komponenter och bromsskivan/bromsskivorna på fälgen enligt rätt reservdelstabl. Se verkstadshandboken.

#### ANMÄRKNING

Montera primärlagret först enligt den aktuella servicehandboken och HJULLAGERDEMONTINGS-/MONTERINGSVERKTYG.

- Fälgens vänstra sida är försedd med PUNKTER som anger sidan för primärlagret.
- Montera däck på fälgen. Se verkstadshandboken.
- Balansera hjulet. Se verkstadshandboken.


3. Montera framhjulet (1), standardaxeln och standardaxelmuttern. Se verkstadshandboken.

## UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Delarna måste underhållas regelbundet för att bibehålla sin ursprungliga lyster och glans.

1. Rengör kraftigt nedsmutsade fälgtytor med Wheel & Tire Cleaner som appliceras med Harley Wheel and Spoke Brush (fälg- och ekerborste).
2. Rengör krom noga med kromrengöringsmedel av god kvalitet, t.ex. Harley Chrome Clean & Shine.
3. Efter rengöring och polering, försegla finishen med HARLEY GLAZE POLISH OCH SEALANT.

## RESERVDELAR

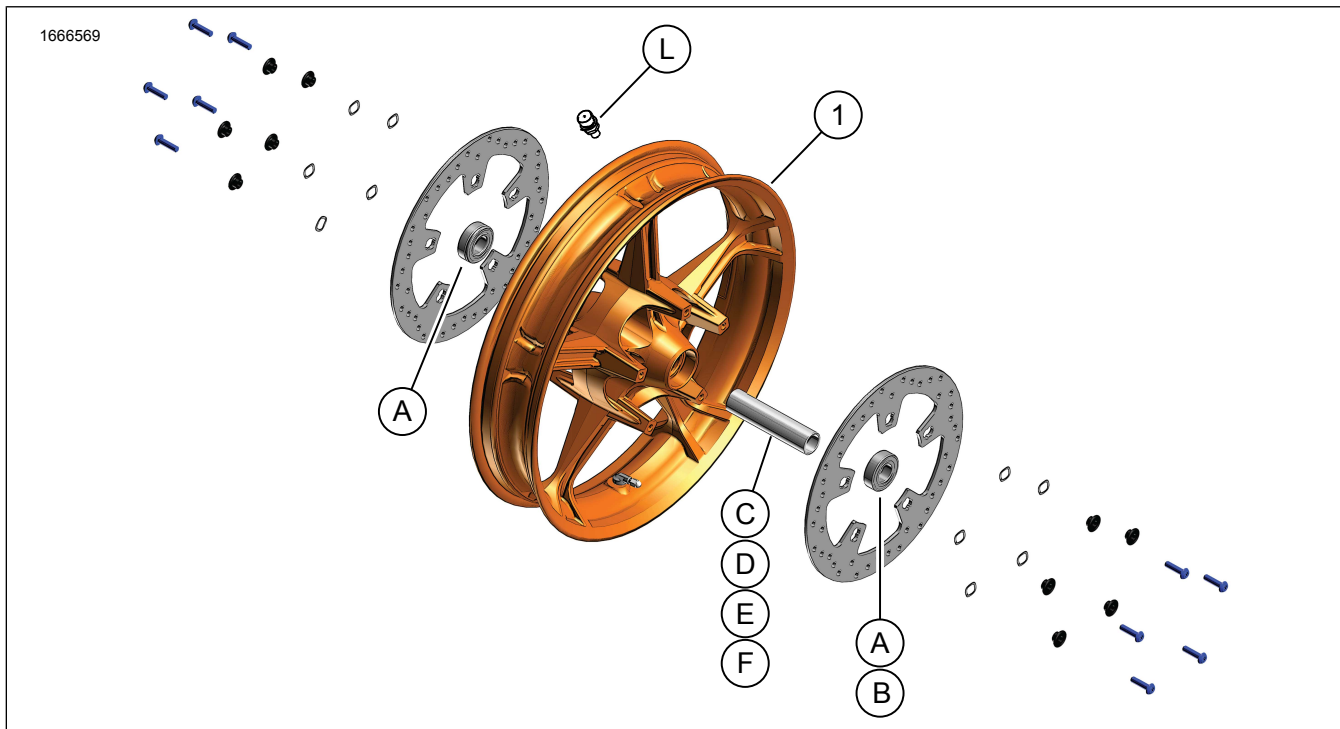

Figur 1. Reservdelar: Framhjul

Tabell 1. FRAM 25 mm lager hjulinstitutionssats (41455-08C)

| FRAM 25 mm lager hjulinstitutionssats (41455-08C)                   |              | DEL (använt antal och beskrivning) |   |   |    |    |   |   |   |
|---|--------------|------------------------------------|---|---|----|----|---|---|---|
| Inpassning  | Hjulstorlek  | A                                  | C | D | J  | K  | L | M | N |
| 2008 Touring, 2009 och senare FLHRC (icke-ABS) och Trike (icke-ABS) | 16 x 3,0 tum | 2                                  | 0 | 1 | 0  | ** | * | * | * |
| 2009 och senare Touring (icke-ABS)                                  | 17 x 3,0 tum | 2                                  | 0 | 1 | 0  | 0  | * | * | * |
| 2008 och senare Touring (icke-ABS)                                  | 18 x 3,5 tum | 2                                  | 0 | 1 | 0  | ** | * | * | * |
| 2008 och senare Dyna (utom FLD, FXDWG och FXDF)                     | 19 x 2,5 tum | 2                                  | 1 | 0 | ** | 0  | * | * | 0 |
| 2008 och senare VRSCAW, VRSCD, VRSCF och VRSCDX (icke-ABS)          | 19 x 3,0 tum | 2                                  | 1 | 0 | ** | 0  | * | * | 0 |
| 2009 och senare Touring (icke-ABS)                                  | 19 x 3,5 tum | 2                                  | 0 | 1 | 0  | 0  | * | * | * |

**Tabell 1. FRAM 25 mm lager hjulinställationssats (41455-08C)**

| FRAM 25 mm lager hjulinställationssats (41455-08C)   |             | DEL (använt antal och beskrivning) |                            |   |   |   |           |   |   |  |
|--|-------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|---|-----------|---|---|--|
| Inpassning   | Hjulstorlek | A                                  | C                          | D | J | K | L         | M | N |  |
| Installationssatserna är utformade för bruk med många olika hjulstilar och inpassningar. Kontakta en Harley-Davidson-återförsäljare för att kontrollera att hjulet och installationssatser är utformade och godkända för den motorcykel de installeras på.<br>ANMÄRKNINGAR:<br>*Se <i>OBS!</i> över ventilinstallationssteget i INSTALLATION för att avgöra vilken ventilspindel som ska användas för din specifika sats. Kassera andra ventilspindlar.<br>**Se <i>ANMÄRKNINGAR</i> för din hjulsats över hjulmonteringssteget i INSTALLATION för att avgöra om lagermellanlägget används för just din hjulsats och montering.<br>*** Lagermellanlägg monteras under det primära lagret. |             | A                                  | Lager, regelbundet (2)     |   |   |   | 9276A     |   |   |  |
|  |             | C                                  | Axelhylsa                  |   |   |   | 41748-08  |   |   |  |
|  |             | D                                  | Axelhylsa                  |   |   |   | 41900-08  |   |   |  |
|  |             | J                                  | Lagermellanlägg***         |   |   |   | 41450-08  |   |   |  |
|  |             | K                                  | Lagermellanlägg***         |   |   |   | 43903-08  |   |   |  |
|  |             | L                                  | Ventilspindel, kort        |   |   |   | 43157-83A |   |   |  |
|  |             | M                                  | Ventilspindel, lång        |   |   |   | 43206-01  |   |   |  |
|  |             | N                                  | Ventilspindel, genomgående |   |   |   | 40999-87  |   |   |  |

**Tabell 2. FRAM 25 mm lager ABS-hjulinställationssats (41454-08B)**

| FRAM 25 mm lager ABS-hjulinställationssats (41454-08B)  |              | DEL (använt antal och beskrivning) |                     |   |   |          |           |   |   |   |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------|---|---|----------|-----------|---|---|---|
| Inpassning  | Hjulstorlek  | A                                  | B                   | C | D | J        | K         | L | M | N |
| 2008 Touring och 2009 och senare FLHRC med ABS  | 16 x 3,0 tum | 1                                  | 1                   | 0 | 1 | 0        | **        | * | * | 0 |
| 2009 och senare Touring med ABS   | 17 x 3,0 tum | 1                                  | 1                   | 0 | 1 | 0        | 0         | * | * | * |
| 2008 och senare Touring med ABS   | 18 x 3,5 tum | 1                                  | 1                   | 0 | 1 | **       | **        | * | * | * |
| 2012 och senare Dyna med ABS (utom FLD, FXDWG och FXDF)   | 19 x 2,5 tum | 1                                  | 1                   | 1 | 0 | **       | 0         | * | * | 0 |
| 2008 och senare VRSCAW, VRSCD, VRSCF och VRSCDX med ABS   | 19 x 3,0 tum | 1                                  | 1                   | 1 | 0 | **       | **        | * | * | 0 |
| 2009 och senare Touring med ABS   | 19 x 3,5 tum | 1                                  | 1                   | 0 | 1 | 0        | 0         | * | * | * |
| Installationssatserna är utformade för bruk med många olika hjulstilar och inpassningar. Kontakta en Harley-Davidson-återförsäljare för att kontrollera att hjulet och installationssatser är utformade och godkända för den motorcykel de installeras på.<br>ANMÄRKNINGAR:<br>*Se <i>OBS!</i> över ventilinstallationssteget i INSTALLATION för att avgöra vilken ventilspindel som ska användas för din specifika sats. Kassera andra ventilspindlar.<br>**Se <i>ANMÄRKNINGAR</i> för din hjulsats över hjulmonteringssteget i INSTALLATION för att avgöra vilket lagermellanlägg som ska användas för just din hjulsats och montering.<br>*** Den röda sidan av lagret ska monteras mot hjulet. ABS-lagret är huvudlagret.<br>*** Lagermellanlägg monteras under det primära lagret. |              | A                                  | Lager, regelbundet  |   |   |          | 9276A     |   |   |   |
|   |              | B                                  | Lager, ABS***       |   |   |          | 9252      |   |   |   |
|   |              | C                                  | Axelhylsa           |   |   |          | 41748-08  |   |   |   |
|   |              | D                                  | Axelhylsa           |   |   |          | 41900-08  |   |   |   |
|   |              | J                                  | Lagermellanlägg**** |   |   |          | 41450-08  |   |   |   |
|   |              | K                                  | Lagermellanlägg**** |   |   |          | 43903-08  |   |   |   |
|   |              | L                                  | Ventilspindel, kort |   |   |          | 43157-83A |   |   |   |
|   |              | M                                  | Ventilspindel, lång |   |   |          | 43206-01  |   |   |   |
|   | N            | Ventilspindel, genomgående         |                     |   |   | 40999-87 |           |   |   |   |