



## TOMAHAWK TRIKE前轮

### 概述

#### 警告

仅安装批准用于您摩托车车型的车轮和安装套件。请咨询哈雷戴维森经销商确认配件信息。车轮和安装套件匹配错误或安装非批准用于您车型的车轮可导致失控，从而有可能造成死亡或重伤。(00610c)

### 套件编号

43300942

### 车型

关于车型适配信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

#### 注意

附件轮毂盖不适合此车轮。

### 套件内容：

参见维修零件了解套件内容。

### 安装要求

正确安装此套件需要单独购买以下零件，这些零件在哈雷戴维森经销商处有售：

车轮安装套件(参见表1和表2，以确定需要的安装套件。)

- 两个刹车盘：原厂/原始(41500017)、附件/抛光(41500094)，或者参见零件与附件零售目录。
- 十个刹车盘螺丝(41500020)、垫圈(41500019)和衬套(41500018)

或

- 两套镀铬螺丝套件(41500095)(五金件已包括于抛光刹车转子套件中(41500094))

车轮轴承拆装器(94134-09)

如果安装在配备胎压监测系统(TPMS)上的车辆上：

- 仅限日本CV0(42300143)
- 除日本以外的所有CV0车型(42300142)

推荐使用以下哈雷戴维森原厂摩托车附件进行正确保养与清洁：

- ChromeClean&Shine(镀铬零件清洁上光剂)(93600031(美国市场)/93600082(国际市场))
- 聚合体密封剂(93600026(美国市场)/93600079(国际市场))
- 哈雷®Wheel and Spoke Brush(车轮与辐条刷)(43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner(车轮与轮胎清洁剂)(93600024(美国市场)/93600076(国际市场))

- 哈雷®Preserve Bare Aluminum Protectant(裸露铝质车轮保护剂)(99845-07)

#### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，请咨询哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

#### 注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

### 拆卸

#### 注意

安装安装套件中包括的拉通阀杆(40999-87)。丢弃所有其他阀杆。

1. 拆下现有前轮组件。参见维修手册。
  - a. 保留车轴、车轴螺母和车轮隔块，以便用于安装套件。

### 安装

#### 注意

不得重复使用刹车碟/盘螺丝。重复使用这些螺丝会导致扭矩损失并对刹车部件造成破坏。(00319c)

1. 参见图1。在车轮上安装阀杆组件(N)。参见维修手册。

#### 注意

不需要使用此安装套件中提供的轴承填充片。丢弃。

2. 使用适当的维修零件表将车轮安装套件部件和刹车盘组装至车轮。参见维修手册。

#### 注意

先遵循相应维修手册并使用车轮轴承拆装工具安装主轴承。

- 车轮的左侧有DOT标记，用于标识主轴承侧。
  - 将轮胎安装到车轮上。参见维修手册。
  - 平衡车轮和轮胎组件。参见维修手册。
3. 安装前轮(1)、原厂车轴和原厂车轴螺母。参见维修手册。

### 保养与清洁

必须定期保养零件，以保持其原始光泽。

1. 使用Wheel & Tire Cleaner(用哈雷车轮和辐条刷施加)清洁严重污染的车轮表面。

2. 使用优质镀铬零件清洁剂(例如哈雷Chrome Clean & Shine (镀铬零件清洁上光剂))彻底清洁镀铬零件。
3. 清洁和抛光后,用哈雷釉面抛光剂和密封胶密封表面。

## 维修零件

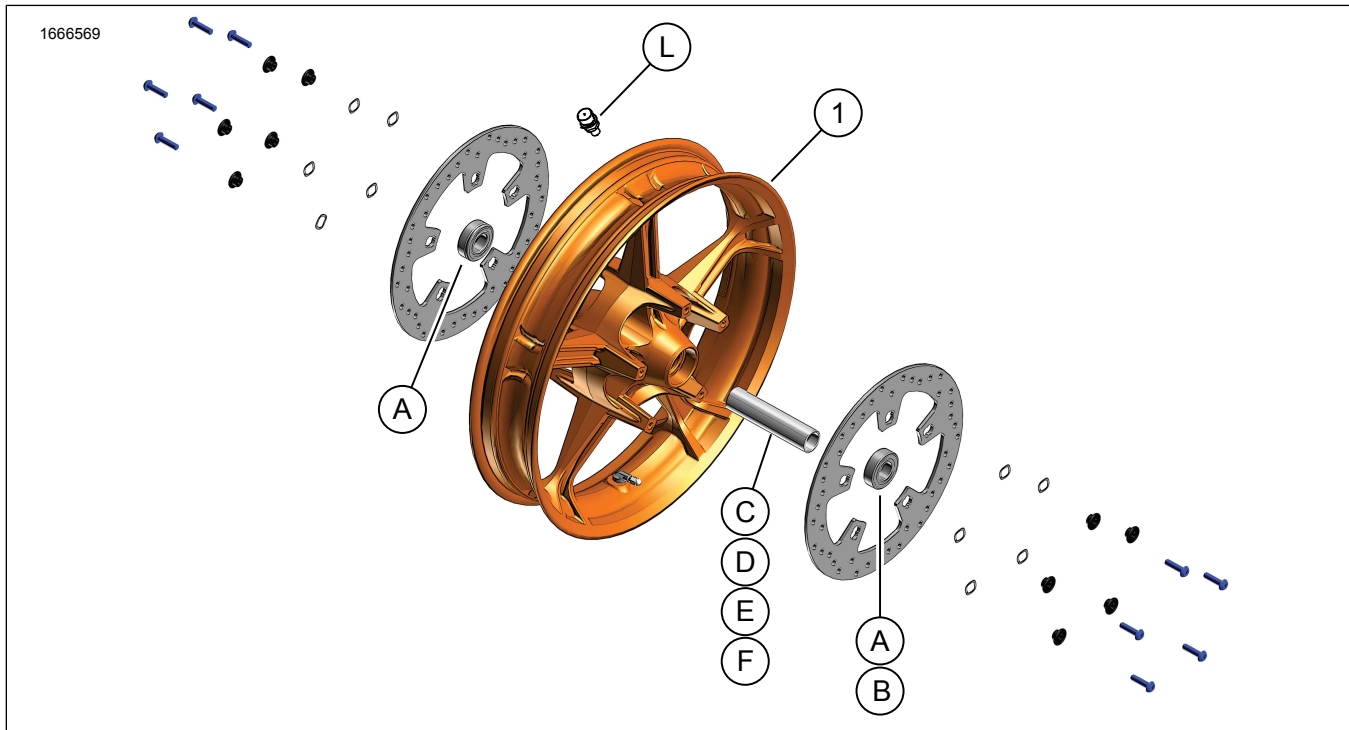


图1. 维修零件: 前轮

表1. 25毫米轴承前轮安装套件( 41455-08C )

25毫米轴承前轮安装套件( 41455-08C )		项目( 使用数量和名称 )							
适配	车轮尺寸	A	C	D	J	K	L	M	N
2008年款Touring车型; 2009年款及之后的FLHRC车型( 非ABS )以及Trike车型( 非ABS )	16 x 3.0英寸	2	0	1	0	**	*	*	*
2009年款及之后的Touring车型( 非ABS )	17 x 3.0英寸	2	0	1	0	0	*	*	*
2008年款及之后的Touring车型( 非ABS )	18 x 3.5英寸	2	0	1	0	**	*	*	*
2008年款及之后的戴纳车型( 除FLD、FXDWG和FXDF )	19 x 2.5英寸	2	1	0	**	0	*	*	0
2008年款及之后的VRSCAW、VRSCD、VRSCF以及VRSCDX车型( 非ABS )	19 x 3.0英寸	2	1	0	**	0	*	*	0
2009年款及之后的Touring车型( 非ABS )	19 x 3.5英寸	2	0	1	0	0	*	*	*
安装套件的设计适用于许多不同的车轮风格和配件。请咨询哈雷戴维森经销商确认车轮和安装套件均设计用于将要安装的摩托车并经过批准。		A	普通轴承( 2 )				9276A		
注:		C	车轴套筒				41748-08		
* 参见安装部分中阀安装步骤上面的注意, 确定您的具体套件需要使用哪种阀杆。丢弃其他阀杆。		D	车轴套筒				41900-08		
** 参见安装部分中车轮安装步骤上面针对您车轮套件的注意, 确定您的具体车轮套件和配合是否需要使用轴承填隙片。		J	轴承填隙片***				41450-08		
*** 轴承填隙片安装于主轴承之下。		K	轴承填隙片***				43903-08		
		L	短阀杆				43157-83A		
		M	长阀杆				43206-01		
		N	拉通阀杆				40999-87		

表2. 25毫米轴承ABS前轮安装套件( 41454-08B )

25毫米轴承ABS前轮安装套件( 41454-08B )		项目( 使用数量和名称 )								
适配	车轮尺寸	A	B	C	D	J	K	L	M	N
带有ABS的2008年旅行车型和2009年款及之后的FLHRC车型	16 x 3.0英寸	1	1	0	1	0	**	*	*	0
带有ABS的2009年款及之后的Touring车型	17 x 3.0英寸	1	1	0	1	0	0	*	*	*
带有ABS的2008年款及之后的Touring车型	18 x 3.5英寸	1	1	0	1	**	**	*	*	*
带有ABS的2012年款及之后的戴纳车型( 除FLD、FXDWG和FXDF )	19 x 2.5英寸	1	1	1	0	**	0	*	*	0
带有ABS的2008年款及之后的VRSCAW、VRSCD、VRSCF以及VRSCDX车型	19 x 3.0英寸	1	1	1	0	**	**	*	*	0
带有ABS的2009年款及之后的Touring车型	19 x 3.5英寸	1	1	0	1	0	0	*	*	*

表2。25毫米轴承ABS前轮安装套件( 41454-08B )

25毫米轴承ABS前轮安装套件( 41454-08B )		项目( 使用数量和名称 )									
适配	车轮尺寸	A	B	C	D	J	K	L	M	N	
安装套件的设计适用于许多不同的车轮风格和配件。请咨询哈雷戴维森经销商确认车轮和安装套件均设计用于将要安装的摩托车并经过批准。 注： * 参见安装部分中阀安装步骤上面的注意，确定您的具体套件需要使用哪种阀杆。丢弃其他阀杆。 ** 参见安装部分中车轮安装步骤上面针对您车轮套件的注意，确定您的具体车轮套件和配合需要使用哪种轴承填隙片。 *** 安装时轴承红色侧必须朝向车轮。ABS轴承为主轴承。 **** 轴承填隙片安装于主轴承之下。		A	普通轴承					9276A			
	B	ABS轴承***					9252				
	C	车轴套筒					41748-08				
	D	车轴套筒					41900-08				
	J	轴承填隙片****					41450-08				
	K	轴承填隙片****					43903-08				
	L	短阀杆					43157-83A				
	M	长阀杆					43206-01				
	N	拉通阀杆					40999-87				