



TOMAHAWK TRIKE 前輪

概述

▲警告

僅安裝針對您的重車車型通過核准的車輪和安裝工具包。欲確認合適與否，請聯絡Harley-Davidson經銷商。使用不符的車輪和安裝工具包或安裝未針對您的車型核准的車輪會導致失控，可能造成死亡或重傷。(00610c)

工具包編號

43300942

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件及配件章節（僅限英文）。

附註

配件輪轂蓋與此車輪不相容。

工具包內含物件

有關工具包內容，請參閱維修零件。

安裝要求

若要正確安裝此套件，需要另外購買Harley-Davidson經銷商提供的下列零件：

車輪安裝工具包（請參閱表格1和表格2決定所需的安裝工具包。）

- 雙煞車盤：原廠/未加工（41500017），配件/拋光（41500094），或查看零件與配件零售目錄。
- 十顆煞車盤螺絲（41500020）、墊圈（41500019）和襯套（41500018）
- 或
- 兩個鍍鉻螺絲工具包（41500095）（五金件已包含在拋光轉子工具包（41500094））

車輪軸承拆裝器和安裝器（94134-09）

如果安裝在配有胎壓監控系統（TPMS）的車輛上：

- 僅限日本CV0（42300143）
- 除日本外的所有CV0（42300142）

建議使用下列Harley-Davidson正廠馬達配件，以便適當保養和清潔：

- ChromeClean&Shine（鍍鉻表面清潔光亮劑）（93600031（美國）/93600082（國際））
- Glaze Poly Sealant（Glaze Poly密封劑）（93600026（美國）/93600079（國際））
- Harley®WheelandSpokeBrush（車輪與輪輻刷）（43078-99）

- Wheel&TireCleaner（車輪和輪胎清潔劑）（93600024（美國）/93600076（國際））
- Harley®Preserve Bare Aluminum Protectant（裸露鋁材保護劑）（99845-07）

▲警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。這個安裝需要您車型的重車維修手冊，可從Harley-Davidson經銷商取得。

拆卸

附註

將安裝工具包中包含的拉動式閘桿（40999-87）安裝到位。捨棄所有其他閘桿。

1. 拆下現有的前輪組件。請參閱維修手冊。
 - a. 保留輪軸、輪軸螺帽和車輪隔片，以用於套件安裝。

安裝

注意

勿重複使用煞車盤/轉子螺絲。重複使用這些螺絲可導致扭矩喪失，損傷煞車組件。(00319c)

1. 參見圖1。在車輪上安裝閘桿組件（N）。請參閱維修手冊。

附註

安裝工具包中提供的軸承填隙片不是必要項目。捨棄。

2. 使用適當的維修零件表，將車輪安裝工具包部件和煞車盤組裝到車輪上。請參閱維修手冊。

附註

首先使用適當的維修手冊和車輪軸承拆裝器安裝主軸承。

- 車輪的左側有DOT標記，用來識別主軸承側。
 - 在車輪上安裝輪胎。請參閱維修手冊。
 - 平衡輪和輪胎組件。請參閱維修手冊。
3. 安裝前輪（1）、庫存輪軸和庫存輪軸螺帽。請參閱維修手冊。

維護和清潔

零件必須定期保養，才能保持原來的光彩和亮澤。

1. 使用適用於Harley車輪和輻條電刷的Wheel&TireCleaner，清潔嚴重髒污的車輪表面。
2. 使用良好品質的鍍鉻清潔劑來完全清潔鍍鉻，例如Harley Chrome Clean&Shine(Harley鍍鉻清潔亮光劑)。
3. 清潔和拋光后，用HARLEYGLAZE拋光劑和密封劑密封表面。

維修零件

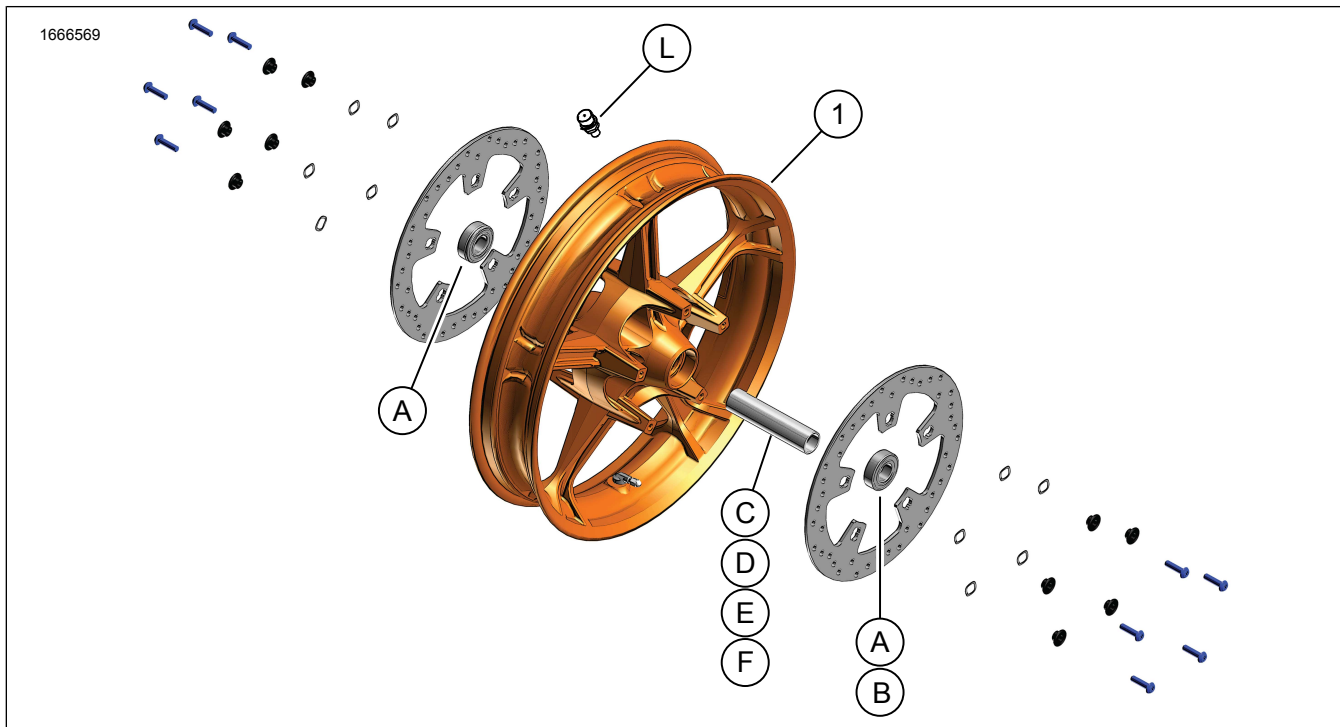


圖1。維修零件前輪

表格1。前25公釐的軸承車輪安裝套件(41455-08C)

前25公釐的軸承車輪安裝套件(41455-08C)		項目(使用的數量和描述)								
裝配	車輪尺寸	A	C	D	J	K	L	M	N	
2008 Touring、2009與之後的FLHRC(非ABS)與Trike(非ABS)	16 x 3.0英吋	2	0	1	0	**	*	*	*	
2009及之後的Touring(非ABS)	17 x 3.0英吋	2	0	1	0	0	*	*	*	
2008及之後的Touring(非ABS)	18 x 3.5英吋	2	0	1	0	**	*	*	*	
2008及之後的Dyna(FLD、FXDWG及FXDF除外)	19 x 2.5英吋	2	1	0	**	0	*	*	0	
2008及之後的VRSCAW、VRSCD、VRSCF與VRSCDX(非ABS)	19 x 3.0英吋	2	1	0	**	0	*	*	0	
2009及之後的Touring(非ABS)	19 x 3.5英吋	2	0	1	0	0	*	*	*	
安裝套件的設計是用來搭配許多不同的車輪類型和裝配方式。聯絡Harley-Davidson經銷商，以確認車輪和安裝套件的設計適用且核准用於目前要安裝的重車。		A	軸承，固定(2)				9276A			
備註： *請參閱「安裝」中閘門安裝步驟上面的注意事項，以判斷要為特定套件使用哪種閘桿。棄置其他的閘桿。 **請參閱「安裝」中車輪組裝步驟上面的車輪套件注意事項，以判斷軸承填隙片是否用於特定的車輪套件和裝備。 ***在主要軸承下安裝軸承填隙片。		C	軸套管				41748-08			
		D	軸套管				41900-08			
		J	軸承填隙片***				41450-08			
		K	軸承填隙片***				43903-08			
		L	閘桿，短				43157-83A			
		M	閘桿，長				43206-01			
		N	拉動式閘桿				40999-87			

表格2。前25公釐的軸承ABS車輪安裝套件(41454-08B)

前25公釐的軸承ABS車輪安裝套件(41454-08B)		項目(使用的數量和描述)								
裝配	車輪尺寸	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2008 Touring與2009以及之後配備ABS的FLHRC	16 x 3.0英吋	1	1	0	1	0	**	*	*	0
2009和之後備配ABS的Touring	17 x 3.0英吋	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008和之後備配ABS的Touring	18 x 3.5英吋	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012及之後備配ABS的Dyna(FLD、FXDWG及FXDF除外)	19 x 2.5英吋	1	1	1	0	**	0	*	*	0
2008及之後備配ABS的VRSCAW、VRSCD、VRSCF及VRSCDX	19 x 3.0英吋	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009和之後備配ABS的Touring	19 x 3.5英吋	1	1	0	1	0	0	*	*	*

表格2。前25公釐的軸承ABS車輪安裝套件(41454-08B)

前25公釐的軸承ABS車輪安裝套件(41454-08B)		項目(使用的數量和描述)									
裝配	車輪尺寸	A	B	C	D	J	K	L	M	N	
安裝套件的設計是用來搭配許多不同的車輪類型和裝配方式。聯絡Harley-Davidson經銷商，以確認車輪和安裝套件的設計適用且核准用於目前要安裝的重車。 備註： *請參閱「安裝」中閘門安裝步驟上面的注意事項，以判斷要為特定套件使用哪種閘桿。棄置其他的閘桿。 **請參閱INSTALLATION(安裝)中車輪組裝步驟上面的車輪套件注意事項，以決定軸承填隙片是否用於特定的車輪套件和裝備。 ***必須朝向車輪安裝紅邊的軸承。ABS軸承為主要軸承。 ****在主要軸承下安裝軸承填隙片。		A	軸承，固定					9276A			
		B	軸承，ABS***					9252			
		C	軸套管					41748-08			
		D	軸套管					41900-08			
		J	軸承填隙片****					41450-08			
		K	軸承填隙片****					43903-08			
		L	閘桿，短					43157-83A			
		M	閘桿，長					43206-01			
		N	拉動式閘桿					40999-87			