



INSTRUKSI

94100356

2022-08-08



RODA TRIKE TOMAHAWK DEPAN

UMUM

⚠ PERINGATAN

Hanya pasang roda dan kit pemasangan yang disetujui untuk model sepeda motor. Hubungi dealer Harley-Davidson untuk memastikan kelayakan. Memasang roda dan kit pemasangan yang tidak cocok atau memasang roda yang tidak disetujui untuk model sepeda motor Anda dapat mengakibatkan hilang kendali, yang menyebabkan kematian atau cedera parah. (00610c)

Nomor Kit

43300942

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

CATATAN

Tutup hub aksesori tidak kompatibel dengan roda ini.

Isi Kit

Lihat Komponen Layanan untuk isi kit.

Persyaratan Pemasangan

Pemasangan yang tepat untuk kit ini memerlukan pembelian terpisah komponen berikut yang tersedia di dealer Harley-Davidson:

Kit Pemasangan Roda (lihat Tabel 1 dan Tabel 2 untuk menentukan peralatan yang diperlukan).

- Dua Cakram Rem: stok /mentah (41500017), aksesori/dipoles (41500094), atau lihat Katalog Ritel P&A.
- Sepuluh sekrup cakram rem (41500020), cincin penutup (41500019), dan bushing (41500018)

Atau

- Dua kit sekrup krom (41500095) (perangkat keras sudah termasuk dalam kit rotor yang dipoles (41500094))

Pemasang dan Pelepas Bearing Roda (94134-09)

Jika dipasang di kendaraan dengan Sistem Pemantauan Tekanan Ban (TPMS) :

- CVO Jepang saja (42300143)
- Semua CVO kecuali Jepang (42300142)

Aksesori Motor Asli Harley-Davidson berikut direkomendasikan untuk pemeliharaan dan pembersihan yang tepat:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (AS) / 93600082 (Internasional))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (AS) / 93600079 (Internasional))
- Harley® Wheel and Spoke Brush (Sikat Roda dan Jari-Jari Harley) (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (Pembersih Roda & Ban) (93600024 (AS) / 93600076 (Internasional))
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (99845-07)

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis untuk model sepeda motor Anda diperlukan untuk pemasangan ini dan tersedia di dealer Harley-Davidson.

PELEPASAN

CATATAN

Pasang batang katup yang dapat ditarik (40999-87) yang disertakan di kit pemasangan. Sisihkan pentil ban lainnya.

1. Lepas unit roda depan yang terpasang. Lihat manual servis.
 - a. Simpan as, mur as, dan spacer roda untuk pemasangan kit.

PEMASANGAN

PEMBERITAHUAN

Jangan menggunakan kembali sekrup cakram rem/rotor yang pernah dipakai. Penggunaan kembali sekrup ini dapat mengakibatkan hilangnya torsi dan kerusakan pada komponen rem. (00319c)

1. Lihat Gambar 1. Pasang rakitan batang katup (N) pada roda. Lihat manual servis.

CATATAN

Bantalan shim yang disediakan dalam kit pemasangan tidak diperlukan. Sisihkan.

- Rakit komponen kit pemasangan roda dan cakram rem ke roda, menggunakan tabel komponen servis yang sesuai. Lihat manual servis.

CATATAN

Pasang bantalan utama terlebih dahulu dengan menggunakan manual servis dan PELEPAS/PEMASANG BANTALAN RODA yang sesuai.

- Sisi kiri roda memiliki tanda DOT untuk mengidentifikasi sisi bantalan utama.
- Pasang ban ke roda. Lihat manual servis.
- Seimbangkan roda dan rakitan ban. Lihat manual servis.


- Pasang roda depan (1), as bawaan, dan mur as bawaan. Lihat manual servis.

PEMELIHARAAN DAN PEMBERSIHAN

Komponen harus diperiksa secara berkala agar tetap selalu mengkilap dan berkilau.

- Bersihkan permukaan roda yang sangat kotor menggunakan Wheel & Tire Cleaner, yang diaplikasikan dengan Sikat Roda dan Jari-jari Harley.
- Bersihkan menyeluruh bagian krom menggunakan pembersih krom berkualitas, seperti Harley Chrome Clean & Shine.
- Setelah dibersihkan dan dipoles, kunci lapisan akhir menggunakan Harley-Davidson GLAZE POLY SEALANT.

KOMPONEN SERVIS

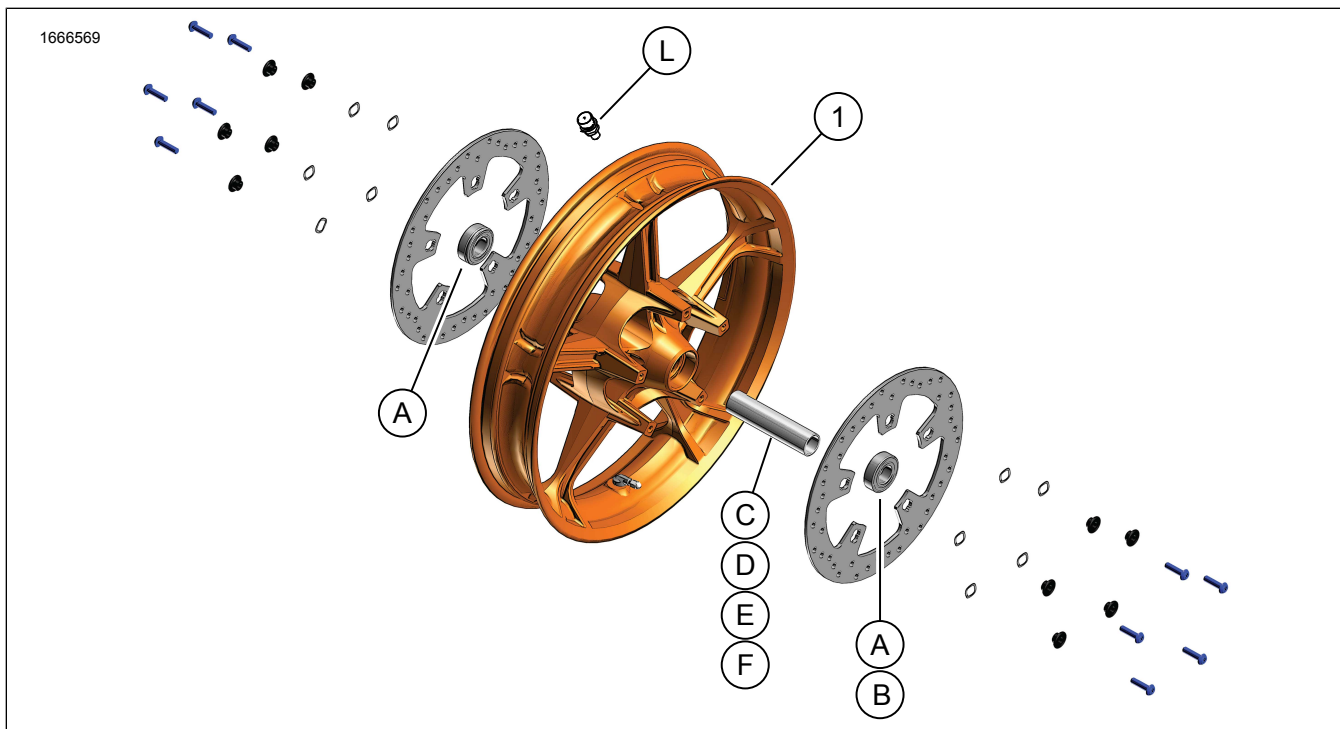

Gambar 1. Komponen Servis: Roda Depan

Tabel 1. Kit Pemasangan Roda Bearing 25 mm DEPAN (41455-08C)

Kit Pemasangan Roda Bearing 25 mm DEPAN (41455-08C)		ITEM (Jumlah Penggunaan dan Deskripsi)							
Kesesuaian	Ukuran Roda	A	C	D	J	K	L	M	N
Touring 2008; FLHRC (non-ABS) dan Trike (non-ABS) 2009 dan yang lebih baru	16 x 3,0 inci	2	0	1	0	**	*	*	*
Touring (non-ABS) 2009 dan yang lebih baru	17 x 3,0 inci	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring (non-ABS) 2008 dan yang lebih baru	18 x 3,5 inci	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna (kecuali FLD, FXDWG, dan FXDF) 2008 dan yang lebih baru	19 x 2,5 inci	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF dan VRSCDX (non-ABS) 2008 dan yang lebih baru	19 x 3,0 inci	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring (non-ABS) 2009 dan yang lebih baru	19 x 3,5 inci	2	0	1	0	0	*	*	*

Tabel 1. Kit Pemasangan Roda Bearing 25 mm DEPAN (41455-08C)

Kit Pemasangan Roda Bearing 25 mm DEPAN (41455-08C)		ITEM (Jumlah Penggunaan dan Deskripsi)							
Kesesuaian	Ukuran Roda	A	C	D	J	K	L	M	N
Kit pemasangan dirancang agar dapat berfungsi pada beragam gaya dan kesesuaian roda. Hubungi dealer Harley-Davidson untuk memastikan roda dan kit pemasangan dirancang dan disetujui untuk model sepeda motor yang akan dipasang. CATATAN: * Lihat CATATAN di atas langkah pemasangan katup pada PEMASANGAN untuk menentukan batang katup yang tepat untuk digunakan dengan kit Anda. Sisihkan pentil ban lainnya. ** Lihat CATATAN kit roda Anda di atas langkah perakitan roda pada PEMASANGAN untuk menentukan apakah bearing shim digunakan untuk kit roda Anda beserta kesesuaiannya. *** Shim bearing dipasang di bawah bearing utama.		A	Bearing, reguler (2)		9276A				
		C	Selongsong as		41748-08				
		D	Selongsong as		41900-08				
		J	Shim bearing***		41450-08				
		K	Shim bearing***		43903-08				
		L	Pentil ban, pendek		43157-83A				
		M	Pentil ban, panjang		43206-01				
	N	Batang katup, dapat ditarik		40999-87					

Tabel 2. Kit Pemasangan Roda ABS Bearing 25 mm DEPAN (41454-08B)

Kit Pemasangan Roda ABS Bearing 25 mm DEPAN (41454-08B)		ITEM (Jumlah Penggunaan dan Deskripsi)								
Kesesuaian	Ukuran Roda	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring 2008; dan FLHRC 2009 dan yang lebih baru, dilengkapi ABS	16 x 3,0 inci	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Touring 2009 dan yang lebih baru, dilengkapi ABS	17 x 3,0 inci	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring 2008 dan yang lebih baru, dilengkapi ABS	18 x 3,5 inci	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna (kecuali FLD, FXDWG, dan FXDF) 2012 dan yang lebih baru, dilengkapi ABS	19 x 2,5 inci	1	1	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF dan VRSCDX 2008 dan yang lebih baru, dilengkapi ABS	19 x 3,0 inci	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring 2009 dan yang lebih baru, dilengkapi ABS	19 x 3,5 inci	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Kit pemasangan dirancang agar dapat berfungsi pada beragam gaya dan kesesuaian roda. Hubungi dealer Harley-Davidson untuk memastikan roda dan kit pemasangan dirancang dan disetujui untuk model sepeda motor yang akan dipasang. CATATAN: * Lihat CATATAN di atas langkah pemasangan katup pada PEMASANGAN untuk menentukan batang katup yang tepat untuk digunakan dengan kit Anda. Sisihkan pentil ban lainnya. ** Lihat CATATAN kit roda Anda di atas langkah perakitan roda pada PEMASANGAN untuk menentukan bearing shim yang dapat digunakan untuk kit roda Anda beserta kesesuaiannya. *** Bearing dengan sisi merah harus dipasang mengarah pada roda. Bearing ABS adalah bearing utama. **** Shim bearing dipasang di bawah bearing utama.		A	Bearing, reguler		9276A					
		B	Bearing, ABS***		9252					
		C	Selongsong as		41748-08					
		D	Selongsong as		41900-08					
		J	Shim bearing****		41450-08					
		K	Shim bearing****		43903-08					
		L	Pentil ban, pendek		43157-83A					
	M	Pentil ban, panjang		43206-01						
	N	Batang katup, dapat ditarik		40999-87						