



インストラクション

94100356

2022-08-08



フロントTOMAHAWK TRIKE ホイール

概略

▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

キット番号

43300942

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

注記

アクセサリハブキャップはこのホイールには使用できません。

キット内容:

キットの内容については交換用パーツを参照してください。

取り付け要件

このキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次のパーツを別途購入する必要があります。

Wheel Installation Kit (ホイールインストールキット) (「表1」および「表2」を参照し、必要なインストールキットを確認してください)。

- ・ 2個のブレーキディスク：標準/未加工(41500017)、アクセサリ/つや出し(41500094)、またはP&Aカタログをご覧ください。
- ・ 10個のブレーキディスクスクリュー(41500020)、ワッシャー(41500019)、ブッシング(41500018)

または

- ・ 2個のクロムスクリューキット(41500095)(つや出しローターキット(41500094)と同梱されるハードウェア)

Wheel Bearing Remover and Installer (ホイールベアリングリムーバー/インストーラー)(94134-09)

タイヤ圧監視システム(TPMS)が搭載されている車両に取り付ける場合:

- ・ 日本CV0のみ(42300143)
- ・ 日本以外すべてのCV0(42300142)

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリを使用することが推奨されます。

- ・ Chrome Clean & Shine (クロムクリーン&シャイン)(93600031(米国)/93600082(米国以外))
- ・ Glaze Poly Sealant (グレイズポリッシュシーラント)(93600026(米国)/93600079(米国以外))
- ・ Harley® Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイールアンドスポークブラシ)(43078-99)
- ・ Wheel & Tire Cleaner (ホイール&タイヤクリーナー)(93600024(米国)および93600076(米国以外))
- ・ Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (ハーレープリーザバアルミ保護剤)(99845-07)

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付ける際は、お持ちのモデルの車両のサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

取り外し

注記

取り付けキットに同梱のブルスルーバルブシステム(40999-87)を取り付けます。その他の全てのバルブシステムは廃棄してください。

1. 既存のフロントホイールアッセンブリーを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。
 - a. アクスル、アクスルナットおよびホイールスペーサーをキット取り付け用に保管します。

取り付け

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

1. 図1を参照してください。バルブシステムアッセンブリー(N)をホイールに取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

注記

取り付けキットに付属するベアリングシムは、必要ありません。廃棄する。

- 該当する交換用パーツ表を使って、ホイール取り付けキットのコンポーネントとブレーキディスクをホイールに組み立てます。サービスマニュアルを参照してください。

注記

該当するサービスマニュアルおよびWHEEL BEARING REMOVER/INSTALLER (ホイールベアリングリムーバー/インスローラー)を使ってプライマリベアリングを先に取り付けます。

- ホイールの左側には、ドットマークがついており、プライマリベアリング側であることを示しています。
- タイヤをホイールに取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。
- ホイールとタイヤアッセンブリのバランスを取ります。サービスマニュアルを参照してください。

交換用パーツ

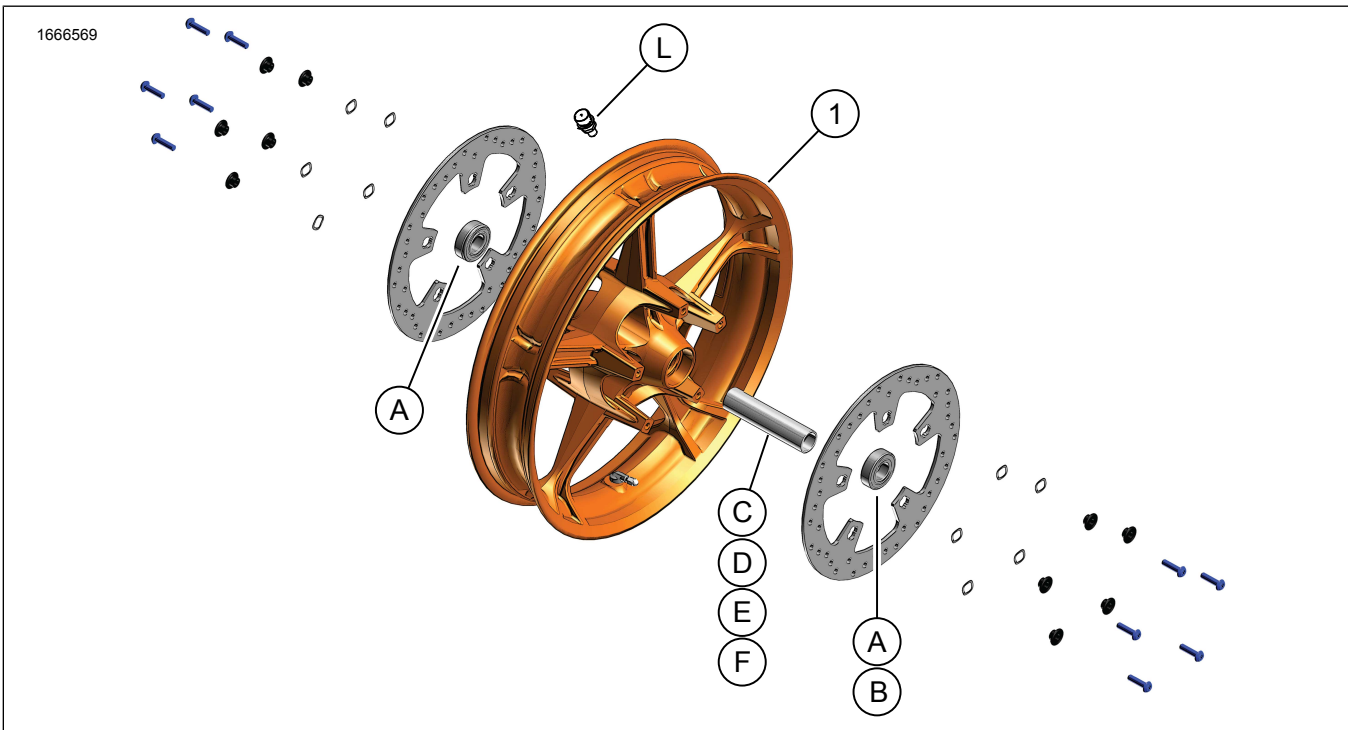


図1。交換用パーツ：フロントホイール

表1。フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)		アイテム(使用された数量と詳細)							
適合車両	ホイールサイズ	A	C	D	J	K	L	M	N
2008年Touring、2009年以降FLHRC (ABS非装備車) およびTrike (ABS非装備車)	16x3.0インチ	2	0	1	0	**	*	*	*
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	17x3.0インチ	2	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouring (ABS非装備車)	18x3.5インチ	2	0	1	0	**	*	*	*
2008年以降のDyna (FLD、FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5インチ	2	1	0	**	0	*	*	0
2008年以降のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS非装備車)	19x3.0インチ	2	1	0	**	0	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	19x3.5インチ	2	0	1	0	0	*	*	*

- フロントホイール(1)、標準アクスル、標準アクスルナットを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

パーツは、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスをする必要があります。

- ひどく汚れたホイールは、Harley Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイール&スポークブラシ) に Wheel & Tire Cleaner (ホイール&タイヤクリーナー) をつけて、表面をきれいにします。
- HarleyChromeClean&Shine (ハーレークロームクリーナー&シャイン)等の品質の良いクロームクリーナーでクローム面をよく磨きます。
- 清掃と磨き作業が終わったら、Harley Glaze Polish and Sealant(ハーレーグレイズポリッシュ&シーラント)で仕上げ面を保護します。

表1. フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)		アイテム(使用された数量と詳細)							
適合車両	ホイールサイズ	A	C	D	J	K	L	M	N
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザインおよび許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリー手順上のお持ちのホイールキットにある注記を参照してください。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。		A	ベアリング、レギュラー(2)		9276A				
		C	アクスルスリーブ		41748-08				
		D	アクスルスリーブ		41900-08				
		J	ベアリングシム***		41450-08				
		K	ベアリングシム***		43903-08				
		L	バルブシステム、-ショート		43157-83A				
		M	バルブシステム、-ロング		43206-01				
	N	バルブシステム、ブルスルー		40999-87					

表2. フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)		アイテム(使用された数量と詳細)								
適合車両	ホイールサイズ	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2008年のTouringおよび2009年以降のFLHRC (ABS装備車)	16x3.0インチ	1	1	0	1	0	**	*	*	0
2009年以降のTouringモデル(ABS装備車)	17x3.0インチ	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouringモデル(ABS装備車)	18x3.5インチ	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012年以降のDyna (ABS装備車) (FLD、FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5インチ	1	1	1	0	**	0	*	*	0
2008年以降のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS装備車)	19x3.0インチ	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009年以降のTouringモデル(ABS装備車)	19x3.5インチ	1	1	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザインおよび許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **どのベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリー手順上にあるお持ちのホイールキットの注記を参照してください。 ***ベアリングの赤い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングがプライマリーベアリングです。 ****ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。		A	ベアリング、レギュラー		9276A					
		B	ベアリング、ABS***		9252					
		C	アクスルスリーブ		41748-08					
		D	アクスルスリーブ		41900-08					
		J	ベアリングシム****		41450-08					
		K	ベアリングシム****		43903-08					
		L	バルブシステム、-ショート		43157-83A					
	M	バルブシステム、-ロング		43206-01						
	N	バルブシステム、ブルスルー		40999-87						