



RODA MOTOSIKAL RODA TIGA TOMAHAWK DEPAN

UMUM

▲ AMARAN

Hanya pasang roda dan kit pemasangan yang diluluskan untuk model motosikal anda. Hubungi pengedar Harley-Davidson untuk mengesahkan perlengkapan. Roda dan kit pemasangan yang tidak serasi atau pemasangan roda yang tidak diluluskan untuk model anda boleh menyebabkan kehilangan kawalan, dan boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00610c)

Nombor Kit

43300942

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

CATATAN

Penutup hab aksesori tidak serasi dengan roda ini.

Kandungan Kit

Lihat Bahagian Servis untuk kandungan kit.

Keperluan bagi Pemasangan

Pemasangan yang betul bagi kit ini memerlukan pembelian berasingan bahagian berikut yang tersedia di pusat pengedar Harley-Davidson:

Kit Pemasangan Roda (Lihat Jadual 1 dan Jadual 2 untuk menentukan kit pemasangan yang diperlukan).

- Dua Cakera Brek: stok/mentah (41500017), aksesori/digilap (41500094), atau lihat Katalog Runcit P&A.
- Sepuluh skru cakera Brek (41500020), sesendal (41500019), dan sesendal (41500018)

Atau

- Dua kit skru krom (41500095) (perkakasan sudah termasuk dalam kit rotor yang digilap (41500094))

Penanggal dan Pemasang Bearing Roda (94134-09)

Jika dipasang dalam kenderaan dengan Sistem Pemantauan Tekanan Tayar (TPMS) :

- CVO Jepun sahaja (42300143)
- Semua CVO kecuali Jepun (42300142)

Aksesori Motor Tulen Harley-Davidson berikut dicadangkan untuk penyelenggaraan dan pembersihan yang betul:

- Krom Bersih & Bersinar (93600031 (AS) / 93600082 (Antarabangsa))
- Pengedap Poli Glis (93600026 (AS) / 93600079 (Antarabangsa))
- Berus Roda dan Jejari Harley® (43078-99)
- Pembersih Roda & Tayar (93600024 (AS) / 93600076 (Antarabangsa))
- Pelindung Aluminium Terdedah Harley® (99845-07)

▲ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Manual servis bagi model motosikal anda diperlukan untuk pemasangan ini, dan ia boleh didapati daripada pengedar Harley-Davidson.

PENANGGALAN

CATATAN

Pasang batang injap tarik (40999-87) yang disertakan dalam kit pemasangan. Buang semua batang injap yang lain.

1. Tanggalkan pemasangan roda depan yang sedia ada. Lihat manual servis.
 - a. Simpan gandar, nat gandar dan penjarak roda untuk pemasangan kit.

PEMASANGAN

NOTIS

Jangan guna semula cakera brek/skru rotor. Penggunaan semula skru ini boleh menyebabkan kehilangan tork dan kerosakan pada komponen brek. (00319c)

1. Lihat Rajah 1. Pasang pemasangan batang injap (N) pada roda. Lihat manual servis.

CATATAN

Pemipis gelas yang disediakan dalam kit pemasangan tidak diperlukan. Buang.

2. Pasang komponen kit pemasangan roda dan cakera brek pada roda menurut jadual bahagian servis yang sesuai. Lihat manual servis.

CATATAN

Pasang penggalas utama dahulu menggunakan manual servis yang sesuai dan PENANGGAL/PEMASANG PENGALAS RODA.


- Sebelah kiri roda mempunyai tanda DOT untuk mengenal pasti bahagian galas utama.
 - Pasang tayar pada roda. Lihat manual servis.
 - Roda keseimbangan dan pemasangan tayar. Lihat manual servis.
3. Pasang roda depan (1), gandar stok dan nat gandar stok. Lihat manual servis.

PENYELENGGARAAN DAN PEMBERSIHAN

Bahagian krom mesti diselenggara secara berkala untuk memastikan ia kekal bersinar dan berkilat seperti asal.

1. Bersihkan permukaan roda yang kotor menggunakan Pembersih Roda & Tayar dan Berus Roda dan Jejari Harley.
2. Bersihkan krom menggunakan pembersih krom berkualiti baik seperti pembersih Krom Bersih & Bersinar Harley.
3. Selepas membersihkan dan menggilap, meterai kemasan dengan HARLEY GLAZE POLISH AND SEALANT.

BAHAGIAN SERVIS

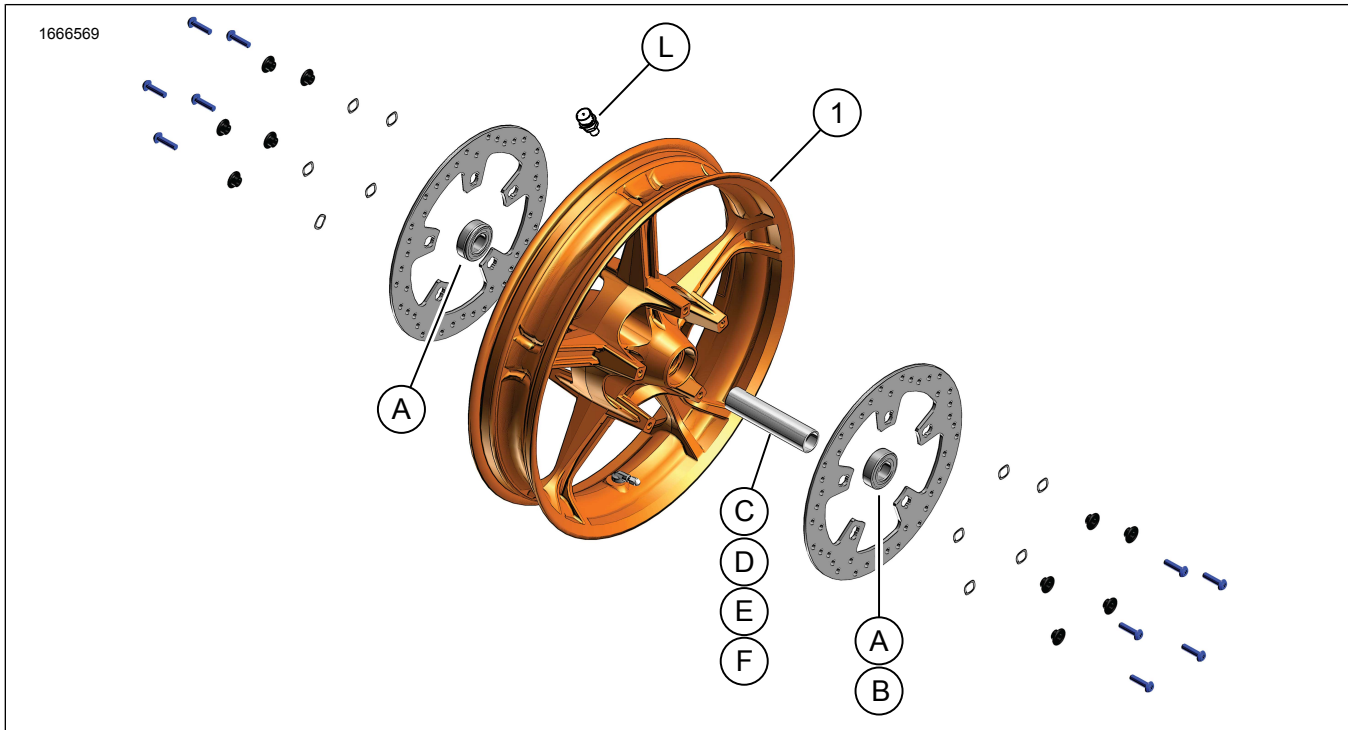

Rajah 1. Bahagian Servis: Roda Depan

Jadual 1. Kit Pemasangan Roda Bearing 25 mm DEPAN (41455-08C)

Kit Pemasangan Roda Bearing 25 mm DEPAN (41455-08C)		ITEM (Kuantiti Digunakan dan Huraian)							
Perlengkapan	Saiz Roda	A	C	D	J	K	L	M	N
Kembara 2008; FLHRC (bukan ABS) dan Roda Tiga (bukan ABS) 2009 dan kemudian	16 x 3.0 inci	2	0	1	0	**	*	*	*
Kembara 2009 dan kemudian (tanpa ABS)	17 x 3.0 inci	2	0	1	0	0	*	*	*
Kembara 2008 dan kemudian (tanpa ABS)	18 x 3.5 inci	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna 2008 dan kemudian (kecuali FLD, FXDWG dan FXDF)	19 x 2.5 inci	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF serta VRSCDX (bukan ABS) 2008 dan kemudian	19 x 3.0 inci	2	1	0	**	0	*	*	0
Kembara 2009 dan kemudian (tanpa ABS)	19 x 3.5 inci	2	0	1	0	0	*	*	*

Jadual 1. Kit Pemasangan Roda Bearing 25 mm DEPAN (41455-08C)

Kit Pemasangan Roda Bearing 25 mm DEPAN (41455-08C)		ITEM (Kuantiti Digunakan dan Huraian)							
Perlengkapan	Saiz Roda	A	C	D	J	K	L	M	N
Kit pemasangan direka agar sesuai digunakan dengan pelbagai bentuk dan perlengkapan roda yang berlainan. Hubungi pengedar Harley-Davidson untuk mengesahkan roda dan kit pemasangan direka dan diluluskan untuk motosikal yang dipasang dengan komponen tersebut. NOTA: * Lihat <i>NOTA</i> di atas langkah pemasangan injap dalam PEMASANGAN untuk menentukan batang injap yang diperlukan untuk kit tertentu anda. Buang batang injap yang lain. ** Lihat <i>NOTA</i> bagi kit roda anda di atas langkah pemasangan roda dalam PEMASANGAN untuk menentukan sama ada pemipis bearing diperlukan untuk kit dan perlengkapan roda tertentu anda. *** Pemipis bearing dipasang di bawah bearing utama.		A	Bearing, tetap (2)				9276A		
		C	Lengan gandar				41748-08		
		D	Lengan gandar				41900-08		
		J	Pemipis bearing***				41450-08		
		K	Pemipis bearing***				43903-08		
		L	Batang injap, pendek				43157-83A		
		M	Batang injap, panjang				43206-01		
		N	Batang injap, tarik keluar				40999-87		

Jadual 2. Kit Pemasangan Roda ABS Bearing 25 mm DEPAN (41454-08B)

Kit Pemasangan Roda ABS Bearing 25 mm DEPAN (41454-08B)		ITEM (Kuantiti Digunakan dan Huraian)									
Perlengkapan	Saiz Roda	A	B	C	D	J	K	L	M	N	
Kembara 2008 dan FLHRC 2009 dan kemudian dengan ABS	16 x 3.0 inci	1	1	0	1	0	**	*	*	0	
Kembara 2009 dan kemudian dengan ABS	17 x 3.0 inci	1	1	0	1	0	0	*	*	*	
Kembara 2008 dan kemudian dengan ABS	18 x 3.5 inci	1	1	0	1	**	**	*	*	*	
Dyna 2012 dan kemudian dengan ABS (Kecuali FLD, FXDWG dan FXDF)	19 x 2.5 inci	1	1	1	0	**	0	*	*	0	
VRSCAW, VRSCD, VRSCF dan VRSCDX 2008 dan kemudian dengan ABS	19 x 3.0 inci	1	1	1	0	**	**	*	*	0	
Kembara 2009 dan kemudian dengan ABS	19 x 3.5 inci	1	1	0	1	0	0	*	*	*	
Kit pemasangan direka agar sesuai digunakan dengan pelbagai bentuk dan perlengkapan roda yang berlainan. Hubungi pengedar Harley-Davidson untuk mengesahkan roda dan kit pemasangan direka dan diluluskan untuk motosikal yang dipasang dengan komponen tersebut. NOTA: * Lihat <i>NOTA</i> di atas langkah pemasangan injap dalam PEMASANGAN untuk menentukan batang injap yang diperlukan untuk kit tertentu anda. Buang batang injap yang lain. ** Lihat <i>NOTA</i> bagi kit roda anda di atas langkah pemasangan roda dalam PEMASANGAN untuk menentukan pemipis bearing yang diperlukan untuk kit dan perlengkapan roda tertentu anda. *** Bahagian merah bearing mesti dipasang menghadap roda. Bearing ABS adalah bearing utama. **** Pemipis bearing dipasang di bawah bearing utama.		A	Bearing, tetap				9276A				
		B	Bearing, ABS***				9252				
		C	Lengan gandar				41748-08				
		D	Lengan gandar				41900-08				
		J	Pemipis bearing****				41450-08				
		K	Pemipis bearing****				43903-08				
		L	Batang injap, pendek				43157-83A				
		M	Batang injap, panjang				43206-01				
	N	Batang injap, tarik keluar				40999-87					