



INSTRUCTIONS

94100327

2023-01-19



TRINGLERIE DE CHANGEMENT DE VITESSE POUR COMMANDES AVANT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
33600402	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

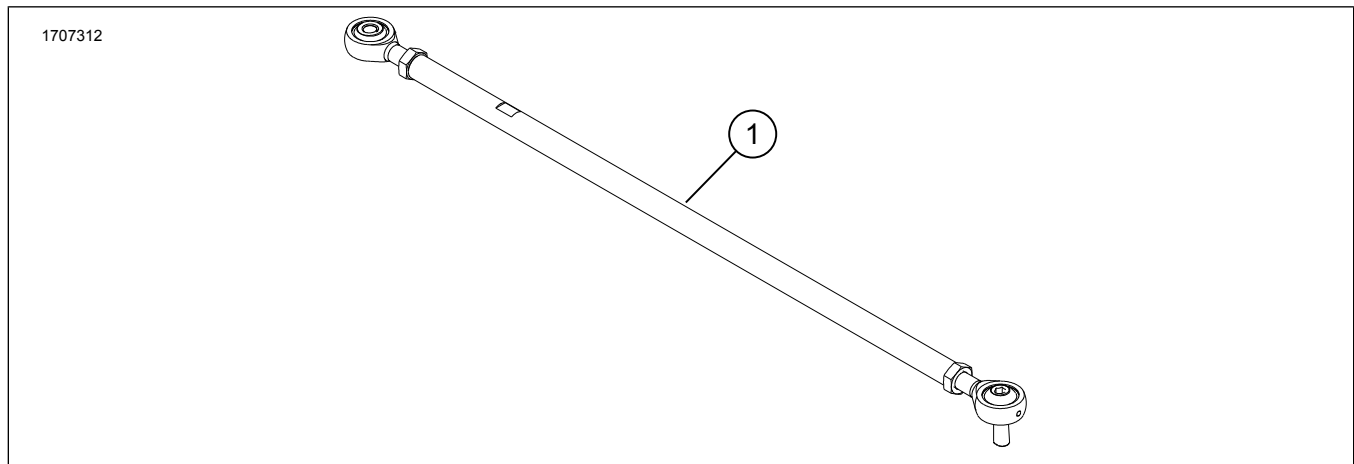


Figure 1. Contenu du kit : Tringlerie de changement de vitesse pour commandes avant Revolution Max

Tableau 2. Contenu du kit : Tringlerie de changement de vitesse pour commandes avant Revolution Max

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Tringlerie pour commandes avant, noire	33600402	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

PRÉPARATION

1. Retirez le fusible principal

RETRAIT

1. Voir la Figure 2. Retirez la tringlerie de changement de vitesse.
 - a. Enlever la vis (4).
 - b. Retirez la vis (5), la rondelle (2) et l'écrou (1).
 - c. Retirez l'assemblage de tringlerie de changement de vitesse (3).
2. Voir la Figure 3. Retirez la tringlerie de changement de vitesse d'origine (2) du levier de vitesses au pied (1).

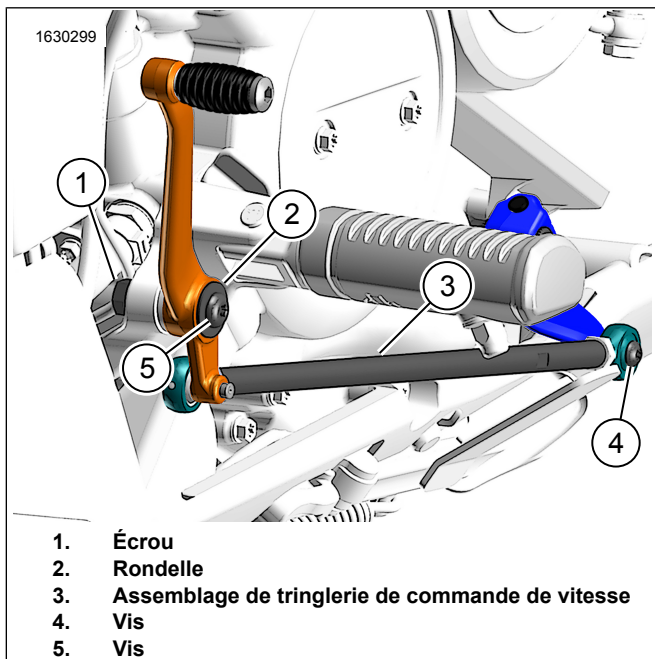


Figure 2. Assemblage de tringlerie de commande de vitesse

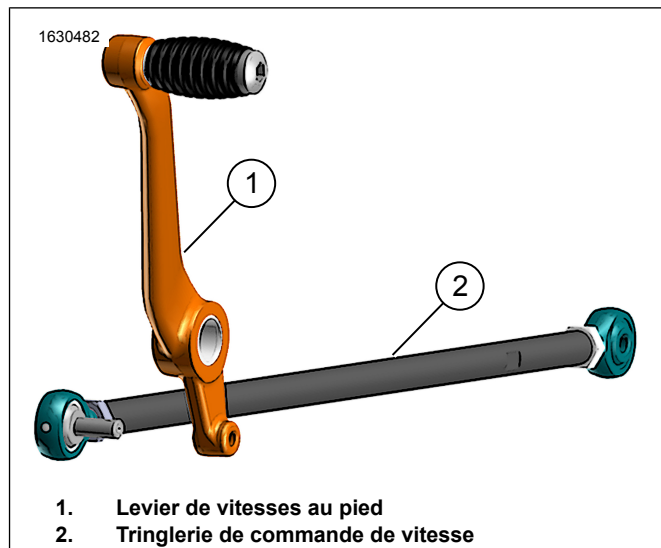


Figure 3. Levier de vitesses au pied

INSTALLATION

1. Voir la Figure 3. Installez la tringlerie de changement de vitesse (2) sur le levier de vitesses au pied (1). Serrer.
Couple : 10–12,5 N·m (89–111 in-lbs)
2. Voir la Figure 2. Installez la tringlerie de changement de vitesse.
 - a. Installez la **nouvelle** tringlerie de changement de vitesse (3).
 - b. Insérer la vis (4). Serrer.
Couple : 10–12 N·m (89–106 in-lbs)
 - c. Installez la rondelle (2), la vis (5) et l'écrou (1). Serrer.
Couple : 24,5–30 N·m (18–22 ft-lbs)

TERMINER

1. Installez le fusible principal