



ISTRUZIONI

J05192

2022-08-08



KIT TAPPO DEL SERBATOIO DEL COMBUSTIBILE A MONTAGGIO INCASSATO

GENERALE

Numero kit

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre del manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 4 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Durante la manutenzione dell'impianto di alimentazione, non fumare né generare scintille o fiamme libere nelle vicinanze. La benzina è estremamente infiammabile e altamente esplosiva e l'inosservanza di misure di sicurezza adeguate può causare lesioni gravi o mortali. (00330a)

NOTA

L'esposizione prolungata del tappo del carburante in un ambiente umido (pioggia/lavaggio) può causare l'accumulo di una piccola quantità di acqua tra l'alloggiamento a scomparsa e il corpo filettato. Per drenarla, è sufficiente rimuovere il tappo del serbatoio del combustibile e inclinarlo. L'acqua non può fluire attraverso il tappo.

1. Rimuovere Ricambio originale (Componente originale) il tappo del serbatoio del combustibile.
2. Pulire e asciugare la superficie interna del tappo del serbatoio del combustibile, quella dell'anello di tenuta O-ring e dell'anello di rivestimento con una miscela di alcool isopropilico e acqua distillata in parti uguali.
3. Vedere Figura 1 Collocare il tappo sul serbatoio del combustibile.



Figura 1. Avvitare il tappo

4. Per bloccarlo, spingere il tappo e ruotarlo in senso orario di un ottavo di giro. Per sbloccarlo, spingere il tappo verso il basso e ruotarlo in senso antiorario di un ottavo di giro.
5. Prima di rimuovere la protezione adesiva, prendere nota della posizione della tacca sul diametro interno dell'anello di rivestimento.

NOTA

Quando l'anello di rivestimento viene ruotato, si formeranno degli spazi tra l'anello di rivestimento e il serbatoio del combustibile. Ruotare l'anello di rivestimento nella posizione che riduce al massimo la presenza di spazi tra l'anello stesso e il serbatoio del combustibile.

6. Vedere Figura 4 Determinare la miglior posizione della parte inferiore dell'anello di rivestimento sul profilo del serbatoio del combustibile.
 - a. **Tutti i kit ad eccezione di 61100133, 61100134:** Con la tacca (A) posizionata verso la parte anteriore della motocicletta, ruotare leggermente l'anello di rivestimento per determinare la posizione migliore.




- b. **Kit 61100133, 61100134:** Con la tacca (B) posizionata verso la parte anteriore della motocicletta, ruotare leggermente l'anello di rivestimento per determinare la posizione migliore.



Figura 2. Determinare la posizione dell'anello di rivestimento

7. Vedere Figura 3 Segnare la posizione dell'anello di rivestimento con nastro per mascheratura (1) o con una matita di cera.

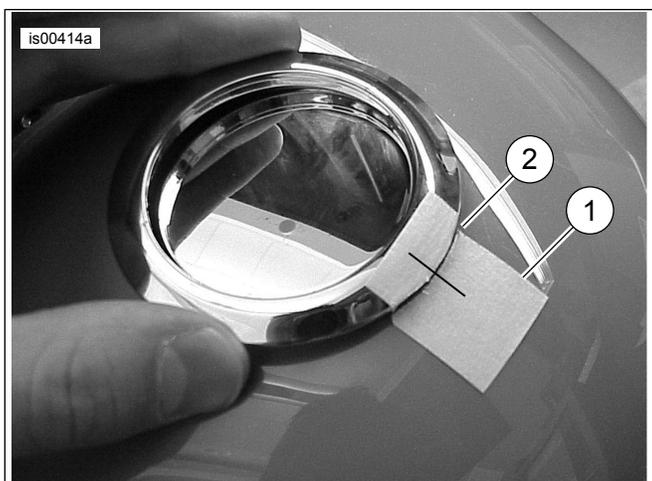

1. **Nastro per mascheratura**
2. **Tagliare il nastro per mascheratura**

Figura 3. Allineare l'anello di rivestimento e premerlo in posizione

8. Tagliare con cautela il nastro per mascheratura in posizione (2) con un coltello per hobbistica, facendo attenzione a non graffiare l'anello di rivestimento o la superficie verniciata del serbatoio del combustibile.
9. Rimuovere la parte posteriore adesiva dall'anello di rivestimento.
10. Utilizzando il tappo del carburante per centrarlo e il nastro per mascheratura per allinearlo (o la matita di cera), premere saldamente l'anello di rivestimento in posizione per circa dieci secondi.

11.

NOTA

Aspettare circa 5-7 minuti affinché l'anello di rivestimento faccia presa, prima di continuare l'installazione del kit.

Rimuovere il nastro per mascheratura (o il segno della matita di cera) dall'anello di rivestimento e dal serbatoio del combustibile.

PARTI DI RICAMBIO

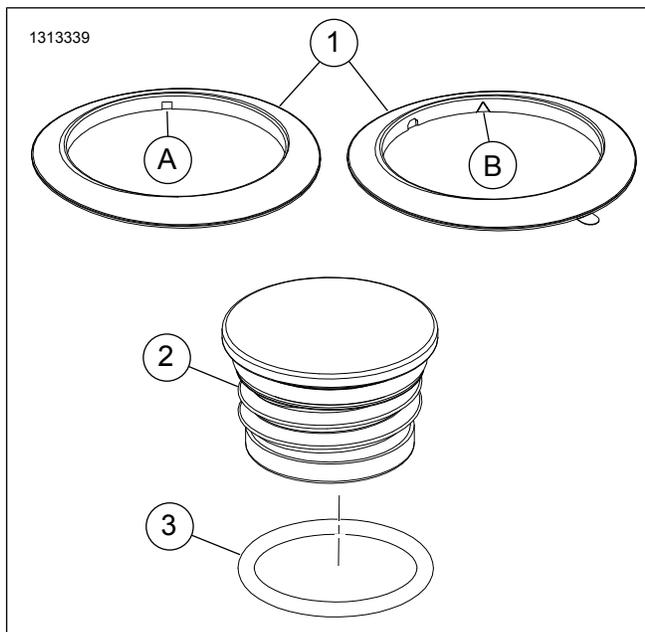


Figura 4. Parti di ricambio: Kit tappo del serbatoio del carburante a montaggio incassato

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Anello di rivestimento, cromato (per kit 63133-10B)	63137-10
	Anello di rivestimento, nero (per kit 63134-10B)	63138-10
	Anello di rivestimento, cromato (per kit 63139-10B)	63141-10
	Anello di rivestimento, nero (per kit 63140-10B)	63142-10
	Anello di rivestimento, cromato (per kit 6110006B)	63028-06
	Anello di rivestimento, nero (per kit 6110007B)	75015-08
	Anello di rivestimento, cromato (per kit 61100133)	63045-06A
	Anello di rivestimento, nero (per kit 61100134)	75004-08A
	Anello di rivestimento, nero (per kit 61100136)	61100149
	Anello di rivestimento, nero (per kit 61100210)	61100151
2	Anello di rivestimento, cromato (per kit 31100211)	61100150
	Tappo del serbatoio del combustibile	Parte non venduta separatamente
3	Anello di tenuta O-ring	11900004
Elementi menzionati nel testo		

Tabella 1. Parti di ricambio

Arti- colo	Descrizione (quantità)	Numero codice
A	Tacca quadrata (impiegata su tutti i kit, ad eccezione di 61100133, 61100134)	
B	Tacca a V (impiegata sui kit 61100133, 61100134, 61100210, 61100211)	