



KIT TUKUP BAHAN API LEKAPAN RATA

UMUM

Nombor Kit

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat katalog runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Bahagian Tambahan Diperlukan

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pendedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Manual servis bagi model motosikal anda diperlukan untuk pemasangan ini, dan ia boleh didapati daripada pendedar Harley-Davidson.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 4 dan Jadual 1.

PEMASANGAN

⚠ AMARAN

Apabila menservis sistem bahan api, jangan merokok atau membiarkan nyalaan terbuka atau percikan api berada di sekitarnya. Petrol sangat mudah terbakar dan meletup, dan boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00330a)

CATATAN

Tukup gas yang terdedah kepada persekitaran yang basah (hujan/basuhan) secara berlanjutan akan mengumpul sedikit air antara perumah timbul dan badan berulir. Tanggalkan tukup gas dan condongkannya untuk mengeluarkan air. Air tidak dapat mengalir melalui tukup gas.

1. Tanggalkan Peralatan Asal (OE) tukup gas daripada tangki bahan api.
2. Bersihkan dan lap permukaan dalam cawan pengisi tangki bahan api, permukaan pendedap gegelang O, dan permukaan pelekat gegelang trim dengan larutan alkohol isopropil dan air suling dalam campuran sama banyak.

3. Lihat Rajah 1. Pasang tukup gas pada tangki bahan api.



Rajah 1. Skru di Tukup Gas

4. Untuk mengunci, tekan tukup gas dan putarkan mengikut arah jam, satu per lapan pusingan. Untuk membuka kunci, tekan tukup gas dan putarkan melawan arah jam, satu per lapan pusingan.
5. Sebelum menanggalkan pelapik pelekat, perhatikan posisi takuk di dalam diameter gegelang trim.

CATATAN

Apabila gegelang trim diputar, akan ada jurang antara gegelang trim dan tangki bahan api. Putar gegelang trim ke posisi yang paling mengurangkan jurang antara tangki bahan api dan gegelang trim.


6. Lihat Rajah 4. Tentukan posisi yang terbaik untuk meletakkan bahagian bawah gegelang trim pada kontur tangki bahan api.
 - a. **Semua kit kecuali 61100133, 61100134:** Dengan takuk (A) diposisikan menghala ke bahagian depan motosikal, putarkan sedikit gegelang trim untuk menentukan posisi yang terbaik.
 - b. **Kit 61100133, 61100134:** Dengan takuk (B) diposisikan menghala ke bahagian depan motosikal, putarkan sedikit gegelang trim untuk menentukan posisi yang terbaik.





Rajah 2. Menentukan Posisi bagi Gegelang Trim

7. Lihat Rajah 3 . Tandakan posisi gegelang trim dengan pita penutup (1) atau pensel gris.

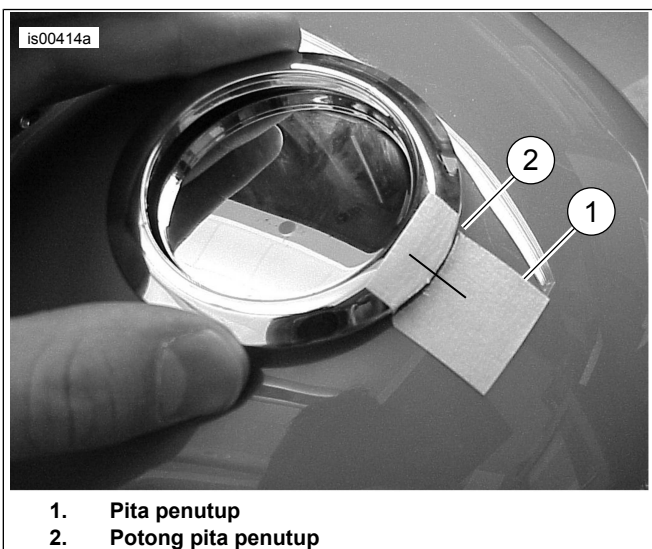

1. Pita penutup
2. Potong pita penutup

Rajah 3. Jajarkan Gegelang Trim dan Tekan Masuk di Tempatnya


8. Berhati-hati memotong pita penutup di lokasi (2) dengan pisau hobi, pastikan untuk tidak mencalarkan gegelang trim atau permukaan cat pada tangki bahan api.
9. Tanggalkan pelapik pelek dari gegelang trim.
10. Gunakan tukang gas untuk memusatkan dan pita penutup (atau tanda pensel gris) untuk menjajarkan, dan tekan gegelang trim dengan kuat di tempatnya selama kira-kira sepuluh saat.

11. CATATAN

Biarkan gegelang trim kering selama kira-kira 5-7 minit sebelum meneruskan pemasangan kit.

Tanggalkan pita penutup (atau buang tanda pensel gris) daripada gegelang trim dan tangki bahan api.

BAHAGIAN SERVIS

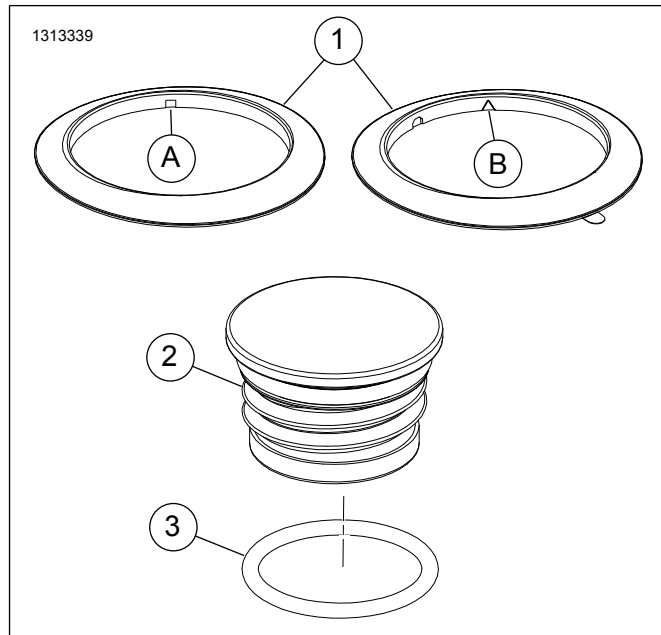

Rajah 4. Bahagian Servis: Kit Tukup Gas Lekapan Rata

Jadual 1. Bahagian Servis

Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti
1	Gegelang trim, krom (bagi kit 63133-10B)	63137-10
	Gegelang trim, hitam (bagi kit 63134-10B)	63138-10
	Gegelang trim, krom (bagi kit 63139-10B)	63141-10
	Gegelang trim, hitam (bagi kit 63140-10B)	63142-10
	Gegelang trim, krom (bagi kit 6110006B)	63028-06
	Gegelang trim, hitam (bagi kit 6110007B)	75015-08
	Gegelang trim, krom (bagi kit 61100133)	63045-06A
	Gegelang trim, hitam (bagi kit 61100134)	75004-08A
	Gegelang trim, hitam (bagi kit 61100136)	61100149
	Gegelang trim, hitam (bagi kit 61100210)	61100151
	Gegelang trim, krom (bagi kit 61100211)	61100150
2	Penutup bahan api	Tidak Dijual Berasingan
3	Gegelang O	11900004
Item Disebut dalam Teks		
A	Takuk persegi (digunakan untuk semua kit kecuali 61100133, 61100134)	
B	Takuk V (digunakan bagi kit 61100133, 61100134, 61100210, 61100211)	