



INFÄLLD TANKLOCKSATS

ALLMÄNT

Satsnummer

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Ytterligare delar som behövs

▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. En verkstadshandbok för din motorcykelmodell krävs för installationen och finns hos Harley-Davidsons återförsäljare.

Satsinnehåll

Se Figur 4 och Tabell 1.

MONTERING

▲ VARNING


När du utför service på bränslesystemet ska du inte röka eller tillåta öppen låga eller gnistor i närheten. Bensin är extremt brandfarligt och mycket explosivt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00330a)

ANMÄRKNING

Långvarig exponering av tanklocket för fuktig miljö (regn/tvätt) kan orsaka att en liten mängd vatten ansamlas mellan popup-huset och den gängade kroppen. Avlägsna tanklocket och luta för att ta bort vattnet. Vatten inte kan rinna genom tanklocket.

1. Avlägsna Originalutrustning (OE) tanklocket från bränsletanken.
2. Rengör och torka den invändiga ytan av bränsletankens påfyllningsmätt, O-ringens tätningsyta samt fästytan för prydnadsringen med en blandning av lika delar isopropylalkohol och destillerat vatten.

3. Se Figur 1 . Sätt tanklocket på bränsletanken.

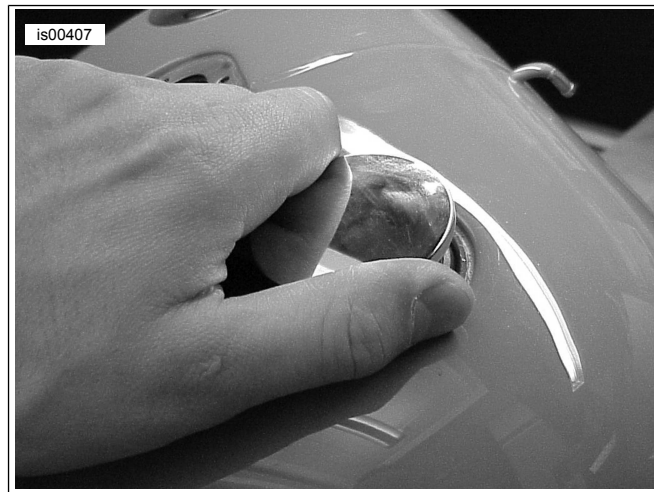

Figur 1. Skruva i tanklocket.


4. För att låsa det trycker du på tanklocket och vrider medurs en åttondels varv. För att låsa upp det trycker du nedåt på tanklocket och vrider moturs en åttondels varv.
5. Innan du tar av den självhäftande baksidan är det viktigt att notera placeringen av skåran på prydnadsringens invändiga diameter.

ANMÄRKNING

När prydnadsringen vrids kommer det att uppstå mellanrum mellan prydnadsringen och bränsletanken. Roter prydnadsringen till den position som bäst eliminerar mellanrummen mellan bränsletanken och prydnadsringen.


6. Se Figur 4 . Finn den bästa positionen för botten av prydnadsringen mot konturen av bränsletanken.
 - a. **Alla satser utom 61100133, 61100134:** Med skåran (A) placerad mot motorcykelns framände roterar du prydnadsringen en aning för att finna den bästa positionen.
 - b. **Sats 61100133, 61100134:** Med skåran (B) placerad mot motorcykelns framände roterar du prydnadsringen en aning för att finna den bästa positionen.



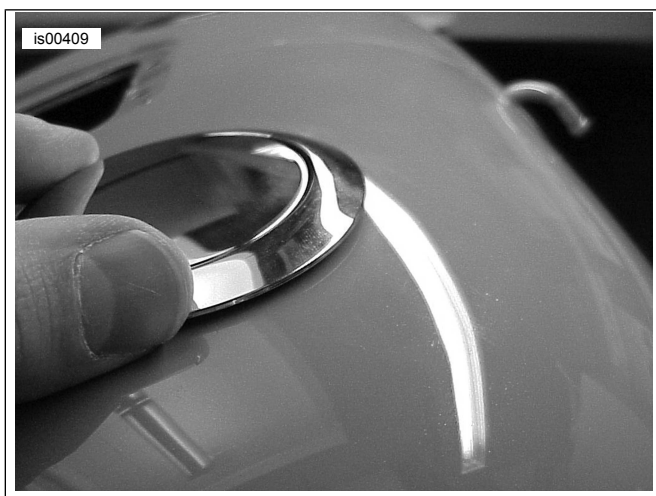

Figur 2. Finn bästa position för prydnadsringen

7. Se Figur 3 . Markera prydnadsringens position med maskeringstejp (1) eller fettpenna.

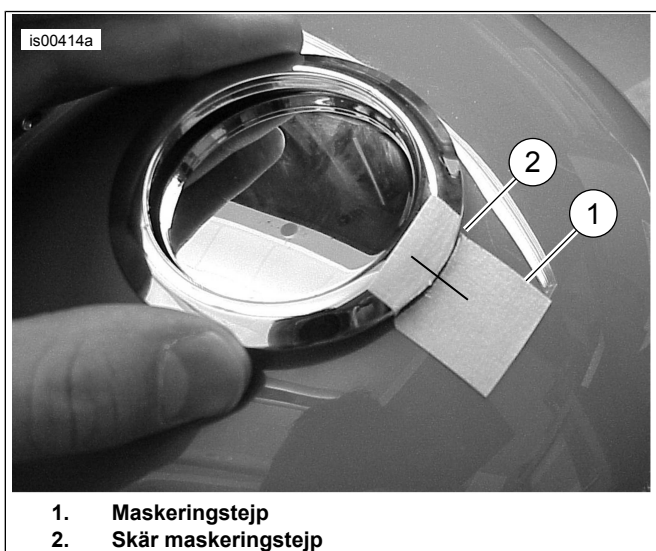

Figur 3. Justera prydnadsringen och tryck den på plats


8. Skär försiktigt maskeringstejp på platsen (2) med en hobbykniv, och se till att inte repa prydnadsringen eller bränsletankens lackerade yta.
9. Dra av den självhäftande skyddsfilm från prydnadsringens baksida.
10. Använd tanklocket för att centrera och maskeringstejpen (eller märkningen från fettpennan) för att justera, och tryck prydnadsringen ordentligt på plats i ca tio sekunder.

11. **ANMÄRKNING**

Tillåt prydnadsringens fästmedel att härda i ca 5-7 minuter innan du fortsätter med monteringen av satsen.

Ta av maskeringstejpen (eller ta bort märkningen från fettpennan) från prydnadsringen och bränsletanken.

RESERVDELAR

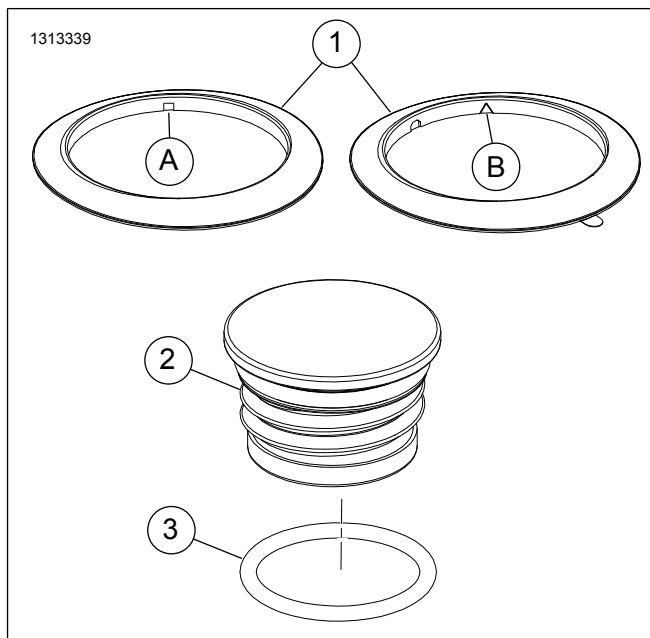

Figur 4. Reservdelar: Infälld tanklocksats

Tabell 1. Reservdelar

Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer
1	Prydnadsring, krom (för sats 63133-10B)	63137-10
	Prydnadsring, svart (för sats 63134-10B)	63138-10
	Prydnadsring, krom (för sats 63139-10B)	63141-10
	Prydnadsring, svart (för sats 63140-10B)	63142-10
	Prydnadsring, krom (för sats 6110006B)	63028-06
	Prydnadsring, svart (för sats 61100007B)	75015-08
	Prydnadsring, krom (för sats 61100133)	63045-06A
	Prydnadsring, svart (för sats 61100134)	75004-08A
	Prydnadsring, svart (för sats 61100136)	61100149
	Prydnadsring, svart (för sats 61100210)	61100151
	Prydnadsring, krom (för sats 61100211)	61100150
2	Tanklock	Säljs ej separat
3	O-ring	11900004
Artiklar som nämns i texten		
A	Fyrkantig skära (används för alla satser utom 61100133, 61100134)	
B	V-skära (används för sats 61100133, 61100134, 61100210, 61100211)	