



07-06-2023

الإرشادات



J00315


## مجموعات أدوات حاجب الريح FLHR/FLHP

معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

مستوى المهارة <sup>(1)</sup>	الأدوات المقترحة	المجموعات
	نظارات واقية، مفتاح الدوران	98-57924 و 98-57921 و 04-57809 و 00-57768 94-58195 و 94-58194 و 94-58193 و 94-58135 و 57400005 و 96-58433 و 06-58327 و 97-58327 و 57400641 و 57400640
(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة		

محتويات مجموعة الأدوات

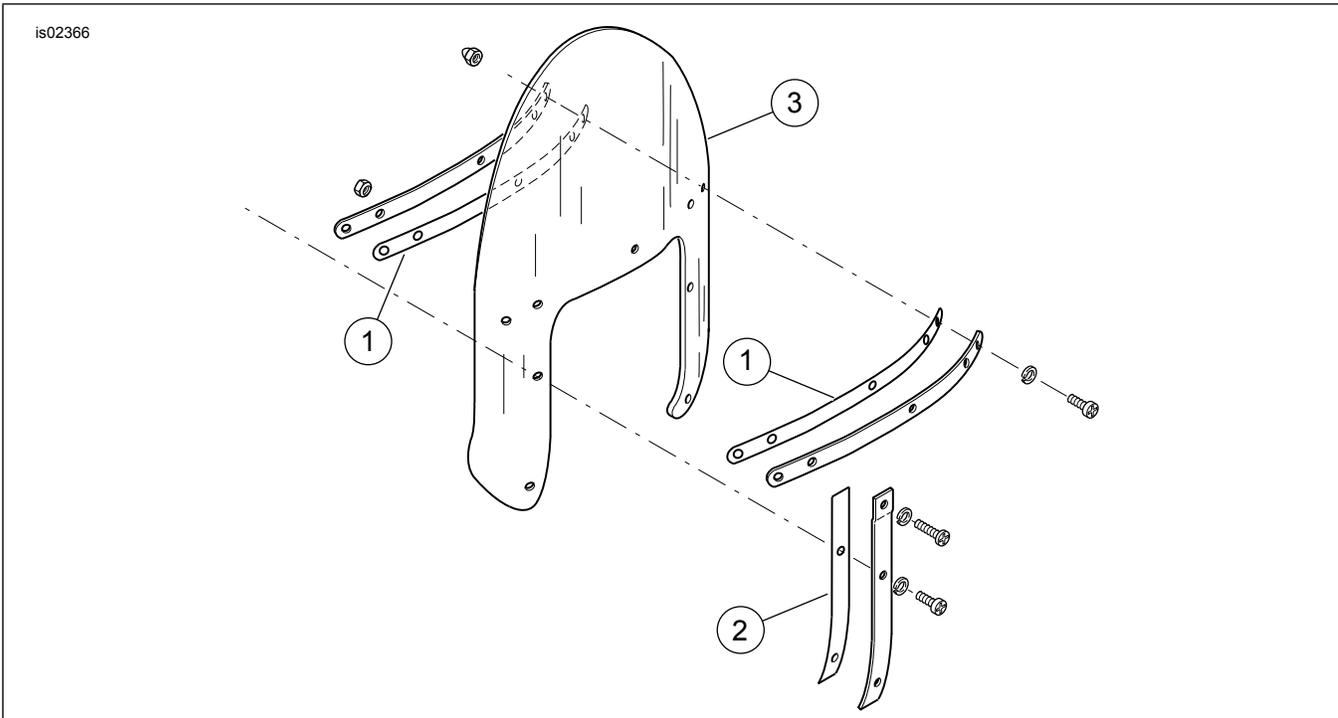

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعة أدوات حاجب الريح

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعة أدوات حاجب الريح

ملاحظات	رقم قطعة	الوصف	الكمية	العنصر	تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.
	A77-58416	الشريط اللاصق للحملات الأفقية	2	1	<input type="checkbox"/>
	77-58417	الشريط اللاصق للحملات الرأسية	2	2	<input type="checkbox"/>
	لا يُباع بشكل منفصل	حاجب الريح	1	3	<input type="checkbox"/>

عام

## الموديلات

ملاحظة

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

قد تحتوي ورقة التعليمات هذه على مقطع فيديو تكميلي لمساعدة عامل التثبيت على توضيح جزء معين من المجموعة. سيوجد مقطع فيديو مرتبط في نهاية ورقة التعليمات هذه.

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: h-d.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

## متطلبات التركيب

تنطبق قطع غيار الخدمة على جميع المجموعات. راجع كتالوج قطع غيار الدراجة لمعرفة معلومات أرقام قطع الحمولات وغيرها من القطع.

### ⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

### ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم توافر دليل صيانة لموديل الدراجة النارية هذا العام ليتسنى إجراء عملية التركيب هذه، وهي متاحة لدى:

• وكلاء Harley-Davidson.

• بوابة معلومات الخدمة H-D، الوصول القائم على الاشتراك متاح لمعظم موديلات عام 2001 والموديلات الأحدث. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول الاشتراكات.

### ملاحظة

لا تستخدم حقائب حاجب الريح المزودة بحاجبات ريح ذات لهب. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الرسومات. (f00393)

### الجدول 3. معلومات حاجب الريح

المجموعات	المحتويات
00-57768	أقصر من الأصلي بمقدار 4 بوصات (شفاف)
04-57809	ارتفاع الأصلي (شفاف بتصميم لهب)
98-57921	(دولي): أطول من الأصلي بمقدار بوصتين (شفاف)
94-58193	ارتفاع الأصلي (شفاف)
97-58327	(دولي): ارتفاع الأصلي (شفاف)
06-58327	(دولي): أقصر من الأصلي بمقدار بوصتين (شفاف)
96-58433	أطول من الأصلي بمقدار بوصتين (شفاف)
94-58135	ارتفاع الأصلي (مدخن)
94-58194	أطول من الأصلي بمقدار بوصتين (مدخن)
94-58195	أقصر من الأصلي بمقدار 4 بوصات (مدخن)
98-57924	(دولي): أقصر من الأصلي بمقدار 4 بوصات (مدخن)
57400005	(الصين) أقصر من الأصلي بمقدار 4 بوصات (شفاف)
57400640	ارتفاع الأصلي (بلون برتقالي)
57400641	ارتفاع البرتقالي (بلون أرجواني)

## الإزالة

1. أزل حاجب الريح. راجع دليل المالك.

2. انزع جميع القطع المثبتة لكتائف وحمالات التثبيت في حاجب الريح. احتفظ بالقطع لاستخدامها لاحقاً.

### ملاحظة

تأكد من نزع كل أجزاء الشريط اللاصق القديم بالكامل عن حمالات حاجب الريح. يؤدي ترك الشريط اللاصق إلى عدم استواء السطح وعدم استقرار كتائف التثبيت بشكل صحيح على حاجب الريح.

3. انزع كل أجزاء الشريط اللاصق عن حاجب الريح أو الحمولات.

## تركيب

### ⚠ تحذير

قد يؤثر تحميل الحمولة/تركيب الملحقات بشكل غير سليم على اتزان الدراجة النارية وتوجيهها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00455)

### ملاحظة

لا تتجاوز قيمة العزم الموصى بها عند تركيب براغي التركيب. فقد يؤدي ذلك إلى تلف حاجب الريح. (a00385)

1. ركب الشريط اللاصق الجديد الموجود في المجموعة على مناطق حاجب الريح الجديد التي كان عليها شريط لاصق في حاجب الريح الأصلي.

2. ركب كتائف وحمالات وقطع التثبيت في حاجب الريح دون إحكام ربطها. اربط الصواميل.

عزم الدوران: 2.6–3 (23–27 in-lbs N·m) صمولة

## اكتمل

### ⚠ تحذير

قد يؤدي عدم توفير مساحة خلوص كافية بين الأجزاء الثابتة والمتحركة إلى فقدان السيطرة على الدراجة النارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (a00378)

### ملاحظة

تحقق بشكل دوري من معدات التركيب. لا تتركب الدراجة نهائياً مع وجود أجزاء غير محكمة الربط. قد يؤدي عدم إحكام الربط إلى الضغط الإضافي على الحمولات الأخرى، فضلاً عن حاجب الريح نفسه، وقد يتسبب ذلك في التلف المبكر للمكونات.

1. ركب حاجب الريح. راجع دليل المالك.

2. افحص حاجب الريح بمجرد اكتمال عملية التركيب.

a. تأكد من أن حركة حمالة حاجب الريح غير مقيدة تماماً بالجانب الأيسر أو الأيمن من مجموعة الشوكات الأمامية.

b. وإذا كانت مقيدة، فاضبط حاجب الريح حسبما يلزم حتى يتم الحصول على الخلوص المناسب.

## العناية والتنظيف

### ملاحظة

تتطلب حاجبات الريح/حارفات الريح المصنوعة من البولي كربونات الاهتمام والرعاية المناسبين بصيانتها. وقد يؤدي عدم العناية بالبولي كربونات إلى تلف حاجب الريح/حارفات الريح. (e00483)

### ملاحظة

استخدم منتجات Harley-Davidson الموصى بها فقط مع حاجبات الريح من Harley-Davidson. لا تستخدم المواد الكيماوية القاسية أو منتجات التغطية من الأمطار، التي قد تتسبب تلفاً في سطح حاجب الريح، مثل الاغبرار أو العتمة. (c00231)

### ملاحظة

قد تتسبب انعكاسات أشعة الشمس، في بعض أوقات النهار، على التجويف الداخلي لحاجب ريح إلى تراكم حرارة زائدة على أجهزة القياس بالدراجة النارية. ولذلك، ينبغي توخي الحذر الشديد عند الركن. عند الركن في مواجهة أشعة الشمس، ضع جسماً غير منفذ للأشعة على أجهزة القياس، أو اضبط حاجب الريح على وضع يجنبه انعكاسات أشعة الشمس.

تؤدي تغطية حاجب الريح بقطة قماش نظيفة ومبللة لمدة 15 دقيقة تقريباً قبل الغسيل إزالة الحشرات الملتصقة بسهولة.

لا تنظف حاجب الريح المصنوع من البولي كربونات في حرارة الشمس الساخنة أو في درجة حرارة مرتفعة. تؤدي مساحيق التنظيف أو المنظفات القلوية أو الكاشطة إلى تلف

حاجب الريح. لا تكشط حاجب الريح بشفرة حلاقة أو غيرها من الأدوات الحادة، لأن ذلك يتسبب في حدوث تلف دائم به.