




PEMEGANG HENDAL

MAKLUMAT UMUM

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾
56246-08, 56263-08, 56275-08, 56425-08, 56459-08, 56518-08, 56729-08, 56740-08, 57202-08, 56746-08, 56257-09, 57457-10, 56100015, 56100036, 56100028, 56100048, 56100098, 56100108, 56100133, 56100157, 56100158, 56100174, 56100218, 56100231, 56100234, 56100319, 56100332, 56100361, 56100378, 56100391, 56100394, 56100411, 56100427, 56100428, 56100429, 56100478, 56100544, 56100545, 56100558, 56100559	Kaca Mata Keselamatan, Perengkuh Tork	
(1) Perlu diketatkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain		

KANDUNGAN KIT

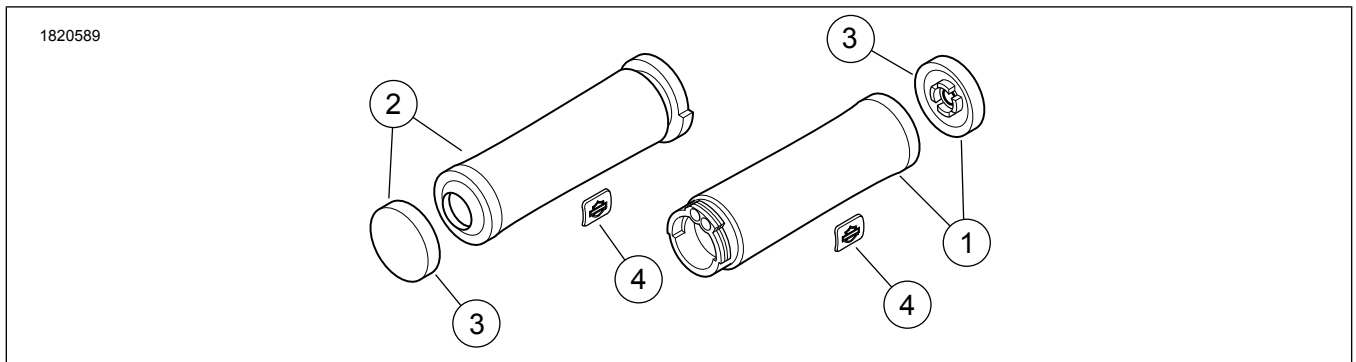

Rajah 1. Kandungan Kit: Pemegang Bar Hendal (jenis generik ditunjukkan)

CATATAN

- Pemegang hendal gaya generik ditunjukkan untuk tujuan ilustrasi.
- Setiap pemegang dilengkapi tukup hujung boleh ganti, kecuali pemegang Nostalgia, Aileron, Potongan Tepi, Get-A-Grip, Arus Gelincir, Burst, Garis Arus, Loyang, Endgame, Aliran Udara dan Ride Free yang mempunyai hujung bertutup.

Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Pemegang Bar Hendal

☒	Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.				
☐	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
☐	1	1	Pemegang, kanan	56100414	Kit 56400411
☐			Pemegang, kanan, krom	56100424	Kit 56100427
☐			Pemegang, kanan, hitam, koleksi '66	56100496	Kit 56100478
☐			Pemegang, kanan, hitam, adversary	56100541	Kit 56100544
☐			Pemegang, kanan, kelabu, adversary	56100543	Kit 56100545
☐			Pemegang, kanan, hitam	56100425	Kit 56100528
☐				56100560	Kit 56100558
☐				56100561	Kit 56100559
☐			Pemegang, kanan, hitam, potongan tepi	56100426	Kit 56100429
☐	2	1	Pemegang, kiri	56100413	Kit 56400411
☐			Pemegang, kiri, krom	56100421	Kit 56100427
☐			Pemegang, kiri, hitam, koleksi '66	56100495	Kit 56100478
☐			Pemegang, kiri, hitam, adversary	56100540	Kit 56100544
☐			Pemegang, kiri, kelabu, adversary	56100542	Kit 56100545
☐			Pemegang, kiri, hitam	56100422	Kit 56100528
☐				56100562	Kit 56100558
☐				56100563	Kit 56100559
☐			Pemegang, kiri, hitam, potongan tepi	56100423	Kit 56100429

Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Pemegang Bar Hendal

Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.					
☒	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
☐	3	2	Tukup hujung, krom	56100472	Kit 56100427
☐				56100329	Kit 56100319
☐			Tukup hujung, krom dan getah, kecil	56252-96	Kit 56246-08
☐			Tukup hujung, krom dan getah, besar	56252-96	Kit 56263-08
☐			Tukup hujung, tribal	56769-09	Kit 56257-09
☐			Tukup hujung, krom berkontur dan getah, ironside	56480-01	Kit 56459-08, 57202-08
☐			Tukup hujung, api	56656-02	Kit 56518-08
☐			Tukup hujung, senyap	56480-01	Kit 56729-08
☐			Tukup hujung, tengkorak, sederhana	56754-04	Kit 56740-08
☐			Tukup hujung, berlian hitam	56464-08	Kit 56746-08
☐			Tukup hujung, potongan tepi	N/A	Kit 57457-10
☐			Tukup hujung, aileron	N/A	Kit 56425-08
☐			Tukup hujung, nostalgia	N/A	Kit 56275-08
☐			Tukup hujung, get-a-grip, krom, besar	N/A	Kit 56100015
☐			Tukup hujung, get-a-grip, hitam, besar	N/A	Kit 56100036
☐			Tukup hujung, arus gelincir	N/A	Kit 56100028
☐			Tukup hujung, burst	N/A	Kit 56100098
☐			Tukup hujung, garis arus	N/A	Kit 56100048
☐			Tukup hujung, aliran udara	N/A	Kit 56100108, 56100218
☐			Tukup hujung, Loyang	N/A	Kit 56100133
☐			Tukup hujung, defiance, hitam	56100205	Kit 56100157
☐			Tukup hujung, defiance, krom	56100204	Kit 56100158
☐			Tukup hujung, defiance, potongan tepi	56100203	Kit 56100174
☐			Tukup hujung, hitam, potongan tepi	56100470	Kit 56100429
☐			Tukup hujung, hitam	56100337	Kit 56100332
☐				56100471	Kit 56100428
☐				56100598	Kit 56100558
☐				56100599	Kit 56100559
☐			Tukup hujung, tengkorak willie g, hitam pusam	56100375	Kit 56100361
☐			Tukup hujung, ride free	N/A	Kit 56100378

Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Pemegang Bar Hendal

Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.					
☒	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
☐	4	2	Medalion	14100879	Kit 56100157, 56100158, 56100174,
☐				N/A	Kit 56100427, 56100428, 56100429
☐			Medalion, krom	14101170	Kit 56100319
☐			Medalion, hitam	14101132	Kit 56100332

UMUM

Model

Bagi maklumat perlengkapan model, lihat Bahagian dan Aksesori (P&A) Katalog Runcit atau Bahagian dan Aksesori di seksyen www.harley-davidson.com.

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapati di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

CATATAN

Kepala skru pada pemegang Endgame adalah sekadar hiasan sahaja. Sebarang cubaan untuk melaraskan skru ini boleh merosakkan pemegang.

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pendedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Pemasangan ini memerlukan manual servis bagi motosikal tahun dan model ini yang tersedia di:

- Pendedar Harley-Davidson.
- Portal Maklumat Servis H-D, iaitu akses langganan bagi kebanyakan model 2001 dan yang lebih baharu. Untuk maklumat lanjut, lihat Soalan lazim tentang langganan.

PEMEGANG SEBELAH KIRI

PENANGGALAN

1. Lihat Rajah 2. Tanggalkan skru perumah atas dan bawah (1).
2. Longgarkan skru atas yang memegang pengapit bar hendal (3) pada braket tuil klac.
3. Tanggalkan skru pengapit bawah dan sesendal rata.
4. Longgarkan pengapit dan letakkan pemasangan tuil tangan klac jauh daripada perumah suis.

5. Asingkan perumah suis atas dan bawah.

6. Tanggalkan tukup hujung daripada pemegang bar hendal kiri yang sedia ada, jika dilengkap.

- a. **Pemegang tanpa gam:** Tanggalkan pemegang daripada bar hendal.
- b. **Pemegang bergam:** Tanggalkan pemegang dengan memotongnya daripada bar hendal menggunakan bilah atau pisau yang tajam.

PEMASANGAN

CATATAN

- Semasa menghalakan dan menutup Modul Kawalan Tangan Kanan dan Kiri (CM R&LH), sahkan supaya tiada wayar yang terjepit. Lihat manual servis.
- Berhati-hati memasang tuil cekam supaya tidak merosakkan suis cekam. Lihat manual servis.

CATATAN


Bersihkan hendal dengan teliti bagi menanggalkan semua sisa pelek.

⚠ AMARAN

Jangan lincirkan pemegang hendal kiri sebelum pemasangan. Melincirkan pemegang boleh menyebabkannya tertanggal semasa menunggang dan mengakibatkan kehilangan kawalan yang boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00315a)

1. Letakkan pemegang kiri **baharu** (4) dengan diameter bibir yang lebih besar (5) berada di bawah.
2. Tolak seluruh pemegang pada bar hendal.
3. Letakkan perumah suis bawah di bawah pemegang supaya alur (2) di sebelah luar perumah suis muat pada bibir di hujung pemegang.
4. Letakkan perumah suis atas pada bar hendal dan perumah suis bawah.
5. Mula pasang skru perumah suis atas dan bawah, tetapi jangan ketatkannya.
6. Sahkan yang konduit abah-abah dawai terletak dalam lekuk di bawah bar hendal.

7. Letakkan pemasangan tuil tangan klac di sebelah dalam pemasangan perumah suis, dan masukkan tab pada perumah suis bawah ke dalam alur di bawah braket tuil klac.
8. Sejajarkan lubang di pengapit bar hendal dengan lubang di braket tuil klac, dan mula pasang skru bawah dengan sesendal rata.
9. Laraskan perumah suis dan kedudukan kawalan tangan klac menurut keselesaan penunggang.
10. Ketatkan skru pengapit bar hendal atas dahulu, diikuti skru bawah. Ketatkan.
Tork: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
11. Ketatkan skru perumah suis bawah dahulu, diikuti skru atas. Ketatkan.
Tork: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

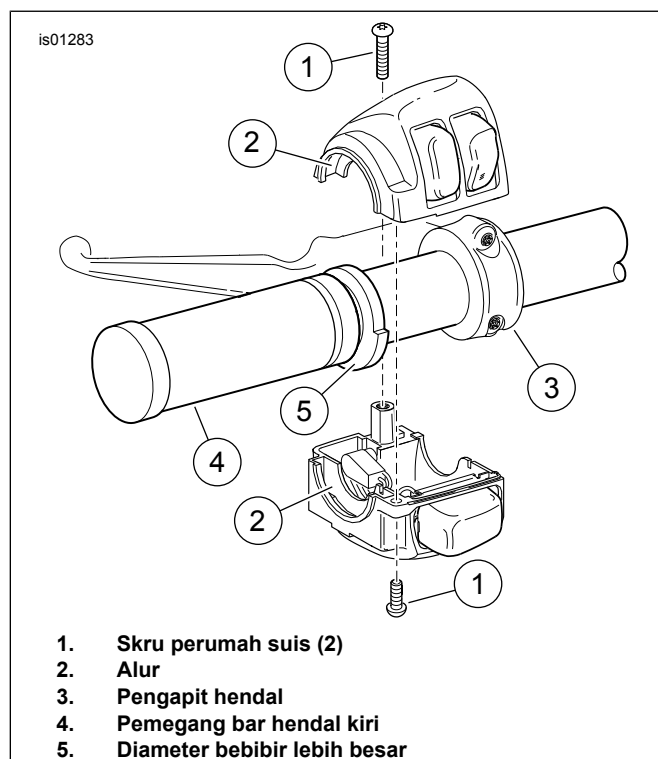

Rajah 2. Perumah Suis Hendal Kiri

PEMEGANG SEBELAH KANAN PENANGGALAN

NOTIS

Jangan menanggalkan atau memasang silinder induk tanpa memposisikan dahulu sisipan tebal 5/32-inci (4 mm) di antara tuil brek dan braket tuil. Penanggalkan atau pemasangan silinder induk tanpa sisipan di tempatnya boleh merosakkan but getah dan pelocok pada suis lampu henti depan. (00324a)

1. Tanggalkan perumah suis dan pemegang sebelah kanan (pemegang pemulas pendikit). Lihat manual servis.

PEMASANGAN

CATATAN

Apabila memasang Modul Kawalan Tangan Kanan (RHCM), sahkan permainan hujung pendikit ditetapkan dengan betul. Lihat manual servis.

1. Pasangkan perumah suis dan pemegang sebelah kanan (pemegang pemulas pendikit). Lihat manual servis.
2. Laraskan perumah suis dan kedudukan kawalan tangan brek menurut keselesaan penunggang.
3. Ketatkan skru pengapit bar hendal atas dahulu, diikuti skru bawah. Ketatkan.
Tork: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
4. Ketatkan skru perumah suis bawah dahulu, diikuti skru atas. Ketatkan.
Tork: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

⚠ AMARAN

Sebelum memulakan enjin, pastikan kawalan pendikit menyentap kembali ke posisi melahu apabila dilepaskan. Kawalan pendikit yang menghalang enjin daripada kembali melahu secara automatik boleh menyebabkan kehilangan kawalan, yang boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00390a)

5. Sahkan yang pemegang kanan/engan pendikit berputar dan kembali dengan lancar dan tidak terikat pada bar hendal atau perumah suis.

PANDUAN PENJAGAAN DAN PEMBERSIHAN UNTUK BAHAGIAN LOYANG

Arahan Pembersihan.

1. Pastikan bahagian kering dan bebas daripada kotoran atau habuk.
2. Letakkan sedikit pembersih Krom Bersih & Bersinar Harley-Davidson® pada kain serat halus atau swab perincian.
3. tekan perlahan-lahan, dan gosok bahagian loyang dengan kain serat halus. Gunakan swab perincian untuk kawasan atau alur yang sukar dicapai.

Mendapatkan Kemasan yang Cerah

Bahagian loyang secara semula jadi, akan menua dan menjadi gelap dengan peredaran masa. Untuk mendapatkan kemasan loyang yang cerah, letakkan sedikit Penggilap Logam Terdedah Harley-Davidson pada kain serat mikro dan gosok pada bahagian loyang sehingga mencapai kecerahan diingini.

Memperlahankan Proses Penuaan Semula Jadi

Untuk melambatkan proses penuaan bahagian loyang, letakkan sedikit Pendedap Poli Glis Harley-Davidson pada kain serat mikro atau swab perincian, dan gosok pada bahagian tersebut sehingga pendedap terendam.

Peringatan

- Penggunaan produk pelindung, pembersih, dan penggilap yang tidak disyorkan akan menanggalkan kemasan yang berusia daripada bahagian loyang.
- Sentuhan berpanjangan dengan item tertentu (tangan, sarung tangan, but, habuk, dll.) dan pendedahan kepada elemen juga akan mengubah kemasan permukaan, yang TIDAK dianggap sebagai kecacatan.
- Elakkan membersihkan bahagian dengan bahan kimia pelelas yang kasar serta pad pembersih pelelas.
- Elakkan produk dan peluntur yang mengandungi amonia.
- Pendedahan berpanjangan kepada air akan mengubah kemasan loyang. Lap bahagian yang bersentuhan dengan air.
- Gosokan berlebihan boleh mencerahkan rupa permukaan bahagian tersebut.