



HÅNDTAK


GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
56246-08, 56263-08, 56275-08, 56425-08, 56459-08, 56518-08, 56729-08, 56740-08, 57202-08, 56746-08, 56257-09, 57457-10, 56100015, 56100036, 56100028, 56100048, 56100098, 56100108, 56100133, 56100157, 56100158, 56100174, 56100218, 56100231, 56100234, 56100319, 56100332, 56100361, 56100378, 56100391, 56100394, 56100411, 56100427, 56100428, 56100429, 56100478, 56100544, 56100545, 56100558, 56100559	Vernebriller, momentnøkkel	

(1) Du må ha og kunne bruke en momentnøkkel eller annet egnet verktøy

SETTETS INNHOLD

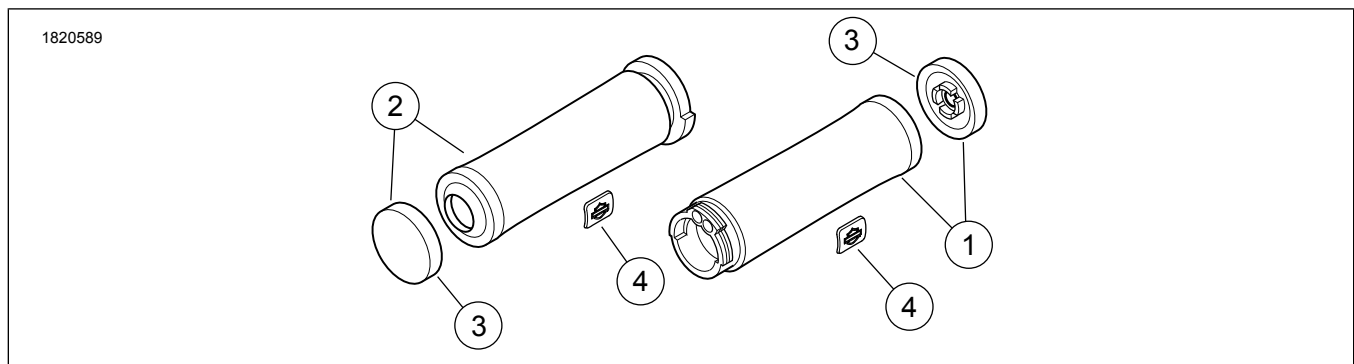

Figur 1. Settets innhold: Håndtak (generell stil er vist)

MERK

- For illustrasjonsformål vises håndtakene på styret i en generell stil.
- Alle håndtak har et utskiftbart endedeksel, med unntak av Nostalgic, Aileron, Edge Cut, Get-A-Grip, Slipstream, Burst, Streamliner, Airflow og Ride Free, som har lukkede ender.

Tabell 2. Settets innhold: Håndtaksett

☒	Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.				
	Ele- ment	Meng- de	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
☐	1	1	Håndtak, høyre	56100414	Sett 56400411
☐			Håndtak, høyre, krom	56100424	Sett 56100427
☐			Håndtak, høyre, svart, '66 Collection	56100496	Sett 56100478
☐			Håndtak, høyre, svart, Adversary	56100541	Sett 56100544
☐			Grep, høyre, grått, Adversary	56100543	Sett 56100545
☐			Håndtak, høyre, svart	56100425	Sett 56100528
☐				56100560	Sett 56100558
☐				56100561	Sett 56100559
☐			Håndtak, høyre, svart, kantskåret	56100426	Sett 56100429
☐	2	1	Håndtak, venstre	56100413	Sett 56400411
☐			Håndtak, venstre, krom	56100421	Sett 56100427
☐			Håndtak, venstre, svart, '66 Collection	56100495	Sett 56100478
☐			Håndtak, venstre, svart, Adversary	56100540	Sett 56100544
☐			Håndtak, venstre, grått, Adversary	56100542	Sett 56100545
☐			Håndtak, venstre, svart	56100422	Sett 56100528
☐				56100562	Sett 56100558
☐				56100563	Sett 56100559
☐			Håndtak, venstre, svart, kantskåret	56100423	Sett 56100429

Tabell 2. Settets innhold: Håndtaksett

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.					
☒	Ele- ment	Meng- de	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
☐	3	2	Endedeksel, krom	56100472	Sett 56100427
☐				56100329	Sett 56100319
☐			Endedeksel, krom og gummi, lite	56252-96	Sett 56246-08
☐			Endedeksel, krom og gummi, stort	56252-96	Sett 56263-08
☐			Endedeksel, Tribal	56769-09	Sett 56257-09
☐			Endedeksel, krom og gummi med konturer, Ironside	56480-01	Sett 56459-08, 57202-08
☐			Endedeksel, Flame	56656-02	Sett 56518-08
☐			Endedeksel, Stealth	56480-01	Sett 56729-08
☐			Endedeksel, skalle, mellomstort	56754-04	Sett 56740-08
☐			Endedeksel, diamant, svart	56464-08	Sett 56746-08
☐			Endedeksel, kantskåret	N/A	Sett 57457-10
☐			Endedeksel, Aileron	N/A	Sett 56425-08
☐			Endedeksel, Nostalgic	N/A	Sett 56275-08
☐			Endedeksel, Get-A-Grip, krom, stort	N/A	Sett 56100015
☐			Endedeksel, Get-A-Grip, svart, stort	N/A	Sett 56100036
☐			Endedeksel, Slipstream	N/A	Sett 56100028
☐			Endedeksel, Burst	N/A	Sett 56100098
☐			Endedeksel, Streamliner	N/A	Sett 56100048
☐			Endedeksel, Airflow	N/A	Sett 56100108, 56100218
☐			Endedeksel, Brass	N/A	Sett 56100133
☐			Endedeksel, Defiance, svart	56100205	Sett 56100157
☐			Endedeksel, Defiance, krom	56100204	Sett 56100158
☐			Endedeksel, Defiance, kantskåret	56100203	Sett 56100174
☐			Endedeksel, svart, kantskåret	56100470	Sett 56100429
☐			Endedeksel, svart	56100337	Sett 56100332
☐				56100471	Sett 56100428
☐				56100598	Sett 56100558
☐				56100599	Sett 56100559
☐			Endedeksel, Willie G-skalle, matt svart	56100375	Sett 56100361
☐			Endedeksel, Ride Free	N/A	Sett 56100378

Tabell 2. Settets innhold: Håndtaksett

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.					
☒	Ele- ment	Meng- de	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
☐					
☐	4	2	Emblem	14100879	Sett 56100157, 56100158, 56100174,
☐				N/A	Sett 56100427, 56100428, 56100429
☐			Emblem, krom	14101170	Sett 56100319
☐			Emblem, svart	14101132	Sett 56100332

GENERELT

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese Deler og tilbehør (Høytalersystem) -detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com.

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

MERK

Skruehodene på Endgame-håndtakene er kun dekorative. Hvis du prøver å justere disse skruene, kan det føre til at håndtakene blir skadet.

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan skaffe en på følgende steder:

- En Harley-Davidson-forhandler.
- H-D Service-informasjonsportalen, en abonnementsbasert tjeneste tilgjengelig for de fleste modeller fra 2001 og senere. Hvis du vil vite mer, kan du lese listen med vanlige spørsmål og svar om abonnemeter.

VENSTRE HÅNDTAK

FJERN

1. Se figur 2. Ta ut de øvre og nedre skruene (1) til bryterhuset.
2. Løsne den øvre skruen som fester styreklemmen (3) til clutchhendelbraketten.

3. Fjern den nedre klemmeskruen og den flate skiven.
4. Løsne klemmen og plasser clutchhendelen vekk fra bryterhuset.
5. Separer det øvre og nedre bryterhuset.
6. Fjern endedekselet fra det eksisterende venstre håndtaket hvis aktuelt.
 - a. **Håndtak uten lim:** Fjern håndtaket fra styret.
 - b. **Håndtak med lim:** Fjern håndtaket ved å kutte det forsiktig av styret med en skarp kniv.

MONTER

MERK

- Når du fører ledningene og lukker Kontrollmodul på høyre og venstre side (R&LHCMs), må du kontrollere at det ikke er noen klemte ledninger. Se servicehåndboken.
- Monter clutchhendelen forsiktig for ikke å skade clutchbryteren. Se servicehåndboken.

MERK


Rengjør styret grundig for å fjerne alle limrester.

⚠ ADVARSEL

Ikke smør venstre håndtak før montering. Smøring av håndtaket kan føre til at det løsner under kjøring, hvilket kan medføre tap av kontroll og utgjøre en fare for liv og helse. (00315a)

1. Plasser det **nye** venstre håndtaket (4) slik at en delen av flensen med størst diameter (5) er nederst.
2. Skyv håndtaket helt inn på styret.
3. Posisjoner det nedre bryterhuset under håndtaket slik at sporene (2) på den utvendige siden av bryterhuset tilpasses over flensen på enden av håndtaket.
4. Plasser det øvre bryterhuset over styret og nedre bryterhus.
5. Sett inn skruene til øvre og nedre bryterhus, men ikke stram dem til.

6. Kontroller at ledningsnettlet er ført langs forsenkningen under styret.
7. Plasser clutchhendelen på innsiden av bryterhuset, og plasser tappen på det nederste bryterhuset i sporet på undersiden av clutchhendelbraketten.
8. Innrett hullet i håndtaklemmen med hullet i clutchhendelbraketten, og sett inn den nedre skruen med den flate skiven.
9. Juster bryterhuset og clutchhendelen så de sitter der du vil ha dem.
10. Stram først de øverste og deretter de nederste styreklemmeskruene. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
11. Stram først de nederste og deretter de øverste bryterhusskruene. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

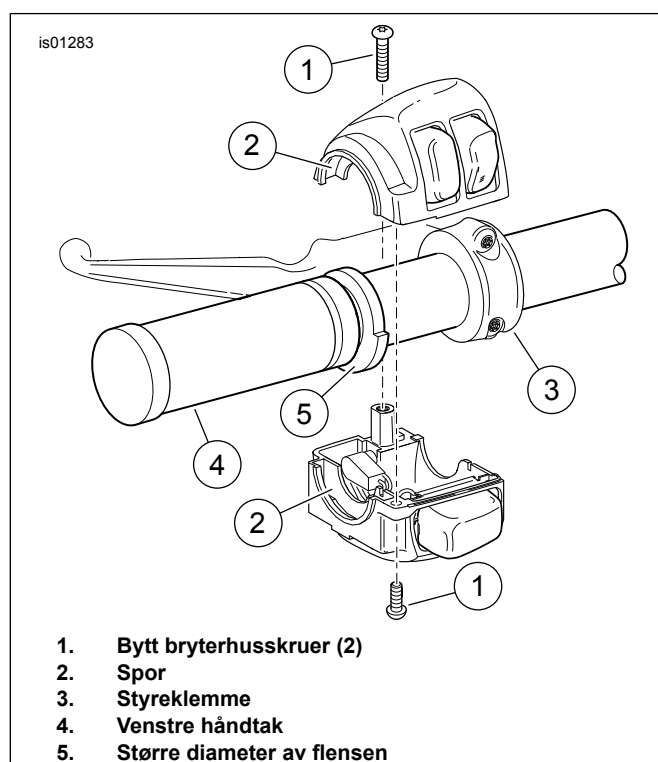

Figur 2. Venstre styrebryterhus

HØYRE HÅNDTAK

FJERN

MERK

Ikke fjern eller monter hovedsynderenheten uten først å plassere en 4 mm tykk innsats mellom bremsespaken og spakbraketten. Hvis hovedsynderen fjernes eller monteres uten at innsatsen er på plass, kan dette føre til skade på gummiheften og fjærbolten på bryteren til fremre stoppllys. (00324a)

1. Fjern bryterhusene og håndtaket på høyre side (gasshåndtaket). Se servicehåndboken.

MONTER

MERK

Når du monterer Kontrollmodul på høyre side (RHCM), må du kontrollere at gassenden er montert riktig. Se servicehåndboken.

1. Monter bryterhusene og håndtaket på høyre side (gasshåndtaket). Se servicehåndboken.
2. Juster bryterhuset og bremsehendelen så de sitter der du vil ha dem.
3. Stram først de øverste og deretter de nederste styreklemmeskruene. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
4. Stram først de nederste og deretter de øverste bryterhusskruene. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

⚠ ADVARSEL

Før du starter motoren, må du påse at gasskontrollen smekker tilbake til tomgangsposisjonen når den slippes. Et gasshåndtak som hindrer motoren i å gå automatisk tilbake til tomgang kan føre til at du mister kontroll over motorsykkelen, noe som kan resultere i død eller alvorlig personskade. (00390a)

5. Sjekk at høyre håndtak / gasshåndtaket roterer og går fritt tilbake og ikke blokkeres av styret eller bryterhuset.

RETNINGSLINJER FOR VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV MESSINGDELER

Rengjøringsinstruksjoner

1. Sjekk at delen er tørr og fri for skitt og rusk.
2. Plasser en liten mengde Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine på en mikrofiberklut eller bomullspinne.
3. Bruk lett trykk og gni messingdelene med mikrofiberkluten. For steder eller fordypninger som er vanskelige å nå, bruker du bomullspinner.

Slik får du en lys finish

Messingdelene gjennomgår naturlig materialtrøtthet og mørkner over tid. Hvis du ønsker en lys finish, tar du litt Harley-Davidson Bare Metal Polish på en mikrofiberklut og gnir lett på messingdelene til du når ønsket lyshetsgrad.

Redusere den naturlige materialtrøttheten

For å redusere aldringsprosessen til messingdelene tar du litt Harley-Davidson Glaze Poly Sealant på en mikrofiberklut eller bomullspinne og gnir lett på delene til tetningsmiddelet har trukket inn.

Forholdsregler

- Hvis du bruker rengjøringsmidler, pussemidler og beskyttende midler som ikke anbefales, kan det føre til at finishen på messingdelen fjernes.

- Langvarig kontakt med enkelte elementer (hender, hansker, støvler, støv osv.) og eksponering mot elementene vil også endre alle overflatefinisher og regnes IKKE som en defekt.
- Unngå å rengjøre deler med slipende og aggressive kjemikalier og slipende rengjøringskluter.
- Unngå ammoniakkprodukter og blekemidler.
- Langvarig eksponering for vann vil forandre messingfinishen. Tørk av delene etter kontakt med vann.
- Overflødig polering kan føre til at overflaten til delen blir lysere.