



INSTRUCCIONES

94100522

2024-01-23



PIEZAS DE CONVERSIÓN DESMONTABLE

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
54000337	Gafas de seguridad, llave dinamométrica, Loc-tite (rojo)	

(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas

CONTENIDOS DEL KIT

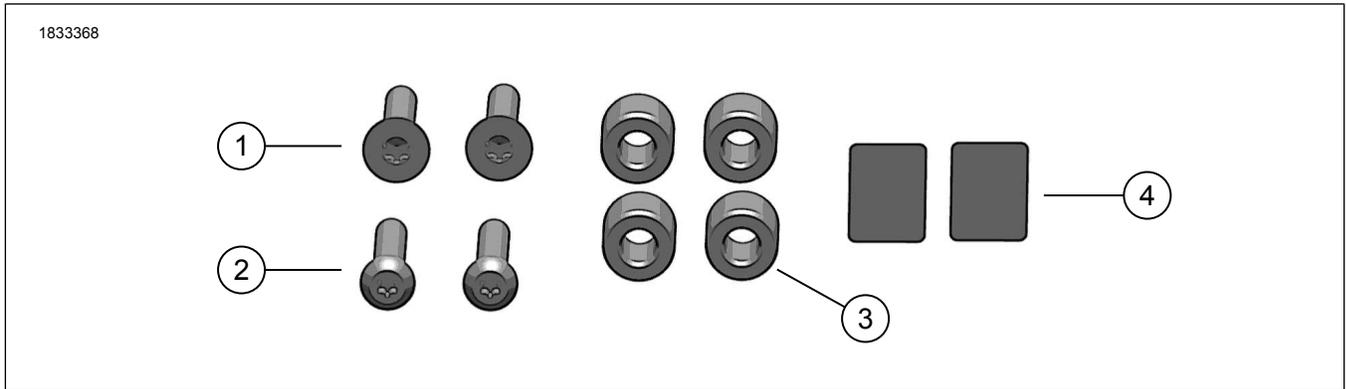


Figura 1. Contenido del kit: Piezas de conversión desmontable

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de piezas de conversión desmontable

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	2	Tornillo, plano, TORX, 5/16-18X2, negro	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	2	Tornillo, cabeza redondeada, TORX, 5/16-18X2	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	3	4	Espaciador	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	4	2	Cinta, protectora, vertical	No se vende por separado	

GENERALIDADES

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com.

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: h-d.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

Se requiere comprar por separado el kit de piezas de acoplamiento (n.º de pieza 52300353 o 52300354) para la instalación de este kit.

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este modelo del año y modelo y está disponible en:

- Un concesionario Harley-Davidson.
- El Portal de información de H-D Service, un acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos de 2001 y posteriores. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre suscripciones .

PREPARACIÓN

1. Extraiga las alforjas. Vea el manual de servicio.

EXTRACCIÓN

1. Vea la Figura 2. Quite los tornillos (1). Deséchelos.
2. Retire el soporte del depósito remoto Equipo original (OE) (2).
 - a. No retire ni afloje ninguna de las mangueras o pernos del depósito remoto.
3. Repita los pasos en el lado opuesto del vehículo.

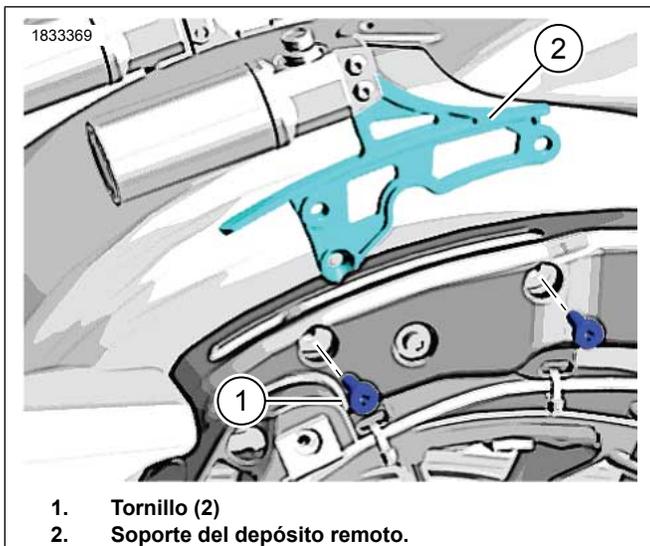


Figura 2. Retire el soporte del depósito remoto.

INSTALACIÓN

1. Instale el kit de piezas de acoplamiento (n.º de pieza 52300353 o 52300354). Siga las instrucciones incluidas en dicho kit.
 - a. Deseche las arandelas de montaje (n.º de pieza 6302) y los tornillos (n.º de pieza 10200157).
2. Vea la Figura 3. Instale los espaciadores (5).
3. Aplicar fijatornillos a las roscas de los tornillos (3,4).

Consumible : FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE ALTA FUERZA LOCTITE 262 (ROJO) (94759-99)

4. Instale el soporte de depósito remoto OE (2) en el exterior del soporte del guardabarros y los tornillos (3,4).
5. Apriete los tornillos (3,4).
Par: 27,1 N·m (20 ft·lbs)
6. Repita los pasos en el lado opuesto del vehículo.

NOTA

Si instala un bastidor vertical o desmontable en el vehículo, verifique si la funda de goma de la manguera del depósito remoto hace contacto con la barra vertical. De haberlo, coloque una cinta protectora (4, Figura 1), en ambos lados de la barra vertical para protegerla.

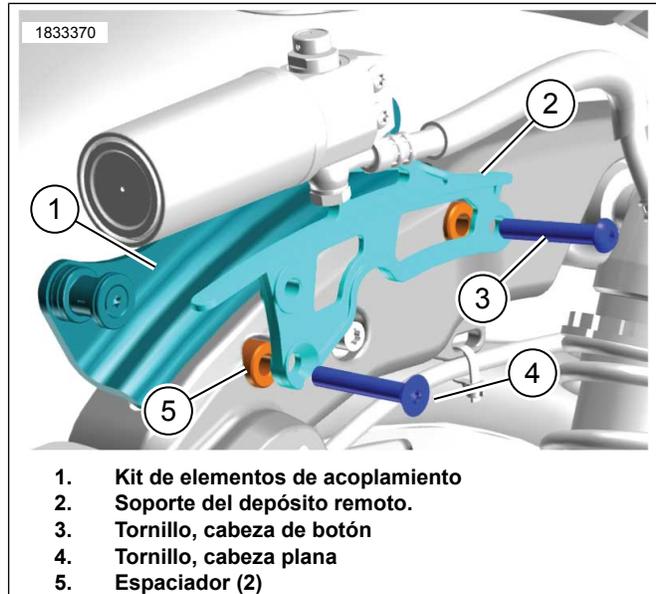


Figura 3.

Finalización

1. Instale las alforjas. Vea el manual de servicio.
2. Cuando las tapas de las alforjas estén abiertas, verifique que no haya contacto entre el depósito, las mangueras y la tapa.