



HD ROULETTE 19英寸前轮

基本信息

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 ⁽¹⁾
43301047、43301048	防护眼镜、扭矩扳手、车轮轴承拉拔器和安装器	
(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固		

套件内容

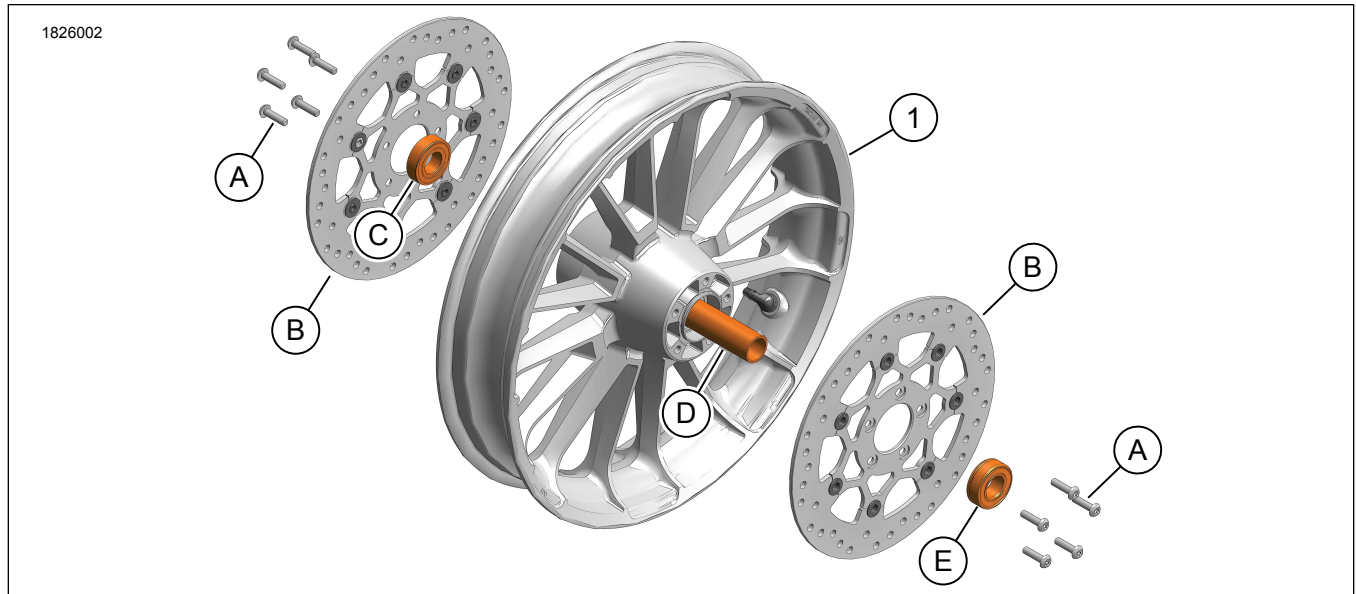


图1。套件内容：HDRoulette 19英寸车轮

表2。套件内容：HDRoulette 19英寸车轮

在安装或拆卸车辆物件之前，请确认套件中的所有内容物都齐全。					
<input checked="" type="checkbox"/>	项目	数量	描述	零件编号	注意
<input type="checkbox"/>	1	1	HDRoulette 19英寸车轮，亮黑色	不单独出售	
<input type="checkbox"/>		1	HDRoulette 19英寸车轮，亮黑色，带机加工亮点	不单独出售	
提到但套件中不包括的项目：					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	螺丝（数量10）：请阅读安装要求		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	刹车转子（数量2）：请阅读安装要求		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	轴承，右（零件编号9252A）		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	轴承隔块（零件编号41900-08）		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	轴承，左（零件编号9276B）		

概述

车型

关于车型适配信息，参见 零件与附件 (P&A) 零售目录或 www.harley-davidson.com 的零件与附件部分。

确定使用的是最新版的说明书。获取方法：h-d.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464（仅美国）或1-414-343-4056。

安装要求

▲警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该车款和车型摩托车维修手册，可从下列渠道获得：

- 哈雷戴维森经销商。
- H-D 维修信息门户网站，一款可用于多数 2001 年款及更新款车型的订阅服务。更多信息，请参看关于订阅的常见问题。

这些项目在您当地的哈雷戴维森经销商店有售。

- 安装需要单独购买两个刹车盘（零件编号41500068）或Split 7辐条式前刹车盘（零件编号41500107）。
- 安装需要单独购买十个Torx盘头螺丝（零件编号3655A）或两个前刹车盘五金套件（零件编号46646-05）。
- 安装需要单独购买用于日本车辆的胎压监测系统（TPMS）阀杆（零件编号42300143）。
- 安装需要单独购买用于非日本车辆的 TPMS 阀杆（零件编号42300142）。
- 在没有配备TPMS的车辆上安装时，需要单独购买阀杆（零件编号40999-87）

准备

1. 抬起前轮。参见维修手册。
2. 从车叉上拆下前刹车钳。支撑刹车钳。参见维修手册。

拆卸

1. 拆下原厂设备 (OE) 车轮。参见维修手册。
2. 参见图1。拆下前刹车转子。
 - a. 拆下螺丝 (A)。
 - b. 拆下OE前刹车转子 (B)。
3. 拆卸前轮胎。
4. 拆卸密封车轮轴承 (C、E) 并丢弃。
5. 拆下车轮轴承隔块 (D)。
6. 如果配备 TPMS，请参见维修手册。

安装

1. 如果配备 TPMS，请参见维修手册。
2. 安装轮胎。
3. 参见图1。安装轴承隔块 (D) 和新密封车轮轴承 (C、D)。

注意

安装前刹车转子时，对准两个刹车转子的铆钉。

4. 使用新螺丝 (A) 安装刹车转子 (B)。以交叉方式拧紧。
扭矩：21.7-32.5 N·m (16-24 ft-lbs)
5. 安装车轮。参见维修手册。

完成

1. 将前刹车钳安装到车叉上。参见维修手册。