



## HD ROULETTE 19 英寸前輪

### 一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 <sup>(1)</sup>
43301047, 43301048	防護眼鏡、扭矩扳手、車輪軸承拉出器和安裝器	
(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固		

### 套件內容

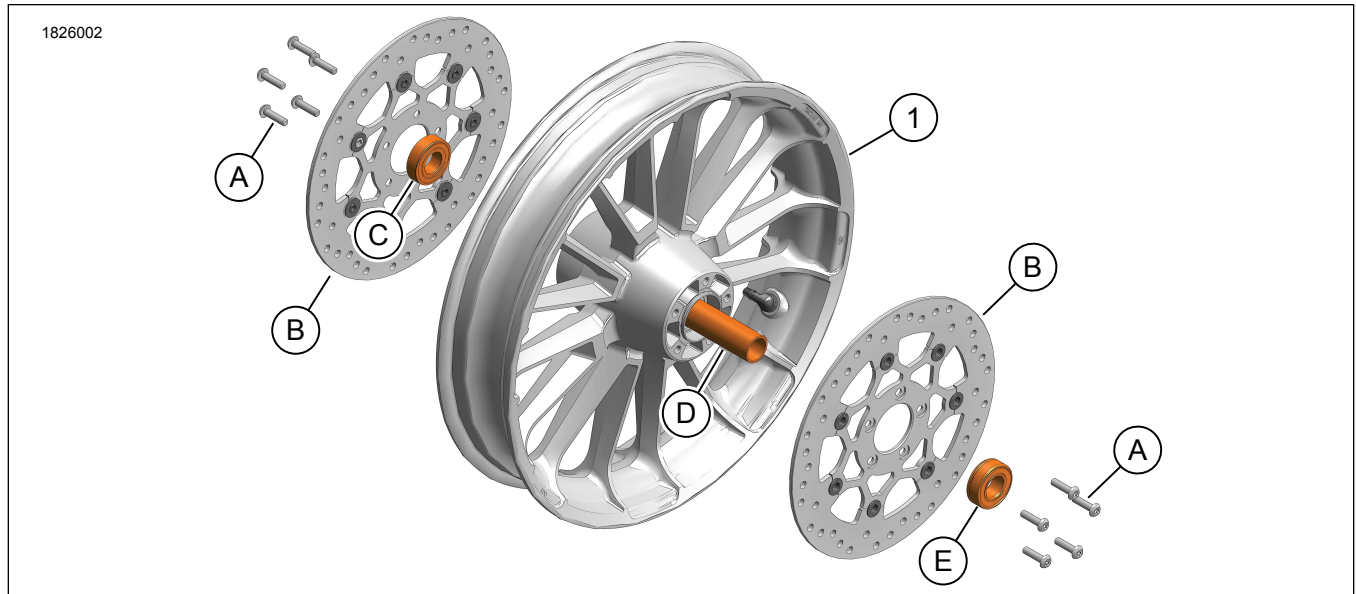


圖1。套件內容：HDRoulette 19 英寸車輪

表格2。套件內容：HDRoulette 19 英寸車輪

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。					
<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	1	HDRoulette 19 英寸車輪，光澤黑	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>		1	HDRoulette 19 英寸車輪，光澤黑，含機加工裝飾	不單獨出售	
文中提到但未列入工具包中的項目					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	螺絲(數量10)：請閱讀安裝要求		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	煞車轉子(數量2)：請閱讀安裝要求		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	軸承，右側(零件編號9252A)		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	軸承墊片(零件編號41900-08)		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	軸承，左側(零件編號9276B)		

## 概述

## 車型

有關車型裝配資訊，請參閱 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或零件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：  
[h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：  
1-800-258-2464 ( 僅限美國 ) 或 1-414-343-4056。

## 安裝要求

### ▲ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

### 附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份適用該年份及重車車型的維修手冊，可從下列管道獲得：

- Harley-Davidson 經銷商。
- H-D 保養資訊入口網站是一款可用於多數 2001 年款及更新款車型的訂閱服務。如需更多資訊，請參閱關於訂閱的常見問題。

您當地的Harley-Davidson經銷商可提供這些項目。

- 安裝時需要另外購買兩個煞車盤 ( 零件編號 41500068 ) 或 7 輪幅分割前煞車轉子 ( 零件編號 41500107 )。
- 安裝時需要另外購買十個 Torx 平頭螺絲 ( 零件編號 3655A ) 或兩個前煞車盤硬體工具包 ( 零件編號 46646-05 )。
- 安裝時需要另外購買日本胎壓監控系統 (TPMS) 閥桿 ( 零件編號 42300143 )。
- 安裝時需要另外購買非日本 TPMS 閥桿 ( 零件編號 42300142 )。
- 若安裝在未配備TPMS的車輛，需要另外購買閥桿 ( 零件編號 40999-87 )

## 準備

1. 提高前輪。請參閱維修手冊。
2. 從叉管拆下前煞車鉗。支撐鉗。請參閱維修手冊。

## 拆卸

1. 拆下原廠配備 (OE) 車輪。請參閱維修手冊。
2. 參見圖 1。拆下前煞車轉子。
  - a. 取下螺絲 ( A )。
  - b. 拆下 OE 前煞車轉子 ( B )。
3. 拆下前輪。
4. 拆下並捨棄密封的車輪軸承 ( C、E )。
5. 拆下車輪軸承墊片 ( D )。

6. 如有配備 TPMS，請參閱維修手冊。

## 安裝

1. 如有配備 TPMS，請參閱維修手冊。
2. 安裝輪胎。
3. 參見圖 1。安裝軸承墊片 ( D ) 和新的密封車輪軸承 ( C、D )。

### 附註

安裝前煞車轉子時，對齊兩個轉子的鉚釘。

4. 使用新的螺絲 ( A ) 安裝煞車轉子 ( B )。以十字起子鎖緊。  
扭矩: 21.7-32.5 N·m (16-24 ft-lbs)
5. 安裝車輪。請參閱維修手冊。

## 完成

1. 從叉管安裝前煞車鉗。請參閱維修手冊。