



INSTRUCTIONS

94100538

2024-01-23



HD ROULETTE 19 PO ROUE AVANT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
43301047, 43301048	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, extracteur et outil de pose de roulement de roue	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

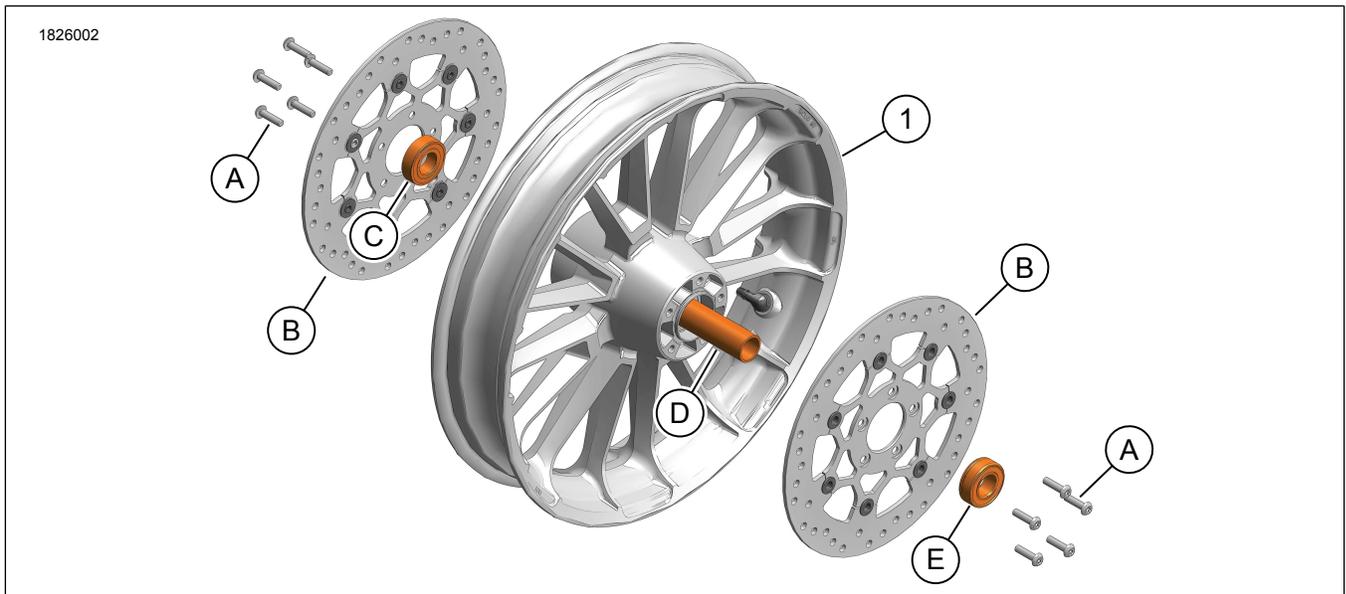


Figure 1. Contenu du kit : HD Roulette 19 po Roue

Tableau 2. Contenu du kit : HD Roulette 19 po Roue

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	HD Roulette 19 po Roue, noir brillant	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>		1	HD Roulette 19 po Roue, noir brillant avec reflets usinés	Non vendue séparément	
Éléments mentionnés, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Vis (qté. 10) : Voir les exigences d'installation		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	Rotor de frein (qté. 2) : Voir les exigences d'installation		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	Roulement, droit (numéro de pièce 9252A)		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Entretoise de roulement (numéro de pièce 41900-08)		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	Roulement, gauche (numéro de pièce 9276B)		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- L'installation nécessite l'achat séparé de deux disques de frein (numéro de pièce 41500068) ou d'un rotor de frein avant à 7 rayons jumelés (numéro de pièce 41500107).
- L'installation nécessite l'achat séparé de dix vis à tête cylindrique Torx (numéro de pièce 3655A) ou de deux kits de visserie de disque de frein avant (numéro de pièce 46646-05).
- L'installation nécessite l'achat séparé d'une tige de Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) pour le Japon (numéro de pièce 42300143).
- L'installation nécessite l'achat séparé d'une tige de TPMS pour les pays autres que le Japon (numéro de pièce 42300142).
- L'installation sur les véhicules sans TPMS nécessite l'achat séparé d'une tige de soupape (numéro de pièce 40999-87)

PRÉPARATION

1. Soulever la roue avant. Consulter le manuel d'entretien.
2. Déposer les étriers de frein avant de la fourche. Soutenir les étriers. Consulter le manuel d'entretien.

DÉPOSE

1. Retirer la roue Équipement d'origine (Équipement d'origine) . Consulter le manuel d'entretien.
2. Voir la figure 1. Déposer les rotors de frein avant.
 - a. Déposer les vis (A).
 - b. Déposer les rotors de frein avant Équipement d'origine (B).
3. Déposer le pneu avant.
4. Déposer et mettre au rebut les roulements de roue scellés (C, E).
5. Déposer l'entretoise de roulement de roue (D).
6. Si la moto est équipée de TPMS , voir le manuel de maintenance.

POSE

1. Si la moto est équipée de TPMS , voir le manuel de maintenance.
2. Poser le pneu.
3. Voir la figure 1. Installer l'entretoise de roulement (D) et les **nouveaux** roulements de roue scellés (C, D).

REMARQUE

Lors de l'installation des rotors de frein avant, aligner les rivets des deux rotors.

4. Installer les rotors de frein (B) à l'aide des **nouvelles** vis (A). Serrer selon une séquence de serrage croisée.
Couple : 21,7–32,5 N·m (16–24 ft-lbs)
5. Installer la roue. Consulter le manuel d'entretien.

TERMINER

1. Installer les étriers de frein avant de la fourche. Consulter le manuel d'entretien.