



ISTRUZIONI

94100538

2024-01-23



ROULETTE HD 19 POLLICI RUOTA ANTERIORE

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
43301047, 43301048	Occhiali di protezione, Chiave dinamometrica, Estrattore e installatore cuscinetti della ruota	

(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune

CONTENUTO DEL KIT

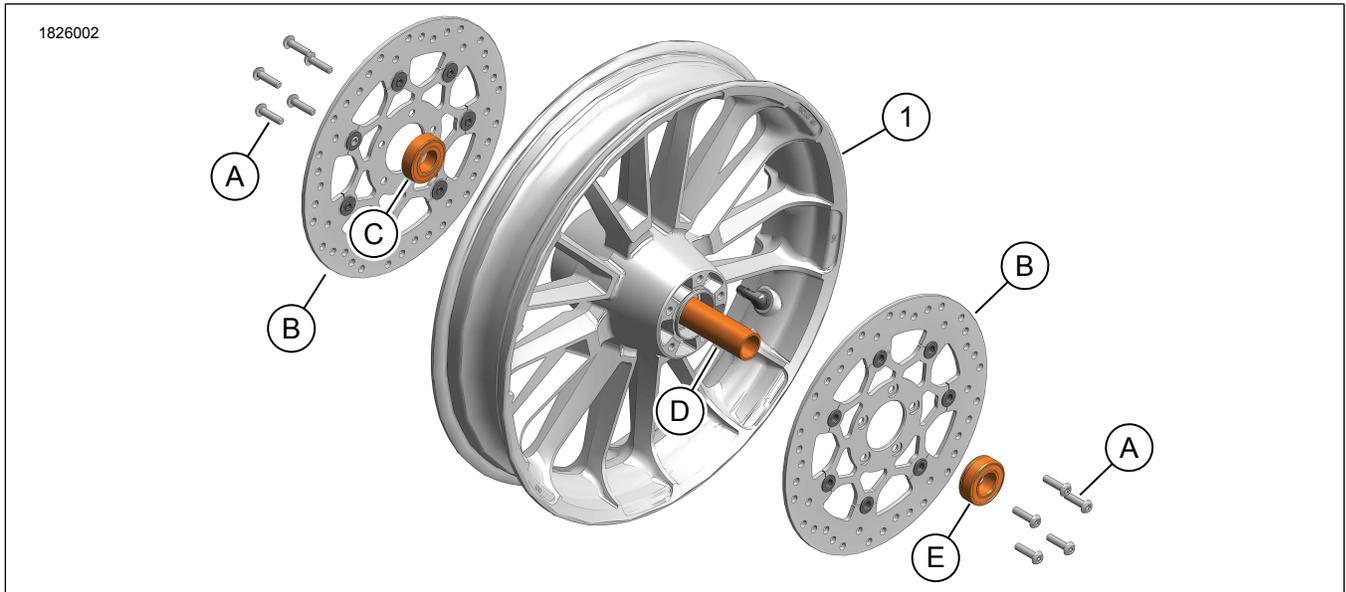


Figura 1. Contenuto del kit: Roulette HD 19 pollici Ruota

Tabella 2. Contenuto del kit: Roulette HD 19 pollici Ruota

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Roulette HD 19 pollici Ruota, nero lucido	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>		1	Roulette HD 19 pollici Ruota, nero lucido con dettagli lavorati	Parte non venduta separatamente	
Elementi menzionati ma non contenuti nel kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Qtà viti 10): Vedere i requisiti di installazione		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	Rotore del freno (Qtà 2): Vedere i requisiti di installazione		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	Cuscinetto, destro (codice articolo 9252A)		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Distanziale del cuscinetto (codice articolo 41900-08)		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	Cuscinetto, sinistro (codice articolo 9276B)		

GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario consultare il manuale di manutenzione della motocicletta del relativo anno e modello, che è disponibile:

- Presso un concessionario Harley-Davidson.
- Sul Portale delle informazioni di assistenza H-D, accessibile previa iscrizione, e disponibile per la maggior parte dei modelli dal 2001 in poi. Per ulteriori informazioni vedere Domande frequenti sulle iscrizioni.

Questi prodotti sono disponibili presso il concessionario Harley-Davidson locale.

- Per l'installazione è necessario l'acquisto separato di due dischi del freno (codice 41500068) o di un rotore del freno anteriore a 7 raggi sdoppiati (codice 41500107).
- Per l'installazione è necessario l'acquisto separato di dieci viti a testa bombata Torx (codice 3655A) o di due kit bulloneria disco freno anteriore (codice 46646-05).
- Per questa installazione è necessario l'acquisto separato del perno dello sterzo Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) per il Giappone (codice articolo 42300143).
- Per questa installazione è necessario l'acquisto separato del perno dello sterzo TPMS per prodotti non giapponesi (codice articolo 42300142).
- Per l'installazione è necessario l'acquisto separato dello stelo della valvola (n. parte 40999-87) su veicoli non dotati di TPMS

PREPARAZIONE

1. Sollevare la ruota anteriore. Vedere il manuale di manutenzione.
2. Rimuovere le pinze del freno anteriore dalla forcella. Sostenere le pinze. Vedere il manuale di manutenzione.

RIMOZIONE

1. Rimuovere la ruota Ricambio originale (Componente originale). Vedere il manuale di manutenzione.
2. Vedere la figura 1. Rimuovere i rotori del freno anteriore.
 - a. Rimuovere le viti (A).
 - b. Rimuovere i rotori del freno anteriore Componente originale (B).
3. Rimuovere lo pneumatico anteriore.
4. Rimuovere ed eliminare i cuscinetti delle ruote sigillati (C, E).
5. Rimuovere il distanziale del cuscinetto della ruota (D).
6. Se dotato di TPMS, consultare il manuale di manutenzione.

INSTALLAZIONE

1. Se dotato di TPMS, consultare il manuale di manutenzione.
2. Installare lo pneumatico.
3. Vedere la figura 1. Installare il distanziale del cuscinetto (D) e i nuovi cuscinetti ruota sigillati (C, D).

NOTA

Quando si installano i dischi del freno anteriore, allineare i rivetti di entrambi i dischi.

4. Installare i rotori del freno (2) utilizzando delle nuove viti (A). Serrare con uno schema incrociato.
Coppia: 21,7–32,5 N·m (16–24 ft-lbs)
5. Installare la ruota. Vedere il manuale di manutenzione.

COMPLETATO

1. Installare le pinze del freno anteriore dalla forcella. Vedere il manuale di manutenzione.