




TOURING-ISTUIMET

YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾
52000638, 52000640, 52000643, 52000672, 52000756, 52000757	Suojalaseja, momenttiavain	
<i>(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan</i>		

SARJAN SISÄLTÖ

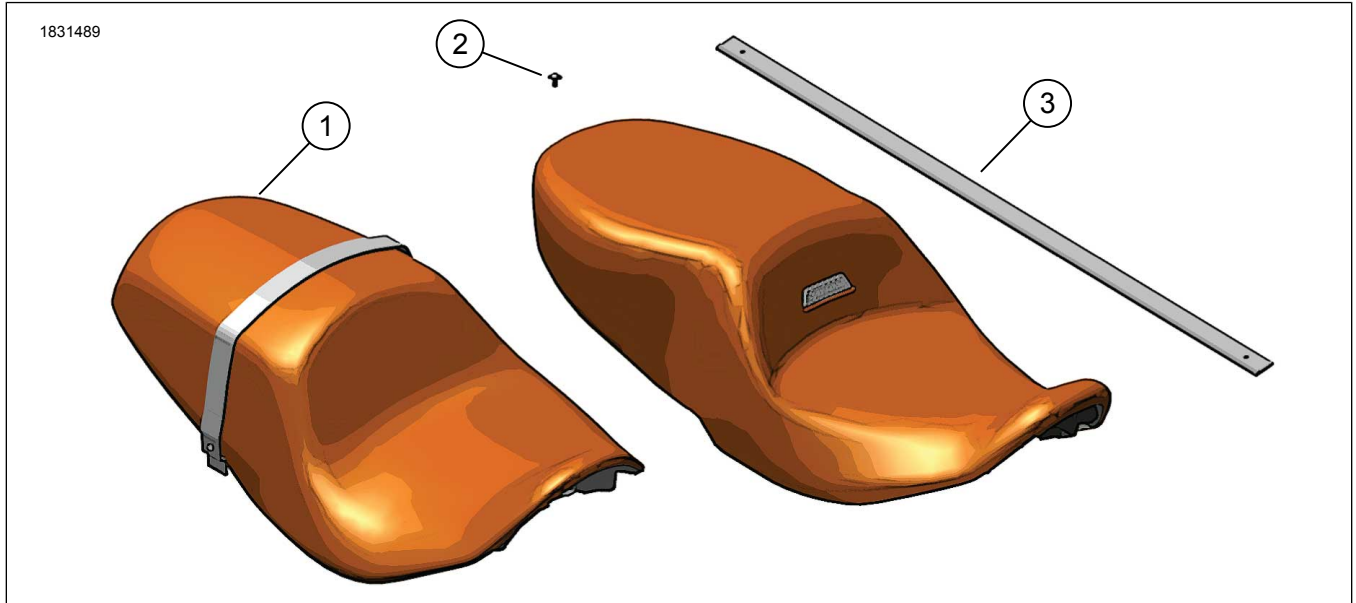

Kuva 1. Sarjan sisältö: Satulat - Touring

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Satulasarjat

Tarkista, että kaikki sisältö löytyy sarjasta ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin irrotat osia ajoneuvosta.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
<input type="checkbox"/>	1	1	Satula	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	2	1	Ruuvi	10201398	Sarjat 52000643, 52000756, 52000757
<input type="checkbox"/>				10200004	Sarjat 52000672
<input type="checkbox"/>	3	1	Tartuntahihna	52400376	Sarja 52000638
<input type="checkbox"/>				52400338	Sarja 52000640
<input type="checkbox"/>				52400325	Sarjat 52000643, 52000756, 527000757
<input type="checkbox"/>				52400335	Sarja 52000672

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitettiedot löytyvät Varaosat ja lisävarusteet (P&A) -vähittäismyyntiluettelosta tai www.harley-davidson.com :n "Parts and Accessories" (osat ja lisävarusteet) -osiosta.

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

▲ VAROITUS

Älä asenna näitä istuinsarjoja moottoripyöriin, joita ei ole varustettu asianmukaisella tartuntahihnalla ja matkustajan jalkatappeilla. Jos jalkatappeja ja tartuntahihnaa ei ole asennettu, matkustaja voi pudota liikkuvasta moottoripyörästä tai tarttua kiinni kuljettajaan, mikä voi aiheuttaa hallinnan menetyksen ja johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00410b)

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Tämän asianmukainen asennus vaatii saman vuoden ja mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa, joka on saatavissa:

- Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
- H-D-palvelun tietoportaalit tarjoaa tilauspohjaisen käyttöoikeuden useimmille vuoden 2001 ja sitä uudemmille malleille. Katso lisätietoja kohdasta usein kysytyä tilauksista

VALMISTELU

1. Irrota Alkuperäinen varustelu (OE) satula ja tartuntahihna. Katso korjaamokäsikirjaa

ASENNA


HUOMAUTUS

- Katso Kuva 2. Peukalomuttereilla varustetut ajoneuvot noudattavat vaiheita 1a ja 1b.
- Katso Kuva 3. Laippamuttereilla varustetut ajoneuvot noudattavat vaiheita 1a ja 1c.

1. Katso kohdat Kuva 2 ja Kuva 3. Asenna **uusi** tartuntahihna.
 - a. Asenna tartuntahihna (2) nastoihin (1).
 - b. Asenna peukalomutterit (3). Kiristä.
Vääntömomentti: 0,09–1,7 N·m (1–15 in-lbs)


- c. Asenna laippamutterit (3). Kiristä.
Vääntömomentti: 7–11 N·m (62–97 in-lbs)

2. **Sarjat 52000638, 52000640:** Katso Kuva 4. Asenna **uusi** tartuntahihna.
 - a. Aseta tartuntahihna (1) sivulevyn reikään (2).
 - b. Kohdista tartuntahihnan reikä sivulevyn mutterin kanssa (4).
 - c. Asenna ruuvi (3). Kiristä.
Vääntömomentti: 5–8 N·m (44–71 in-lbs)
 - d. Toista toimenpide vastakkaisella puolella.
3. Katso kohdat Kuva 2 ja Kuva 5. Aseta satulan takaosa tartuntahihnan (2) kautta, kunnes satulan etupuolella oleva satulan kiinnityspaikka (1) on satulan kielen (5) takana.
4. Liu'uta satulaa eteenpäin, kunnes satulan kieli kiinnittyy täysin satulan kiinnitysaukkoon (1).
5. Katso Kuva 1. Asenna satulan ruuvi (2). Kiristä.
Vääntömomentti: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
6. Kun satula on asennettu, varmista sen kiinnitys vetämällä sitä ylöspäin. Katso korjaamokäsikirjaa

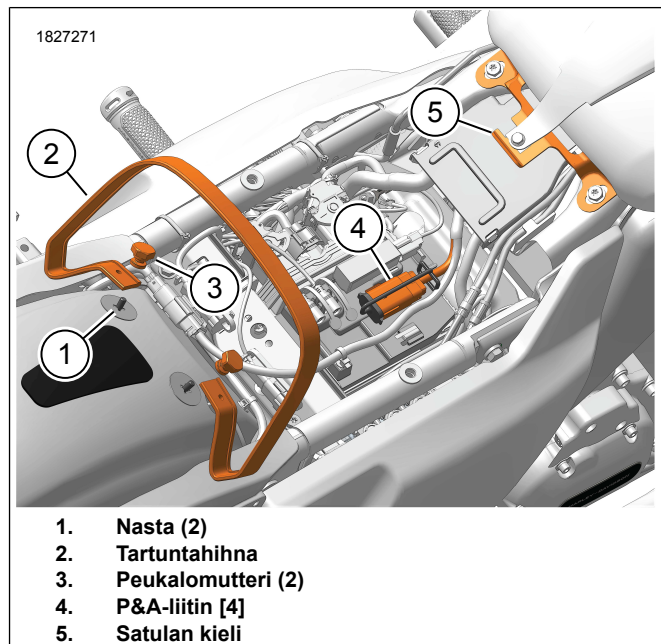


1. **Nasta (2)**
2. **Tartuntahihna**
3. **Peukalomutteri (2)**
4. **P&A-liitin [4]**
5. **Satulan kieli**


Kuva 2. Osien sijainnit

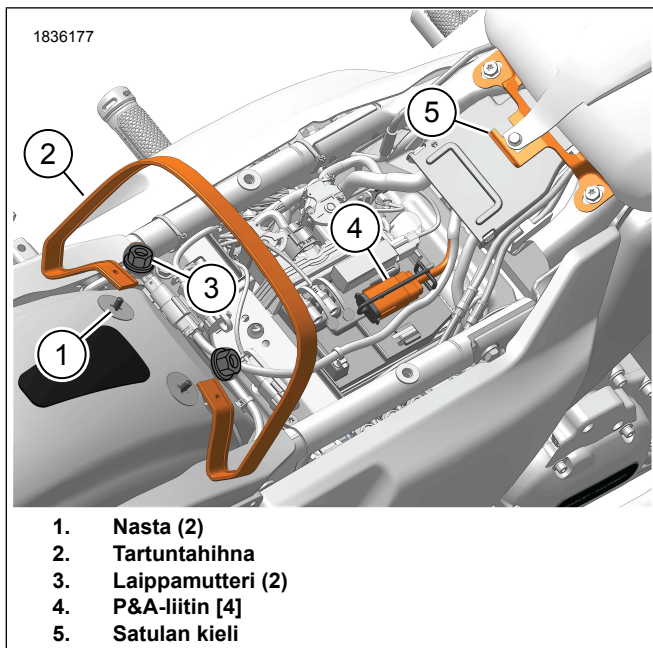

Kuva 3. Osien sijainnit

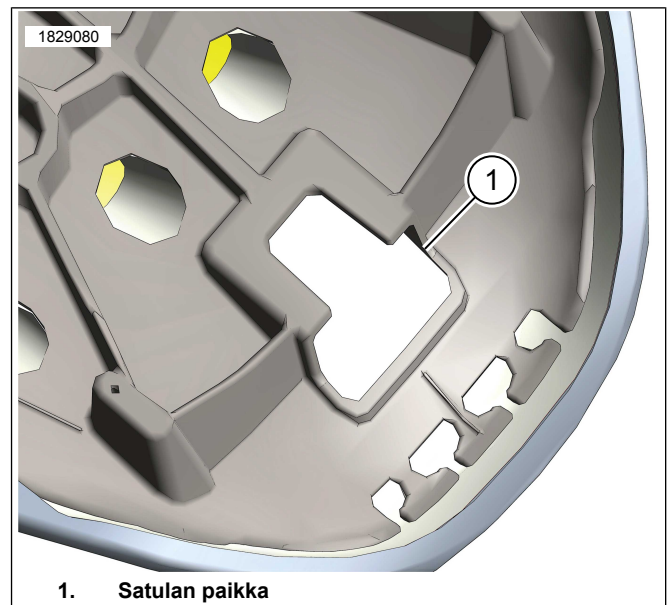

Kuva 5. Satulan kiinnityspaikka

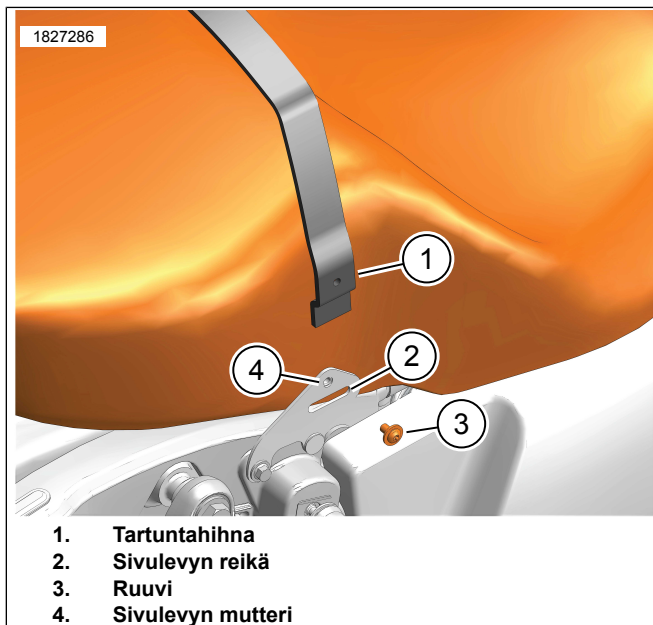

Kuva 4. Satulan tarttumishihnan asennus