



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100159

2021-02-15



ZESTAW GŁOŚNIKÓW I I II - KUFER TOUR-PAK LUB DOLNE OWIEWKI MODELI CHŁODZONYCH POWIETRZEM (NR KAT. 76000984 I 76000985)



INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA

Kod QR można zeskanować tylko w aplikacji audio Harley-Davidson.

Nowo zainstalowany system audio i głośniki nie będą odtwarzać dźwięku, chyba że jest on skonfigurowany za pomocą aplikacji audio Harley-Davidson lub przez autoryzowanego dealera Harley-Davidson.

Tabela 1.

Audio Harley-Davidson, opracowane przez Rockford Fosgate®	
Zestaw	Kod QR
76000984 (Stage I)	
76000985 (Stage II)	

UWAGA

Różne generacje głośników, wzmacniaczy i przewodów do pojazdów Harley-Davidson nie zostały zaprojektowane ani przetestowane, aby działać wspólnie. W celu zapewnienia optymalnej wydajności i kompatybilności, należy skontaktować się ze swoim dealerem.

System audio Harley-Davidson, opracowany przez firmę Rockford Fosgate, są akustycznie zoptymalizowane do współpracy z głośnikami tego samego poziomu wzmocnienia (I lub II). Sygnały wyjściowe, w tym lokalizacja i poziom wzmocnienia są przypisywane przez aplikację. Jeśli przypisanie wyjściowe głośników, poziomy wzmocnienia i lokalizacje będą niepoprawnie skonfigurowane, nie dojdzie do uszkodzeń, ale należy się spodziewać zmniejszonej wydajności.

Modele

UWAGA

Te głośniki są przeznaczone do użytku TYLKO w systemach audio Harley-Davidson **2014 i późniejszych**. Używanie tych głośników w systemach audio Harley-Davidson **2006-2013 TRWALE uszkodzi te głośniki**. Używanie tych głośników w systemach audio Harley-Davidson **2005 i wcześniejszych TRWALE uszkodzi te systemy**.

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub na stronie www.harley-davidson.com w części dotyczącej części i akcesoriów (tylko w języku angielskim).

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji instrukcji, która jest dostępna pod adresem: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

Pobierz aplikację audio Harley-Davidson.

Produkty te są dostępne u najbliższego dealera Harley-Davidson.

- **FLHTKSE, FLTRUSE i Touring 2014 i nowsze:** do instalacji wymagany jest oddzielny zakup zestawu wzmacniacza podstawowego i klucza Harley-Davidson (nr kat. 76000997).
- **FLHTKSE, FLTRUSE i Touring 2014 i nowsze:** do instalacji wymagany jest oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wzmacniacza podstawowego Harley-Davidson (nr kat. 76000974 lub 76001045).
- **FLHTKSE, FLTRUSE i Touring 2014 i nowsze:** do instalacji może być wymagany oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wzmacniacza dodatkowego Harley-Davidson (nr kat. 76000975). Zależy to od tego, czy jest sześć czy więcej głośników i od tego, jak są przypisane kanały wzmacniacza.
- **Model Tri Glide 2014 i modele późniejsze:** do instalacji potrzebny jest oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wzmacniacza podstawowego Harley-Davidson (nr kat. 76000976 lub 76001046).
- **FLHTKSE, FLTRUSE i Touring lub Tri Glide 2014 oraz nowsze:** do instalacji może być potrzebny oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wiązki głośnika montowanego w kufrze Tour-Pak Harley-Davidson (nr kat. 76000977).

- **Touring 2014 i modele nowsze:** do instalacji może być potrzebny oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wiązki głośników Harley-Davidson montowanych w dolnych owiewkach modeli chłodzonych powietrzem (nr kat. 76000978).

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

Zaleca się, aby instalację przeprowadził technik w salonie Harley-Davidson.

Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 4 oraz Tabela 2.

PRZYGOTOWANIE

▲ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu pojazdu, co mogłoby spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, przed podjęciem działań należy wyjąć bezpiecznik główny. (00251b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu jest wymagana instrukcja serwisowa przeznaczona dla określonego roku/modelu motocykla. Można ją również uzyskać u dealera firmy Harley-Davidson.

1. Zdejmij lewą sakwę (jeśli jest zamontowana).
2. Zdejmij lewą pokrywę boczną.

UWAGA

Modele z układem alarmowym: Wyłącz system alarmowy.

3. Wyjmij bezpiecznik główny.

USUŃ

1. Wykręć śruby mocujące oryginalny głośnik i kratkę głośnika.
 - a. Zachowaj wkrety do montażu.
2. Zdejmij kratkę głośnika.
3. Odłącz złącza i wyjmij głośnik z obudowy
4. Powtórz kroki 1-3 z drugiej strony.

ZAMONTUJ

UWAGA

Zobacz rysunek 4. Nowe kratki prawego i lewego głośnika różnią się od siebie. Logo Bar and Shield są skierowane do wewnątrz.

- Zanim przejdiesz dalej, sprawdź poprawność położenia logo Bar & Shield.

UWAGA

Różna wielkość styków widelkowych zapobiega niewłaściwemu montażowi.

1. Zobacz rysunek 4. Zainstaluj głośnik (2, 5 lub 3, 4) w obudowie.


UWAGA

Zanim przejdiesz dalej, sprawdź poprawność położenia logo Bar & Shield.


- a. Zobacz Rysunek 1 lub Rysunek 2 . Odpowiednio ustaw głośnik wobec obudowy.
 - b. Podłącz złącza głośnika.
2. Zamontuj kratkę głośnika (1 lub 6).
 3. Wkręć śruby. Dokręć momentem.

Moment obrotowy: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)


 - a. Dokręć wszystkie cztery śruby równomiernie na krzyż.
 4. Powtórz kroki 1-3 z drugiej strony.

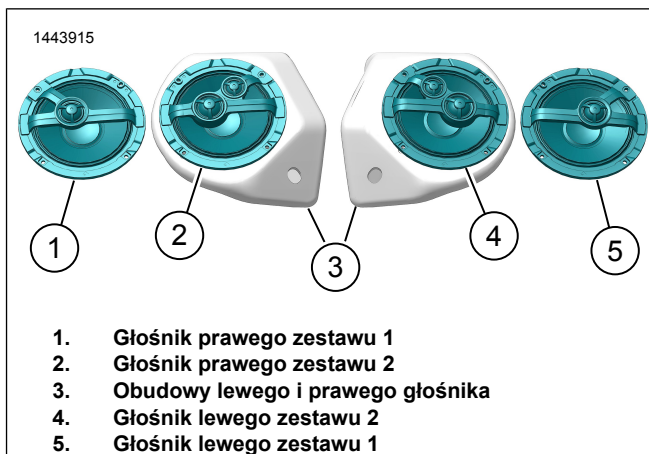

Rysunek 1. Pozycja głośnika w kufrze Tour-Pak

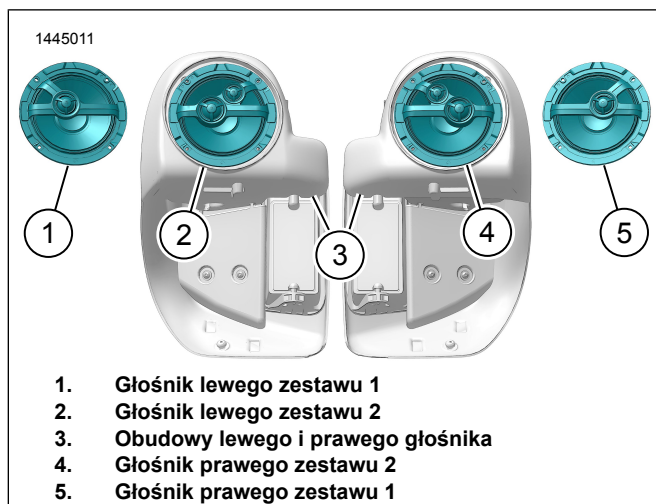

Rysunek 2. Pozycja głośnika w modelach chłodzonych powietrzem

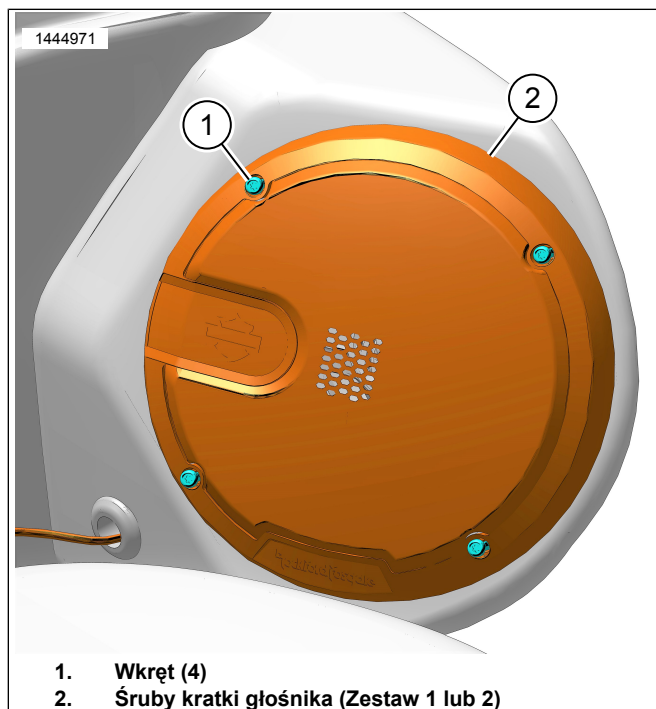

Rysunek 3. Kratka głośnika (na ilustracji pokazano lewą)

UKOŃCZONO

UWAGA

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom systemu nagłośnienia, należy sprawdzić, czy wyłącznik zapłonu jest **WYŁĄCZONY przed** zainstalowaniem bezpiecznika głównego.


1. Załóż bezpiecznik główny.
2. Ustaw przełącznik zapłonu w położeniu ON (wł.), ale nie uruchamiaj motocykla.
3. Upewnij się, że wszystkie głośniki oraz funkcja tłumienia głośników przednich/tylnych działa poprawnie.
 - a. W przeciwnym razie sprawdź okablowanie.
 - b. Sygnał głośników skonfigurujesz w aplikacji.

4. Zamontuj lewą pokrywę boczną.
5. Zamontuj lewą sakwę (jeśli jest w wyposażeniu).

KONFIGURACJA APLIKACJI

1. **Unresolved graphic link (id=40123-100120)** Dostęp do systemu audio.
 - a. Sparuj urządzenie (1) z systemem.
 - b. Do konfiguracji systemu audio pojazdu używaj menu aplikacji (2).
2. **Unresolved graphic link (id=40123-100121)** Ekran menu głównego.
 - a. Ikona menu głównego (1).
 - b. Resetowanie lub zmiana numeru identyfikacyjnego (PIN) (2).
 - c. Edycja i zmiana nazwy systemu (3).
 - d. Nadaj indywidualny charakter menu głównemu, umieszczając zdjęcia swojego motocykla (4).
 - e. Wskaźnika połączenia Bluetooth. Ukośnik przecinający symbol oznacza: Brak połączenia (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40123-100122)** Ekran menu konfiguracji.
 - a. Ikona menu konfiguracji (1).
 - b. Przeznaczona do skanowania kodu QR (2) w iSheet.
 - c. Ręczna konfiguracja głośników zestawu 1 lub 2, lokalizacji głośników i szumu białego w celu przypisania głośników.
4. **Unresolved graphic link (id=40123-100123)** Ekran konfiguracji korektora.
 - a. Ikona konfiguracji korektora (1)
 - b. Dostrajanie 7-pasmowego korektora (2) częstotliwości.
 - c. Indywidualne lub fabryczne ustawienia korektora (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40123-100124)** Ekran menu diagnostycznego.
 - a. Ikona menu diagnostycznego (1) wyświetla stan systemu dźwiękowego.
 - b. Otwórz ekran testowania głośników (2).
 - c. Odświeża stan głośnika i wzmacniacza (3) po naprawie elementu.
 - d. Wybierz głośnik do testu szumu białego (4) i funkcji.
 - e. Powrót do ekranu menu diagnostycznego (5).

ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

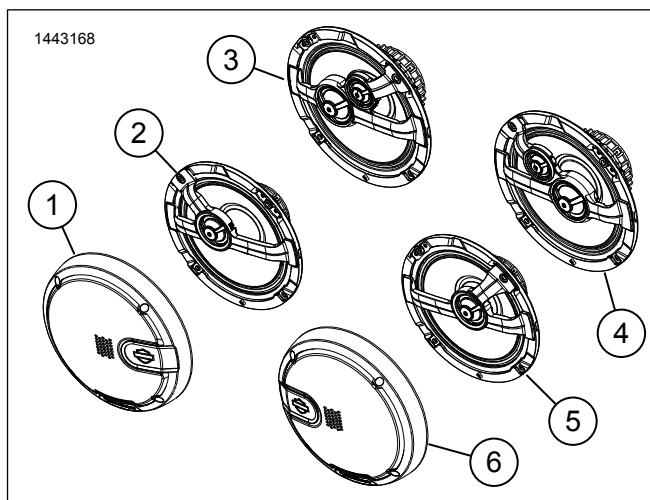

Rysunek 4. Elementy zestawu serwisowego, Zestaw Boom! Audio 6.5 w tylnym głośniku

Tabela 2. Elementy zestawu serwisowego

Pozycja	Opis (liczba)	Numer części	Numer zestawu
1	Kratka głośnika, stage 1	76001028	76000984
	Kratka głośnika, stage 2	76001030	76000985
2	Głośnik, stage 1	76000998	76000984
3	Głośnik, stage 2	76000999	76000985
4	Głośnik, stage 2	76001011	76000985
5	Głośnik, stage 1	76001010	76000984
6	Kratka głośnika, stage 1	76001029	76000984
	Kratka głośnika, stage 2	76001031	76000985